



グルーミングブラシキット

モデル番号127-1545

モデル番号127-1546

モデル番号127-1547

モデル番号127-1548

モデル番号127-1549

取り付け要領

この製品は、関連するEU規制に適合しています。詳細については、DOC シート規格適合証明書をご覧ください。

弊社に直接おたずねをいただく場合 www.Toro.com で、製品・アクセサリに関する情報、代理店についての情報、お買い上げ製品の登録などを行っていただくことができます。

シャフトにブラシを取り付ける

1. 図1に示すように、真ん中の穴にスプリングピンを1本取り付ける。

注 古いグルーマシャフトでは、この穴が小さすぎてスプリングピンが入らないものがあります。その場合には、7/32 インチ5.6mmのドリルビットを使って穴を大きくしてください。

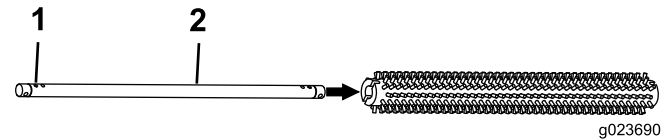


図 1

1. 真ん中の穴
2. グルーマシャフト

2. グルーマシャフトにブラシを通す図1。
3. グルーマシャフトのもう一方の端部にもスプリングピンを取り付け固定する。

