



# Groomingbürsten-Kit

Modellnr. 127-1545

Modellnr. 127-1546

Modellnr. 127-1547

Modellnr. 127-1548

Modellnr. 127-1549

Form No. 3406-638 Rev A

## Installationsanweisungen


Dieses Produkt erfüllt alle relevanten europäischen Richtlinien; weitere Details finden Sie in der produktspezifischen Konformitätserklärung (DOC).

Wenden Sie sich hinsichtlich Informationen zu Produkten und Zubehör sowie Angaben zu Ihrem örtlichen Vertragshändler oder zur Registrierung des Produktes direkt an Toro unter [www.Toro.com](http://www.Toro.com).

## Einbau der Bürste auf die Welle

1. Einen (1) Federstift in das mittlere Loch einsetzen, wie in [Bild 1](#) dargestellt.

**Hinweis:** Einige ältere Groomerwellen besitzen Löcher, die für die Federstifte zu klein sind. Ist dies der Fall, das Loch mit einem 5,5 mm Bohrer aufbohren.

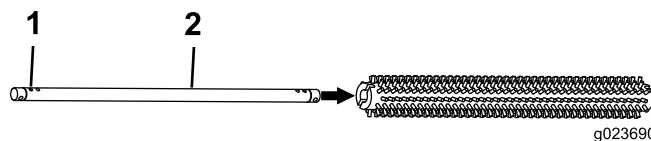

**Bild 1**

1. Mittleres Loch
2. Groomerwelle

2. Schieben Sie die Bürste auf die Groomerwelle ([Bild 1](#)).
3. Setzen Sie nun den zweiten Federstift in das andere Ende der Groomerwelle ein.

