



Trimmerbørstesæt

Modelnr. 127-1545

Modelnr. 127-1546

Modelnr. 127-1547

Modelnr. 127-1548

Modelnr. 127-1549

Form No. 3406-639 Rev A

Monteringsvejledning


Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver.
Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Montering af børsten på skaftet

1. Monter én fjedertap i det midterste hul som vist i [Figur 1](#).

Bemærk: Nogle tidligere trimmeraksler har huller, der er for små til fjedertapperne. Hvis det er tilfældet, skal du bruge et 7/32 tomme bor til at gøre det midterste hul større.

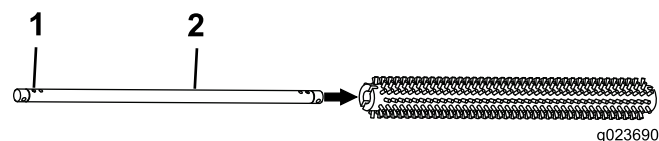

Figur 1

1. Midterste hul
2. Trimmeraksel

2. Skub børsten på trimmerakslen ([Figur 1](#)).
3. Fastgør den anden ende af trimmerakslen med den anden fjedertap.

