



Pneumatisk sædeaffjedringssæt

Groundsmaster®-traktionsenheder

Modelnr. 30313

Form No. 3406-925 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Bemærk: På Groundsmaster 4500- og 4700-traktionsenheder passer dette sæt kun på modellerne 30856 og 30868, model år 2006 til og med 2008.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
2	Affjedring	1	Monter sædet og affjedringen.
	Nedre beslag	2	
	Bolt – 8 x 12 mm (kun til Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne)	4	
	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)	8	
	Møtrik (5/16 tomme)	4	
	Sæde (sælges separat)	1	
	Venstre sædebeslag (kun til Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne)	1	
	Højre sædebeslag (kun til Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne)	1	
	Venstre justeringsanordning	1	
	Højre justeringsanordning	1	
	Møtrik	4	
	Hætte	4	
	Spændeskive (kun til Groundsmaster 4500- og 4700-modellerne)	4	
3	Kort ledningsnet (kun til Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne)	1	Før ledningsnettet
	Langt ledningsnet (kun til Groundsmaster 4500- og 4700-modellerne)	1	
	Sikring	1	
4	Kræver ingen dele	–	Afslut monteringen.




1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
4. Kobl batteriets minuskabel fra batteriet.

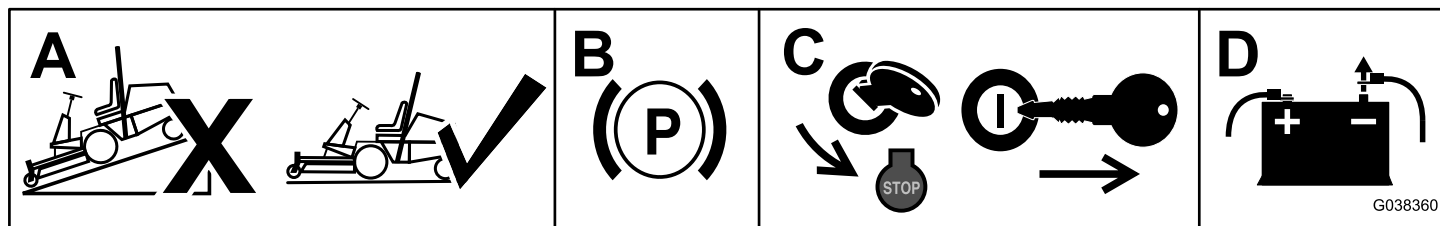

g038360

2

Montering af sæde og affjedring

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Affjedring
2	Nedre beslag
4	Bolt – 8 x 12 mm (kun til Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne)
8	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
4	Møtrik (5/16 tomme)
1	Sæde (sælges separat)
1	Venstre sædebeslag (kun til Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne)
1	Højre sædebeslag (kun til Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne)
1	Venstre justeringsanordning
1	Højre justeringsanordning
4	Møtrik
4	Hætte
4	Spændeskive (kun til Groundsmaster 4500- og 4700-modellerne)

Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne

Bemærk: Du skal montere hjælpemotorsættet på maskinen, inden du monterer dette sæt.

1. Fjern de fire bolte og møtrikker, der fastgør sædemonteringspladen til maskinen, og afmonter røret til betjeningsvejledningen (Figur 2).

Bemærk: Fjern ikke pladen. Når det er nødvendigt, skal du løfte en side af pladen af gangen, for at montere komponenter, så du ikke ændrer positionen af sædekontaktens ledningsnet.

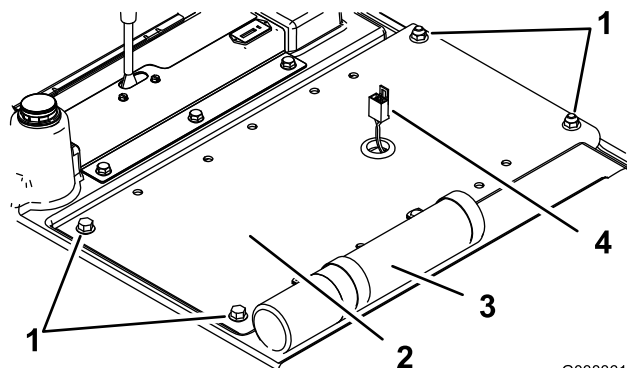


G038361
g038361

Figur 2

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Bolt og møtrik | 3. Rør til betjeningsvejledning |
| 2. Sædemonteringsplade | 4. Sædekontaktens ledningsnet |


2. Monter de nederste beslag til affjedringen ved hjælp af fire bolte (8 x 12 mm) som vist i [Figur 3](#).

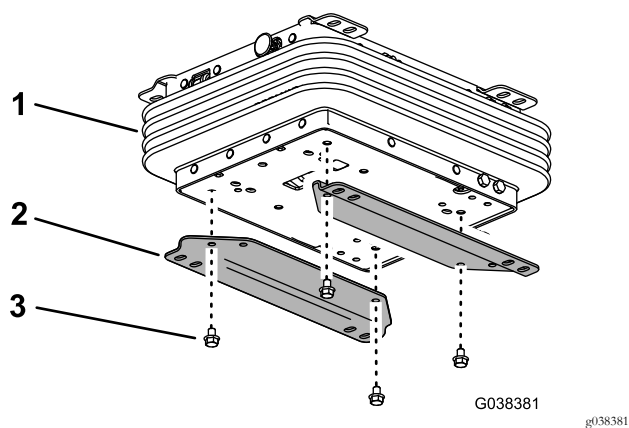

Figur 3

1. Affjedring
2. Nedre beslag
3. Bolt (8 x 12 mm)

3. Monter affjedringen til sædemonteringspladen løst med fire bolte (5/16 x 3/4 tomme) og fire møtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 4](#).

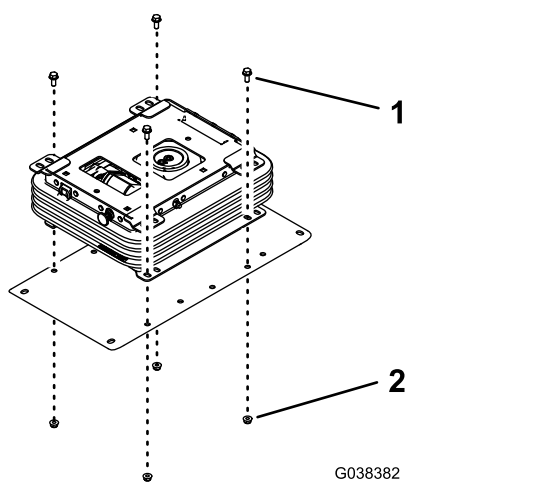


Figur 4

1. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
2. Møtrik (5/16 tomme)

4. Tilslut sædekontaktens ledningsnet til affjedringens stik.


5. Monter de venstre og højre sædebeslag til de venstre og højre justeringsanordninger med fire bolte med unbrakokærv (5/16 x 3/4 tomme), fire flade spændeskiver og fire møtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 5](#).

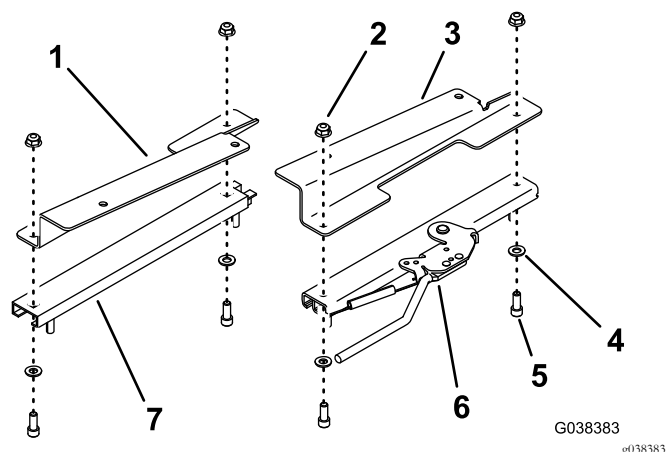

Figur 5

1. Højre sædebeslag
2. Møtrik (5/16 tomme)
3. Venstre sædebeslag
4. Spændeskive
5. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
6. Venstre justeringsanordning
7. Højre justeringsanordning

6. Monter sædet på sædebeslaget med fire bolte (5/16 x 3/4 tomme) som vist i [Figur 6](#).

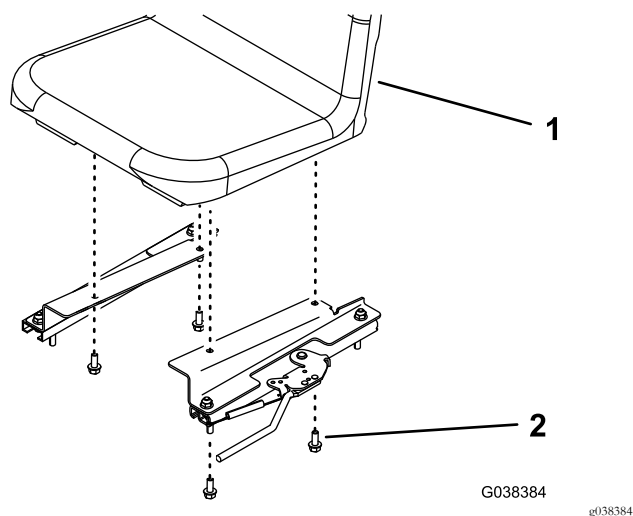


Figur 6

1. Sæde
2. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)

7. Monter sædejusteringsanordningerne og røret til betjeningsvejledningen på affjedringen ved hjælp af fire møtrikker og fire hætter (Figur 7).

Bemærk: Sæt røret til betjeningsvejledningen under affjedringstapperne.

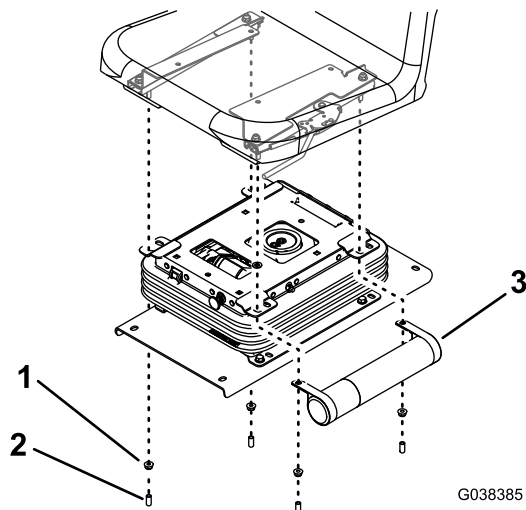


Figur 7

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 1. Møtrik | 3. Rør til betjeningsvejledning |
| 2. Hætte | |

Modellerne Groundsmaster 4500 og 4700


1. Åbn sædesoklen, og løft den op.
2. Monter de nedre beslag på affjedringen ved hjælp af fire bolte (8 x 12 mm) som vist i Figur 3.
3. Monter de nedre beslag på sædesoklen (Figur 4).
4. Monter de venstre og højre justeringsanordninger på sædet med fire bolte (5/16 x 3/4 tomme) som vist i Figur 8.

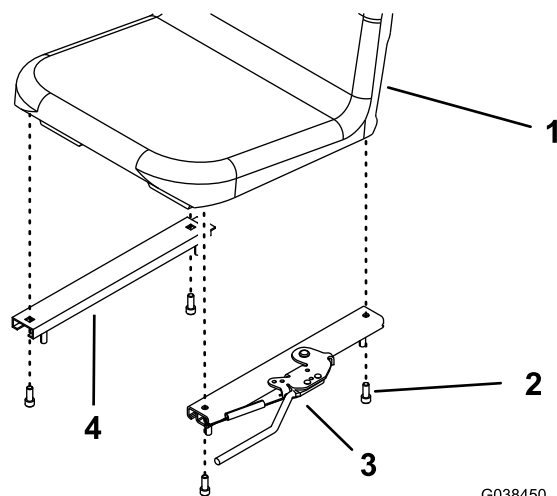

Figur 8

- | | |
|---------|--------------------------------|
| 1. Sæde | 3. Venstre justeringsanordning |
| 2. Bolt | 4. Højre justeringsanordning |

5. Monter sædets justeringsanordninger på affjedringen ved hjælp af fire spændeskiver, fire møtrikker og fire hætter (Figur 9).

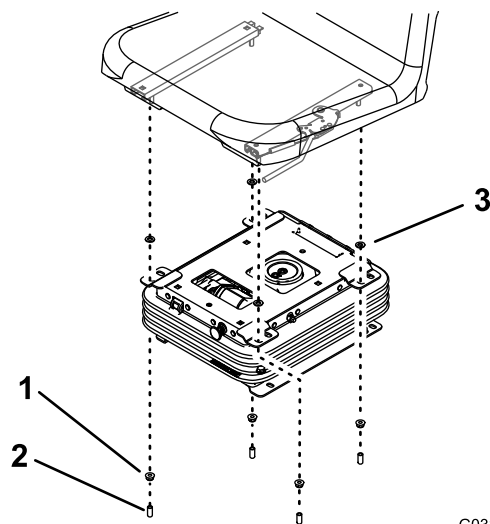

Figur 9

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. Møtrik | 3. Spændeskive |
| 2. Hætte | |

3

Føring af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Kort ledningsnet (kun til Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne)
1	Langt ledningsnet (kun til Groundsmaster 4500- og 4700-modellerne)
1	Sikring

Fremgangsmåde

Bemærk: Brug det korte ledningsnet til Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne. Brug det lange ledningsnet til Groundsmaster 4500- og 4700-modellerne.

1. På Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne skal du fjerne de fire vingeskruer, der fastgør kontrolpanelet, og sætte kontrolpanelet til side (Figur 10).


På Groundsmaster 4500- og 4700-modellerne skal du frigøre og åbne kontrolpanelet bag sædet (Figur 11).

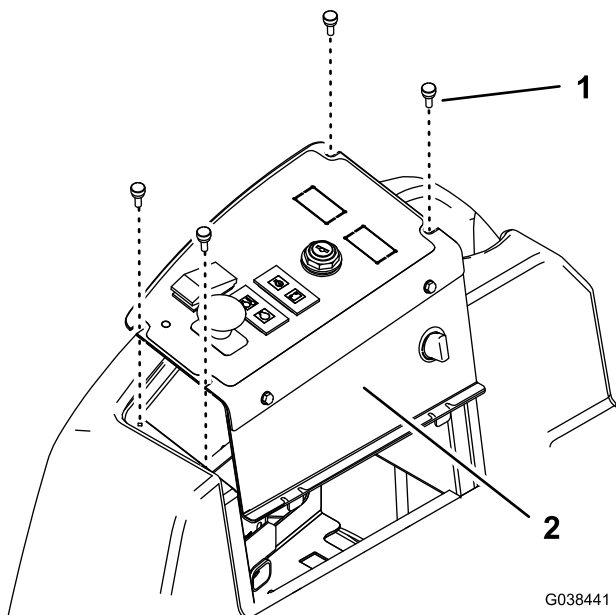

Figur 10

Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne

1. Fingerskrue
2. Kontrolpanel

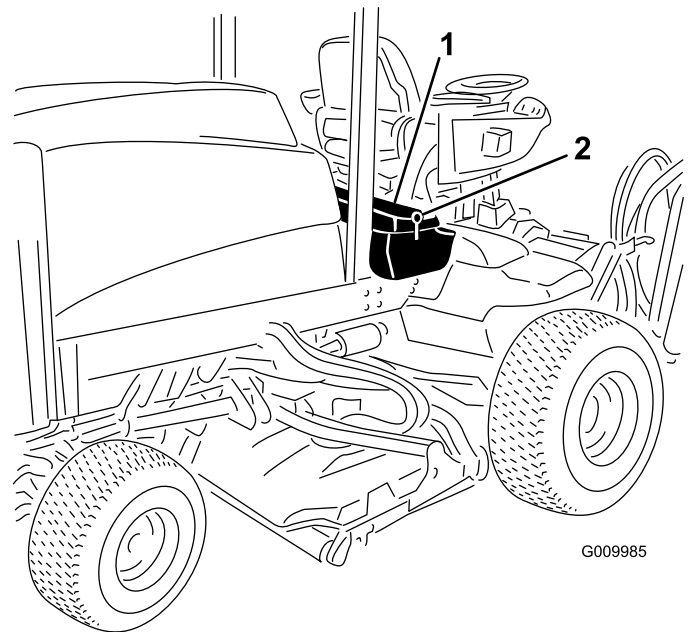


Figur 11

Groundsmaster 4500- og 4700-modellerne

1. Kontrolpanel
2. Lås


2. Monter ledningsnettets ringklemme på jordklembrættet (Figur 12).

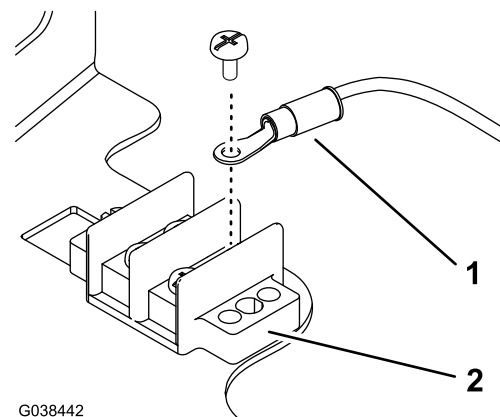

Figur 12

1. Ringklemme
2. Jordklembræt


3. Stik spadeterminalen ind i en af de røde, åbne ledninger fra sikringsblokken (Figur 13).

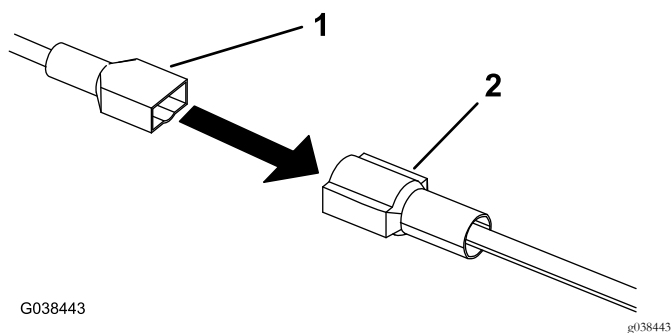

Figur 13

1. Spadeterminale
2. Sikringsblokkledning

4. Sæt sikringen i en tom åbning i sikringsblokken (Figur 14).

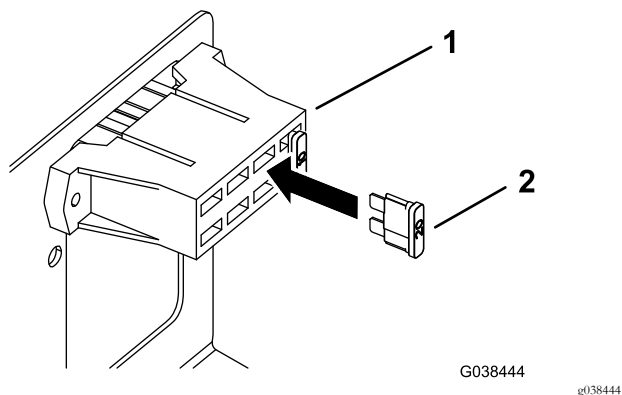

Figur 14

1. Sikringsblok
2. Sikring

5. På Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne skal du føre ledningsnettet ud af kontrolpanelets bagside til sædekontaktens ledningsnet under sædepladen. Slut ledningsnettet til sædekontaktens ledningsnet.
6. På Groundsmaster 4500- og 4700-modellerne skal du tilslutte ledningsnettet til affjedringstikket.

4

Afslutning af monteringen


Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Skub sædet helt frem og helt tilbage for at sikre korrekt orientering, og at sædets ledninger og stik ikke sidder i klemme eller berører bevægelige dele.
2. Stram boltene, der fastgør enheden til sædets monteringsplade.
3. På Groundsmaster 3280- og 3320-modellerne skal du fastgøre sædets monteringsplade til maskinen med

Betjening

Brug af drejeknapperne til sædejustering

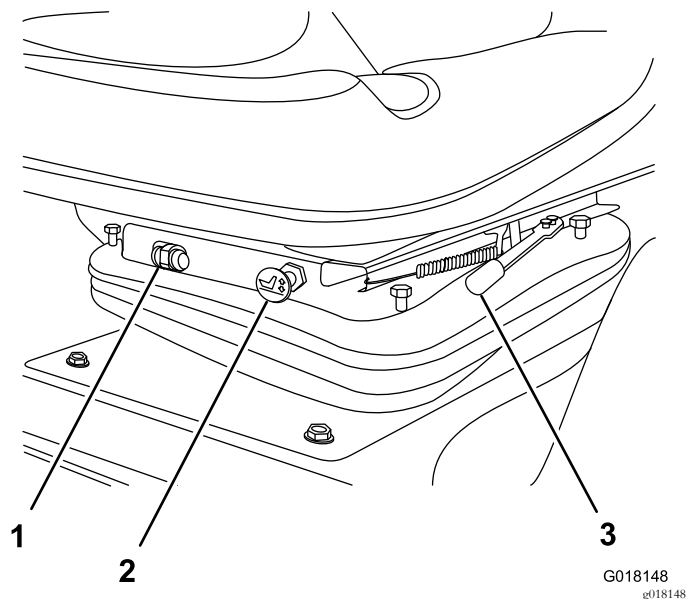

Figur 15

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Vægtmåler | 3. Justeringshåndtag |
| 2. Luftstyringsventil | |

- Vægtmåler – brug måleren til at bestemme, hvornår sædeaffjedringen er justeret til førerens vægt.
- Luftstyringsventil – tryk kontrolventilen ind for at oppumpe affjedringen. Træk ventilen ud for at lukke luft ud af affjedringen.
- Justeringshåndtag – flyt håndtaget og juster sædet fremad og bagud.



Count on it.