



Luchtgeveerde stoel

Groundsmaster® tractie-eenheden

Modelnr.: 30313

Form No. 3406-932 Rev A

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Opmerking: Voor Groundsmaster 4500 en 4700 tractie-eenheden: deze set is alleen geschikt voor modellen 30856 en 30868, modeljaar 2006 tot en met 2008.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
2	Vering	1	De stoel en stoelvering monteren.
	Onderste beugel	2	
	Bout – 8 x 12 mm (uitsluitend voor Groundsmaster modellen 3280 en 3320)	4	
	Bout (5/16 x 3/4")	8	
	Moer (5/16")	4	
	Stoel (afzonderlijk verkrijgbaar)	1	
	Linker stoelbeugel (uitsluitend voor Groundsmaster modellen 3280 en 3320)	1	
	Rechter stoelbeugel (uitsluitend voor Groundsmaster 3280 en 3320 modellen)	1	
	Linker regelaar	1	
	Rechter regelaar	1	
	Moer	4	
	Dop	4	
	Ring (uitsluitend voor Groundsmaster 4500 en 4700 modellen)	4	
3	Korte kabelboom (uitsluitend voor Groundsmaster 3280 en 3320 modellen)	1	De kabelboom leiden.
	Lange kabelboom (uitsluitend voor Groundsmaster 4500 en 4700 modellen)	1	
	Zekering	1	
4	Geen onderdelen vereist	–	De montage voltooien.




1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Koppel de minkabel los van de accu.

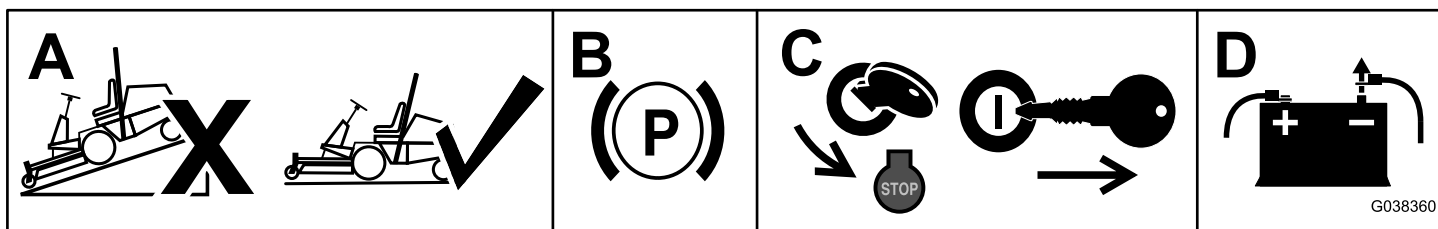

g038360

2

De stoel en stoelvering monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Vering
2	Onderste beugel
4	Bout – 8 x 12 mm (uitsluitend voor Groundmaster modellen 3280 en 3320)
8	Bout (5/16 x 3/4")
4	Moer (5/16")
1	Stoel (afzonderlijk verkrijgbaar)
1	Linker stoelbeugel (uitsluitend voor Groundmaster modellen 3280 en 3320)
1	Rechter stoelbeugel (uitsluitend voor Groundmaster 3280 en 3320 modellen)
1	Linker regelaar
1	Rechter regelaar
4	Moer
4	Dop
4	Ring (uitsluitend voor Groundmaster 4500 en 4700 modellen)

Groundmaster 3280 en 3320 modellen

Opmerking: U moet de hulpaggregaatset monteren op de machine voordat u deze set monteert.

1. Verwijder de 4 bouten en moeren waarmee de stoelmontageplaat aan de machine is bevestigd en verwijder de koker voor de gebruikershandleiding (Figuur 2).

Opmerking: Verwijder de plaat niet. Indien nodig moet u 1 kant van de plaat verhogen als u onderdelen monteert zodat de positie van de kabelboom van de stoelschakelaar behouden blijft.

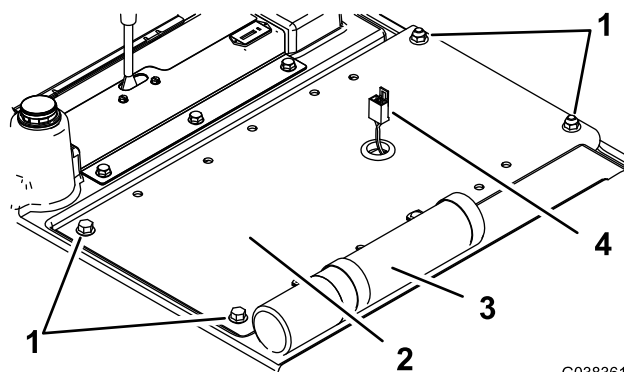


G038361
g038361

Figuur 2

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Bout en moer | 3. Koker voor de gebruikershandleiding |
| 2. Stoelmontageplaat | 4. Kabelboom stoelschakelaar |


2. Monteer de onderste beugels aan de vering met 4 bouten (8 x 12 mm), zoals getoond in [Figuur 3](#).

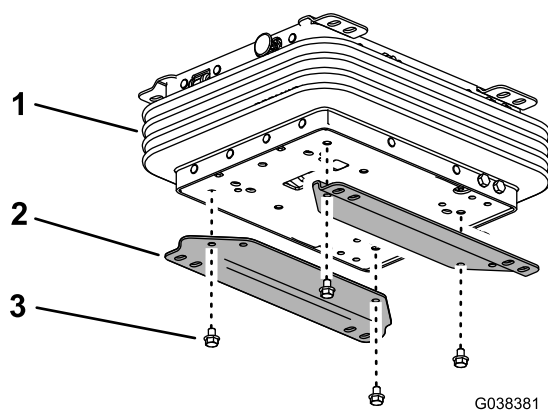

Figuur 3

1. Vering
2. Onderste beugel
3. Bout (8 x 12 mm)

3. Monteer de vering losjes op de stoelmontageplaat met 4 bouten (5/16 x 3/4") en 4 moeren (5/16"), zie [Figuur 4](#).

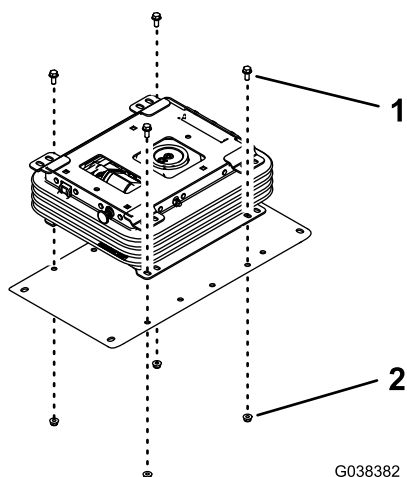


Figuur 4

1. Bout (5/16" x 3/4")
2. Moer (5/16")

4. Sluit de kabelboom van de stoelschakelaar aan op de aansluiting van de vering.


5. Monteer de linker en rechter stoelbeugel aan de linker en rechter regelaar. Gebruik hierbij 4 zeskantbouten (5/16 x 3/4"), 4 platte ringen en 4 moeren (5/16"); zie [Figuur 5](#).

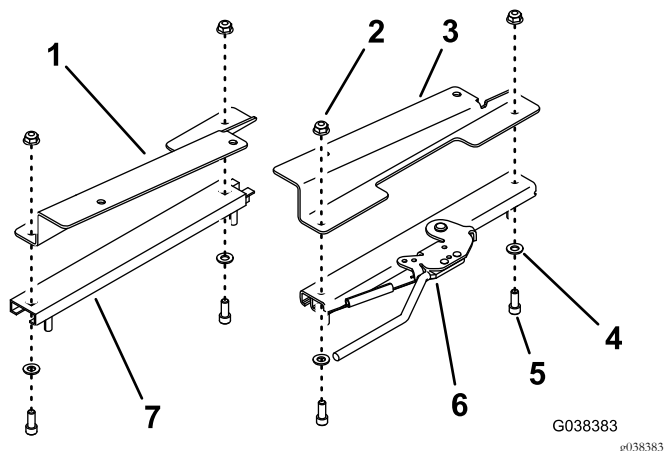

Figuur 5

1. Rechter stoelbeugel
2. Moer (5/16")
3. Linker stoelbeugel
4. Ring
5. Bout (5/16 x 3/4")
6. Linker regelaar
7. Rechter regelaar

6. Monteer de stoel aan de stoelbeugels met 4 bouten (5/16 x 3/4") zoals getoond in [Figuur 6](#).

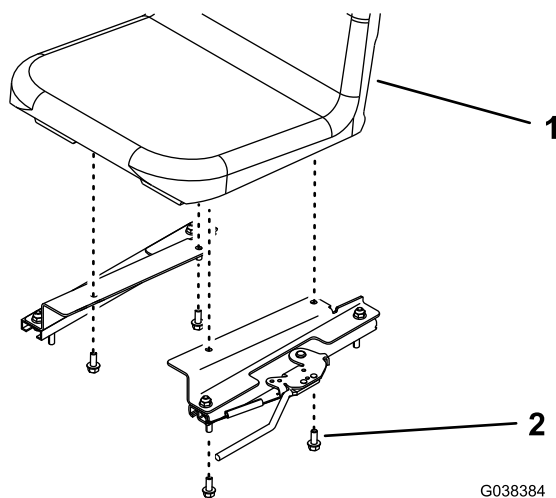


Figuur 6

1. Stoel
2. Bout (5/16 x 3/4")


7. Bevestig de stoelregelaars en de koker voor de gebruikershandleiding aan de vering met 4 moeren en 4 doppen (Figuur 7).

Opmerking: Bevestig de koker voor de gebruikershandleiding onder de lipjes van de vering.

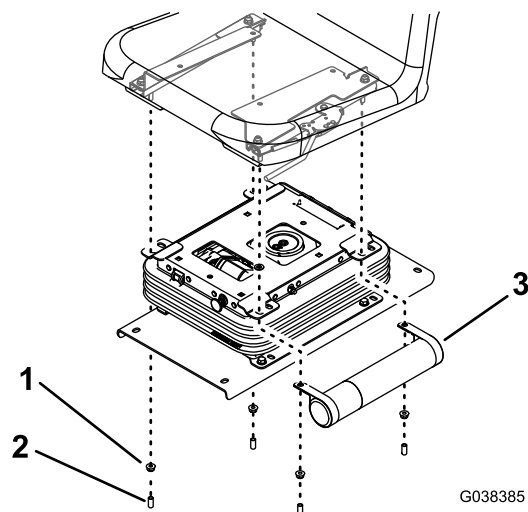

Figuur 7


- | | |
|---------|--|
| 1. Moer | 3. Koker voor de gebruikershandleiding |
| 2. Dop | |

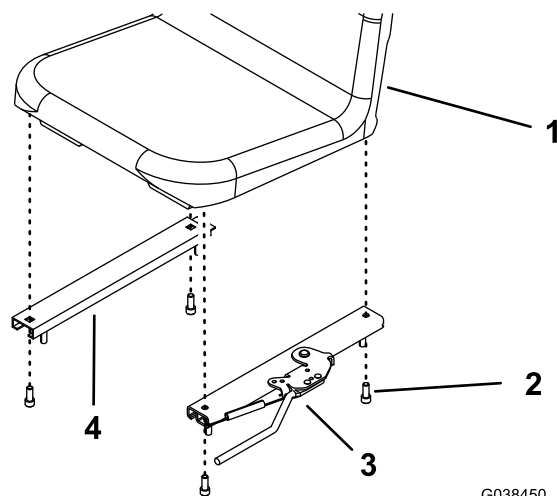

Figuur 8

- | | |
|----------|---------------------|
| 1. Stoel | 3. Linker regelaar |
| 2. Bout | 4. Rechter regelaar |

5. Bevestig de stoelregelaars aan de vering met 4 ringen, 4 moeren en 4 doppen (Figuur 9).

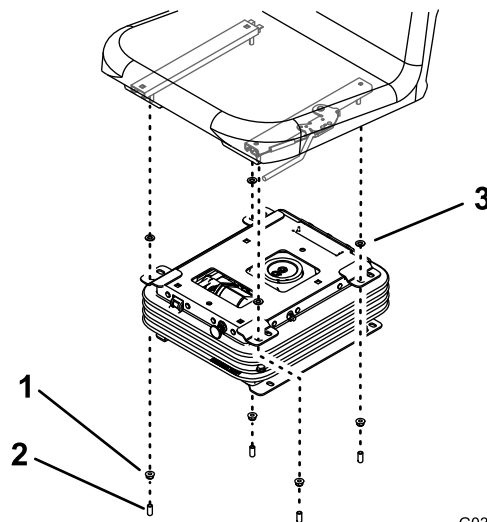

Figuur 9

- | | |
|---------|---------|
| 1. Moer | 3. Ring |
| 2. Dop | |

Groundsmaster 4500 en 4700 modellen

1. Ontgrendel en til de stoelbasis op.
2. Monteer de onderste beugels aan de vering met 4 bouten (8 x 12 mm) zoals getoond in [Figuur 3](#).
3. Monteer de onderste beugels aan de stoelbasis ([Figuur 4](#)).
4. Monteer de linker en rechter regelaar aan de stoel met 4 bouten (5/16 x 3/4"), zoals getoond in [Figuur 8](#).

3

De kabelboom leiden

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Korte kabelboom (uitsluitend voor Groundsmaster 3280 en 3320 modellen)
1	Lange kabelboom (uitsluitend voor Groundsmaster 4500 en 4700 modellen)
1	Zekering

Procedure

Opmerking: Gebruik de korte kabelboom voor Groundsmaster 3280 en 3320 modellen; gebruik de lange kabelboom voor Groundsmaster 4500 en 4700 modellen.

1. Voor Groundsmaster 3280 en 3320 modellen: verwijder de 4 vingerschroeven waarmee het bedieningspaneel is bevestigd en leg het bedieningspaneel aan de kant (Figuur 10).

Voor Groundsmaster 4500 en 4700 modellen: ontgrendel en open het bedieningspaneel achter de stoel (Figuur 11).

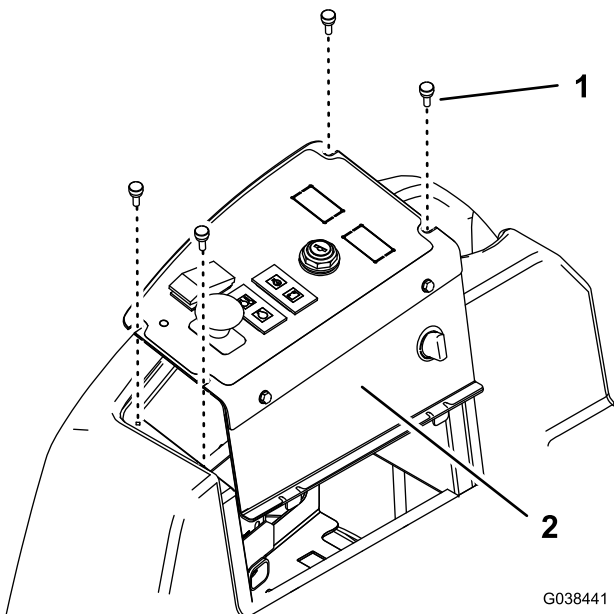


G038441

g038441

Figuur 10

Groundsmaster 3280 en 3320 modellen

1. Vingerschroef
2. Bedieningspaneel

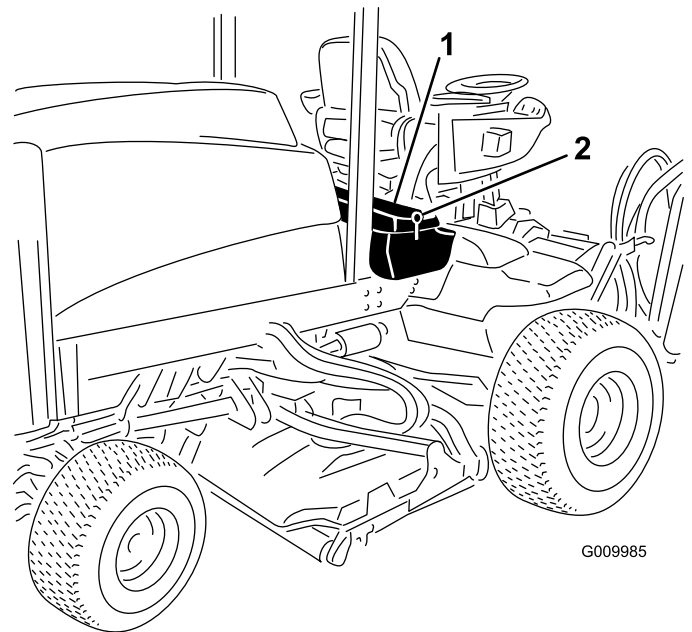

G009985


g009985

Figuur 11

Groundsmaster 4500 en 4700 modellen

1. Bedieningspaneel
2. Vergrendeling

2. Bevestig de ringaansluiting van de kabelboom aan het aardaansluitingenblok (Figuur 12).

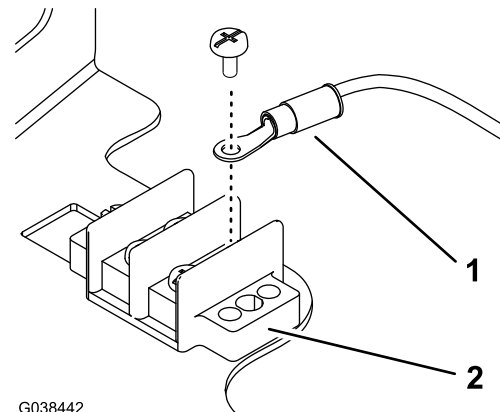


G038442

g038442

Figuur 12

1. Ringaansluiting
2. Aardaansluitingenblok


3. Sluit de kabelschoen aan op een van de rode, vrije aansluitingen van de zekeringhouder (Figuur 13).

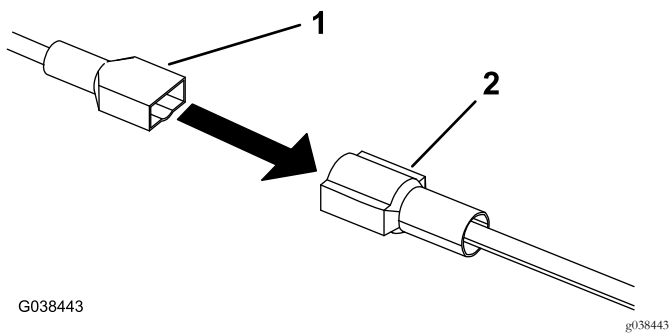

Figuur 13

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 1. Kabelschoen | 2. Aansluiting
zekeringhouder |
|----------------|----------------------------------|

4. Breng de zekering aan in een lege sleuf van de zekeringhouder (Figuur 14).

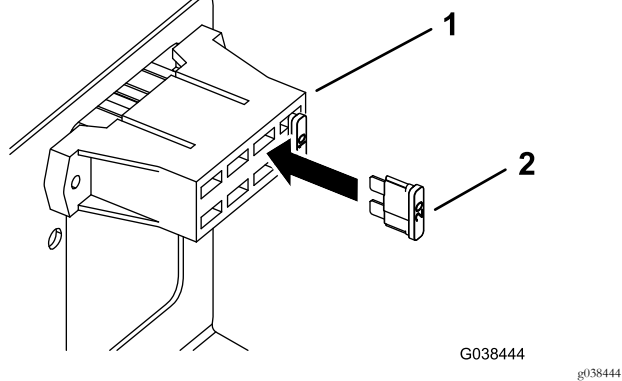

Figuur 14

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Zekeringhouder | 2. Zekering |
|-------------------|-------------|

5. Voor Groundsmaster 3280 en 3320 modellen: leid de kabelboom uit de achterkant van het bedieningspaneel naar de kabelboom van de stoelschakelaar onder de stoelplaat. Sluit de kabelboom aan op de kabelboom van de stoelschakelaar.
6. Voor Groundsmaster 4500 en 4700 modellen: sluit de kabelboom aan op de aansluiting van de vering.

4

De montage voltooiën


Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Schuif de stoel helemaal naar voren en achteren om te controleren of deze goed geplaatst is en of de kabelbomen en aansluitingen niet klem zitten of in contact komen met bewegende onderdelen.
2. Draai de bouten vast om de vering aan de stoelmontageplaat te bevestigen.

Gebruiksaanwijzing

De instelknoppen van de stoel gebruiken

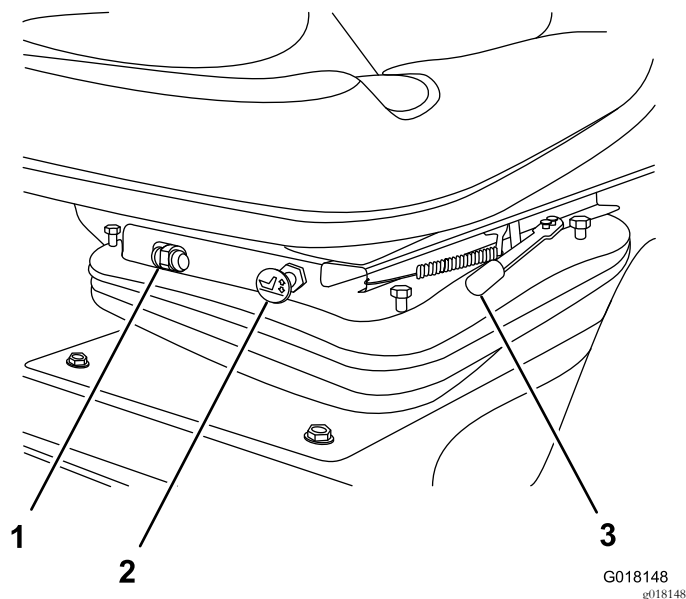

Figuur 15

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Gewichtmeter | 3. Instelhendel |
| 2. Luchtregelklep | |

- Gewichtmeter – gebruik de meter om te bepalen wanneer de vering van de stoel is ingesteld naar het gewicht van de bestuurder.
- Luchtregelklep – duw de regelklep in om lucht naar de vering te sturen; trek de regelklep uit om lucht uit de vering te laten lopen.
- Instelhendel – beweeg de hendel en verschuif de stoel naar voren en naar achteren.



Count on it.