



Gassylindersett

TriFlex®-trekkenheter i Greensmaster® 3000-serien

Modellnr. 133-9037

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen for montering.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern den eksisterende gassylinderen.
3	Gassylinder Svingspak	1 1	Monter gassylinderen.


1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Senk klippeenhetene.
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Finn gassylinderen og svingspaken på maskinen (Figur 1).

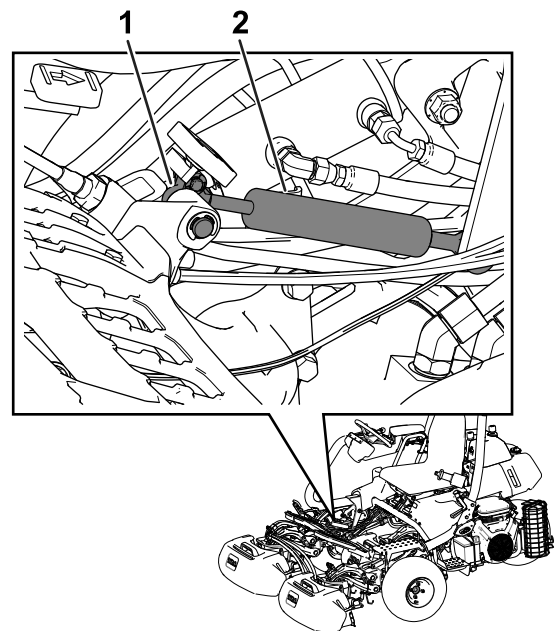

Figur 1

g199743


1. Svingspak

2. Gassylinder



6. Hev styrearmen til høyeste stilling ved å trykke på låsepedalen for styrearmen (Figur 2).

Viktig: Påse at styrearmen støttes i høyeste stilling under fjerning og montering av gassylinderen.

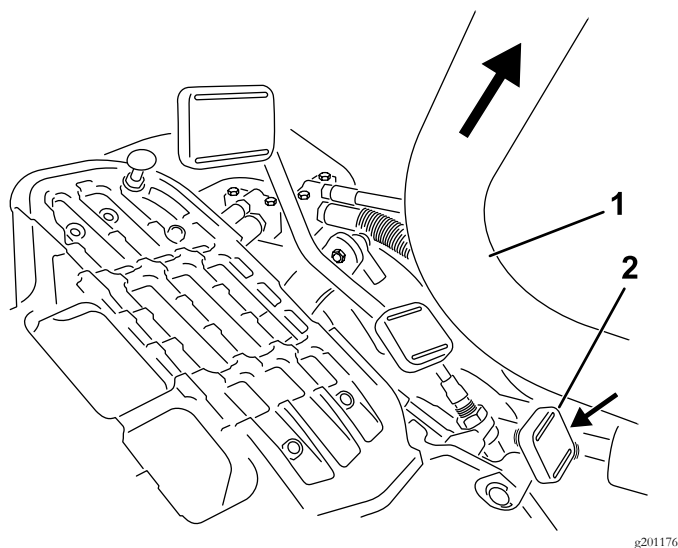

Figur 2

1. Styrearm
2. Låsepedal for styrearm

2


Fjerne den eksisterende gassylinderen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern bolten og skiven som fester gassylinderen til styrearmen (Figur 3).

Ta vare på bolten og skiven.

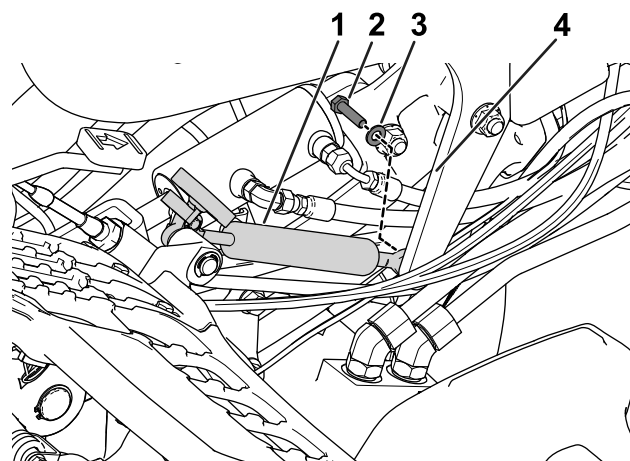


Figur 3

1. Gassylinder
2. Bolt
3. Skive
4. Styrearm

2. Fjern svingspaken og gassylinderen fra maskinen ved å fjerne E-ringene som fester svingspaken til støtteplattformen (Figur 4).

Ta vare på E-ringene.

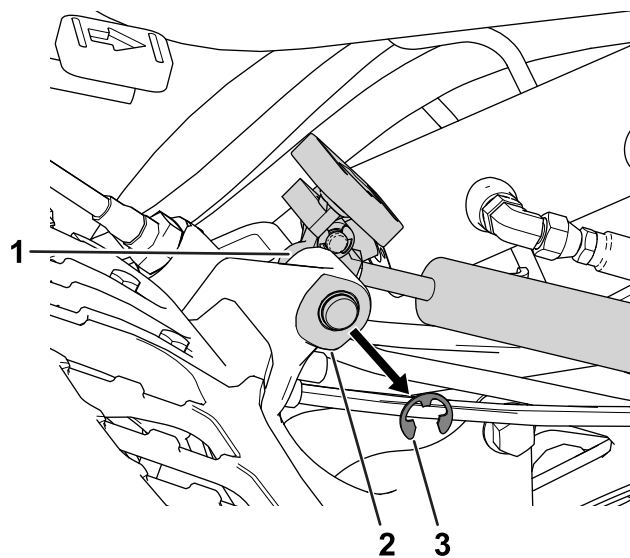


Figur 4

1. Svingspak
2. Støtteplattform
3. E-ring

3. Fjern E-ringene som fester pedalenheten til svingspaken, og fjern deretter pedalenheten og fjæren fra svingspaken (Figur 5).

Ta vare på E-ringene og pedalenheten. Kast fjæren.

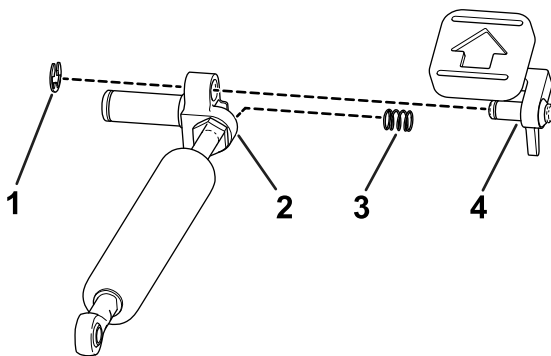


Figur 5

g199155

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. E-ring | 3. Fjær |
| 2. Svingspak | 4. Pedalenhet |

Påse at pedalenhetsarmen er plassert mellom gassylinderboltene og svingstøpningstappen (Figur 7).

Merk: Når monteringen er fullført og pedalen trykkes på, skal pedalenhetsarmen trykke mot gassylinderboltene.

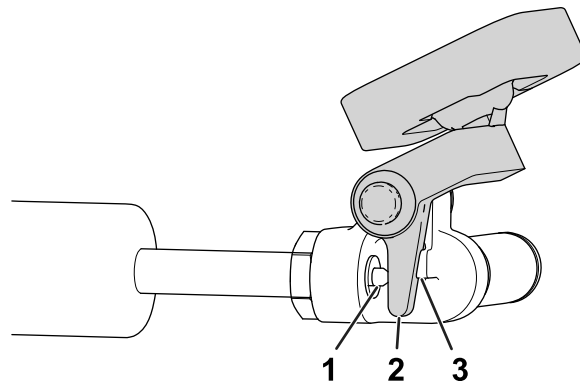


g201047

Figur 7

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Gassylinderbolt | 3. Svingstøpningstapp |
| 2. Pedalenhetsarm | |

3. Bruk E ringen som du fjernet tidligere, til å feste svingspakenheten til støtteplattformen (Figur 8).

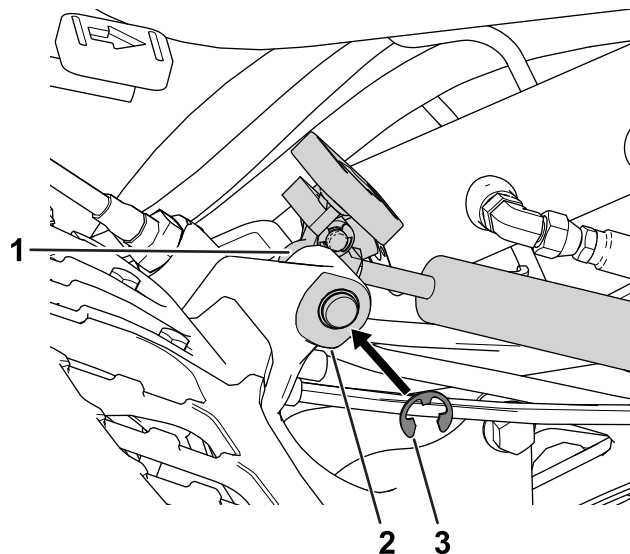

g199222

Figur 8

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Svingspakenhet | 3. E-ring |
| 2. Støtteplattform | |

3

Montere gassylinderen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Gassylinder
1	Svingspak

Prosedyre

1. Skru den nye gassylinderen inn i den nye svingspakenheten (Figur 6).

Påse at låsemutteren gjør det mulig å skru gassylinderen helt inn i støpningen.

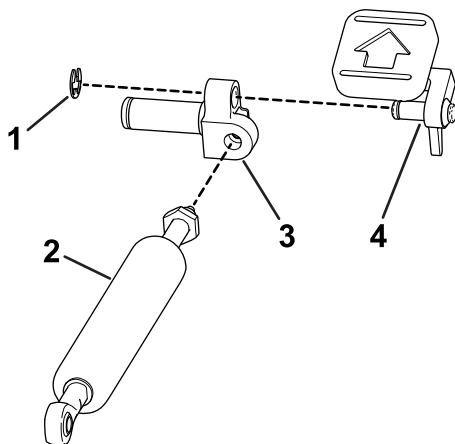


g199221

Figur 6

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. E-ring | 3. Svingspakenhet |
| 2. Gassylinder | 4. Pedalenhet |

2. Monter pedalenheten og E-ringene som du fjernet tidligere, på den nye svingspakenheten (Figur 6).

4. Bruk bolten og skiven som du fjernet tidligere, til å feste gassylinderen til styrearmen (Figur 9).

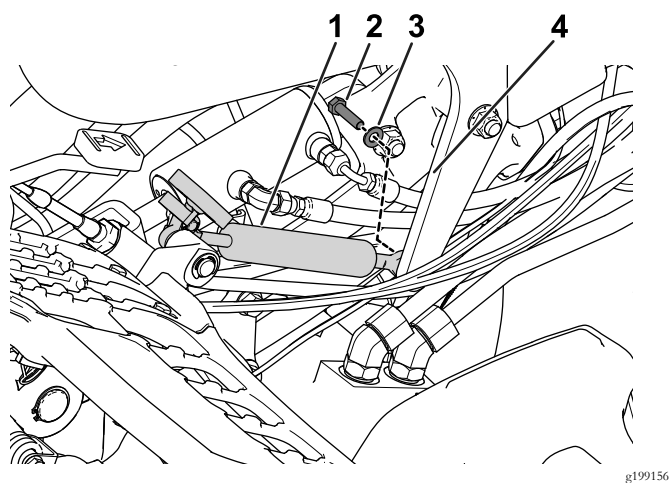

Figur 9

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Gassylinder | 3. Skive |
| 2. Bolt | 4. Styrearm |

-
5. Påse at styrearmen kan justeres ved å trykke på låsepedalen for styrearmen.