



Basis voor zitbank
Workman® GTX-serie werkvoertuigen
Modelnr.: 07047

Form No. 3412-120 Rev A

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING


CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Belangrijk: U dient de Scharnierset voor de zitbank te monteren alvorens de Basis voor de zitbank te monteren.

De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

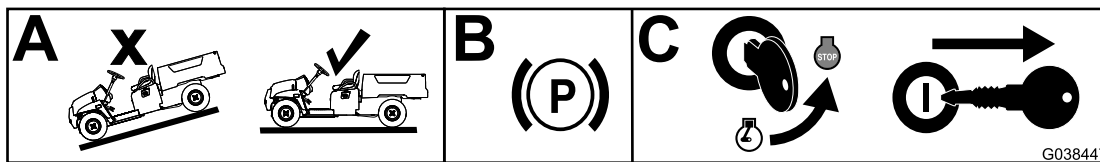


Figuur 1


g038447




De zitbank monteren

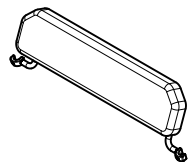

1x

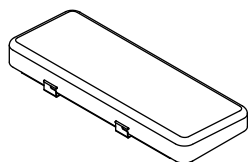


1x

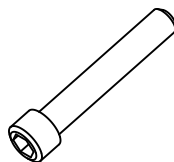

2x




2x

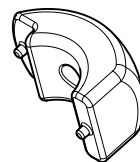

2x


1. Monteer het onderste kussen met de beugels in de pennen van de basis van de zitbank, en laat het onderste kussen zakken ([Figuur 2](#)).
2. Monteer het frame van de rugsteun en het kussen op de handgrepen; gebruik de 2 gietstukhouders van de zitbank, 2 schroeven ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{4}$ inch) en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ inch) zoals afgebeeld in [Figuur 2](#).

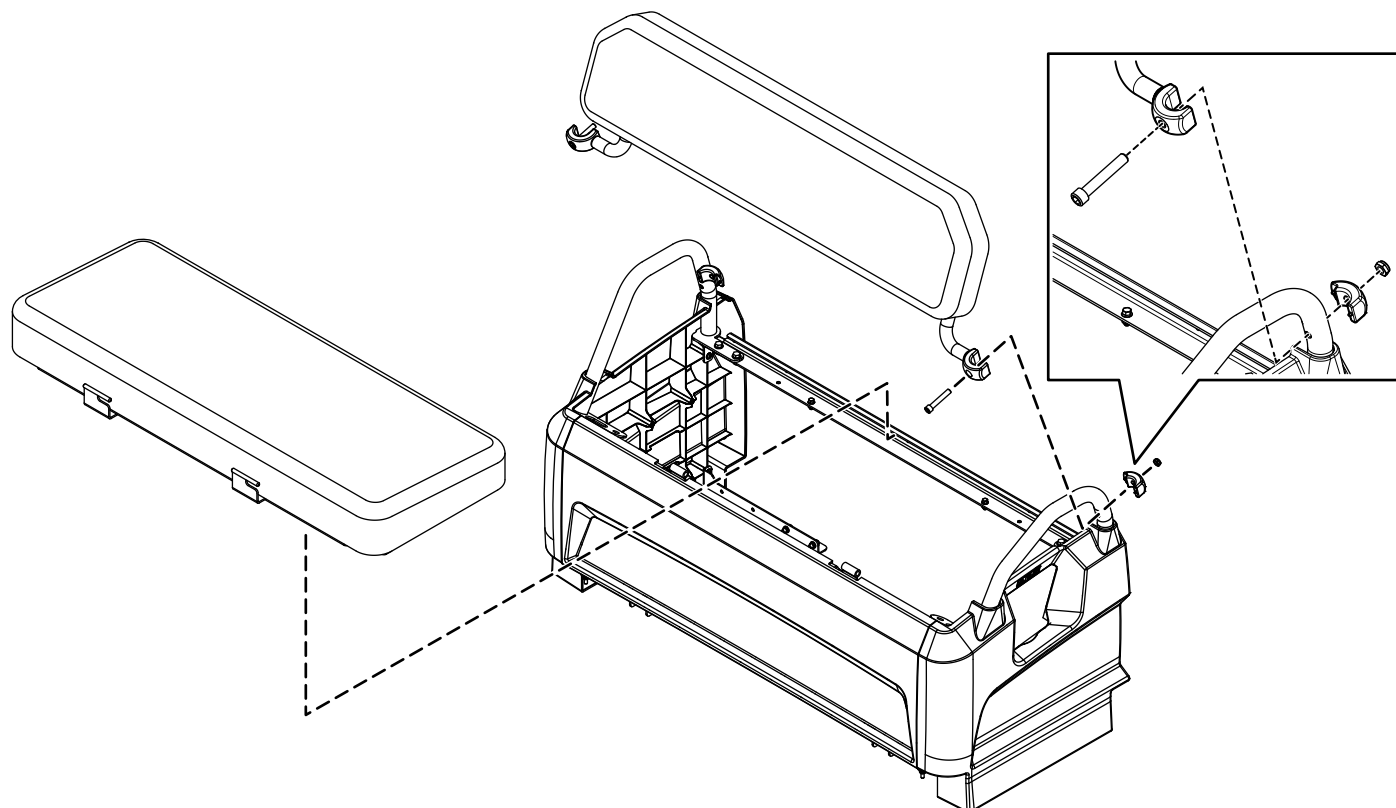

Figuur 2

g196509

De zenderhouder monteren

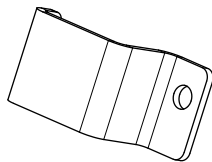


1x

1. Verwijder de aanwezige torxschroef van het dashboard (Figuur 3).

Opmerking: Bewaar de torxschroef.

2. Monteer de zenderhouder op het dashboard; gebruik hierbij de torxschroef die u eerder verwijderd hebt (Figuur 3).
3. Draai de torxschroef vast met een torsie van 4,5 tot 5 N m.

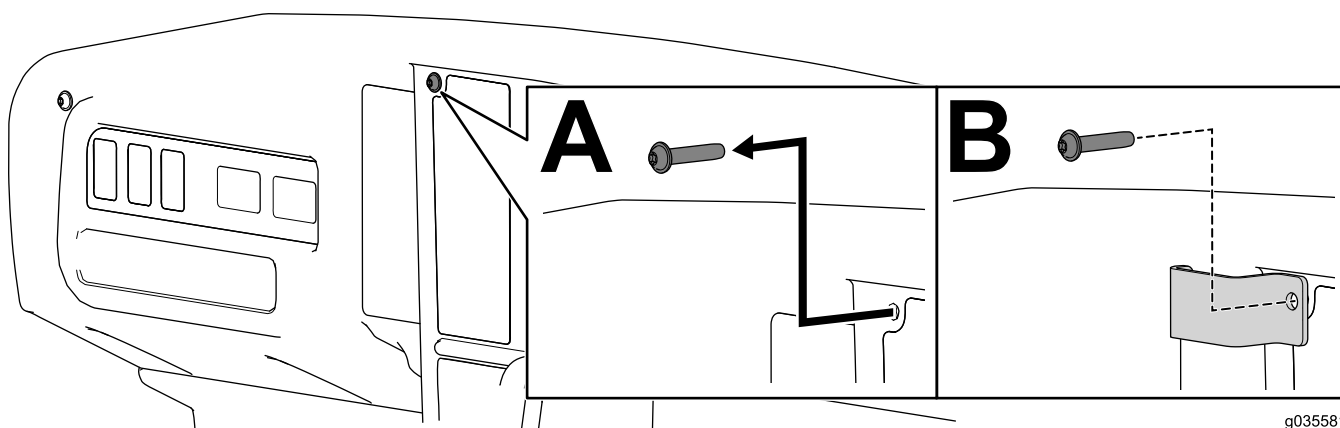

Figuur 3

De openingen voor het accessoire boren


⚠ VOORZICHTIG

Bij het boren van gaten in de stoelondersteuning van het Workman GTX elektrische werkvoertuig kunt u per ongeluk in de accu boren, wat zou kunnen leiden tot het rondspuiten van accuzuur of een elektrische schok.

Zorg dat u alleen in de basis van de zitbank boort.


Voorkom dus dat u in de accu boort.

Boor de openingen voor de accessoires zoals wordt getoond in [Figuur 4](#).

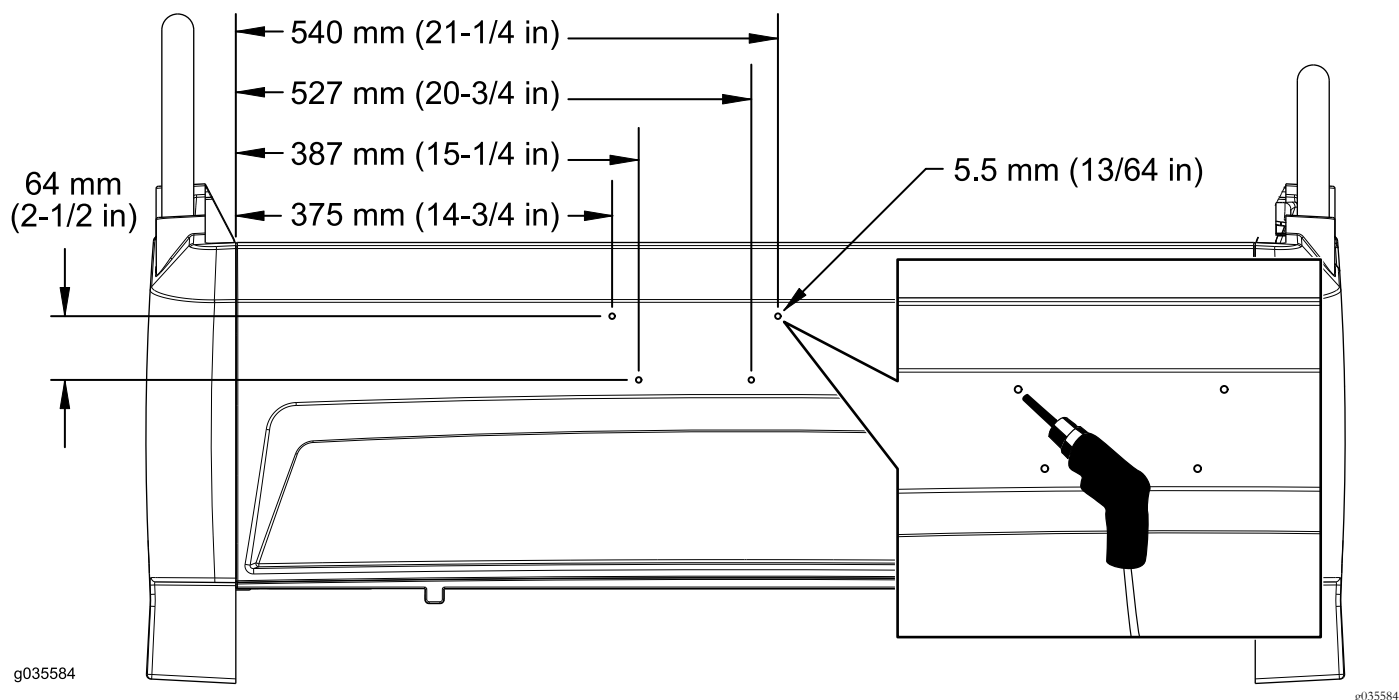


Figuur 4


Het accessoire monteren



1x

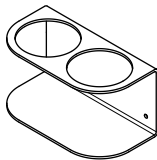


1x

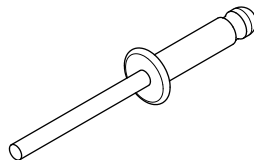

4x

Monteer de beugel van de bekerhouder en de verdelerbeugel van de bekerhouder in de openingen in het paneel van de basis van de zitbank; gebruik hierbij de 4 popnagels ([Figuur 5](#)).

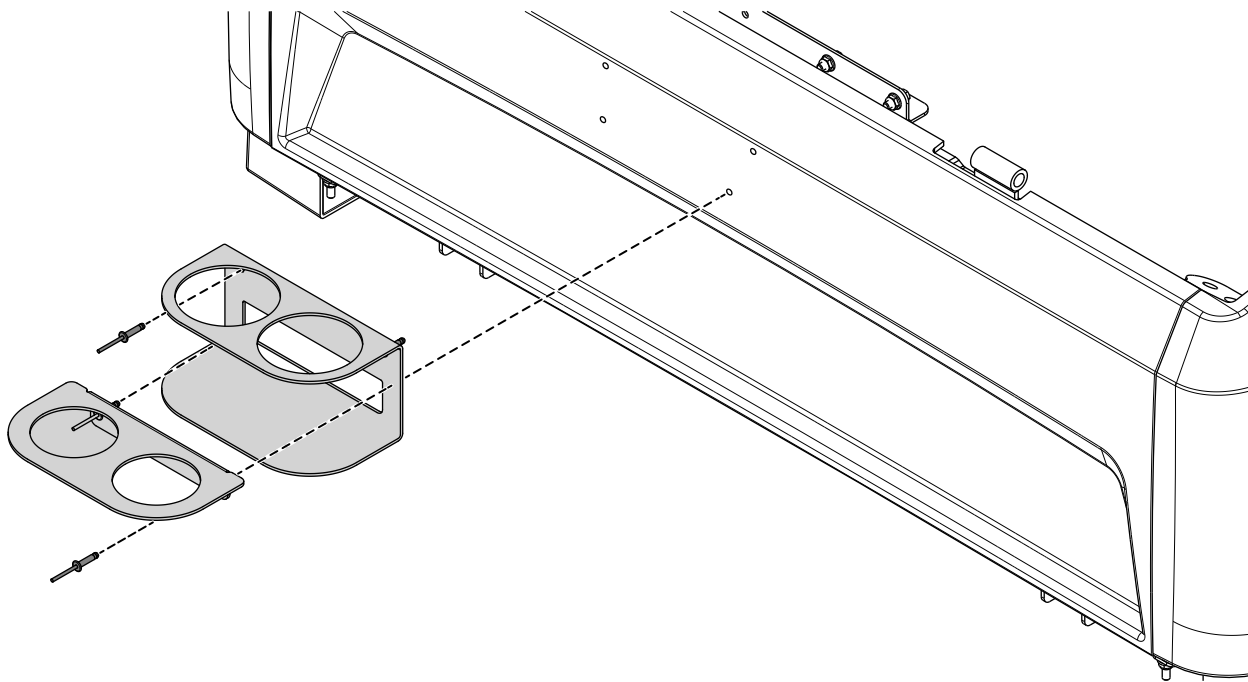

Figuur 5

g196482

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.