



Trekkspaksett

Greensmaster® 1018-, 1021- og 1026-gressklipper

Modellnr. 139-4330

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern kontrolldekslet.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern clutchbøylen.
4	Kontrollakselskobling	1	Monter kontrollakselskoblingen.
5	Nærhetssensorenhhet Flensmutter (¼ tomme) Tosidet skrue	1 2 2	Monter nærhetssensorenheten.
6	Ingen deler er nødvendige	–	Juster posisjonen til bøyelåsavstandsstykket.
7	Ledningssats Sperremodul Skrue	1 1 2	Monter ledningssatsen og sperremodulen.
8	Spak Knott Mutter (5/16 tomme)	1 1 1	Monter spaken.
9	Ingen deler er nødvendige	–	Juster trekkabelen.
10	Ingen deler er nødvendige	–	Monter kontrolldekslet.




1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren.
4. Koble tennpluggledningen fra tennpluggen, se maskinens *brugerhåndbok*.

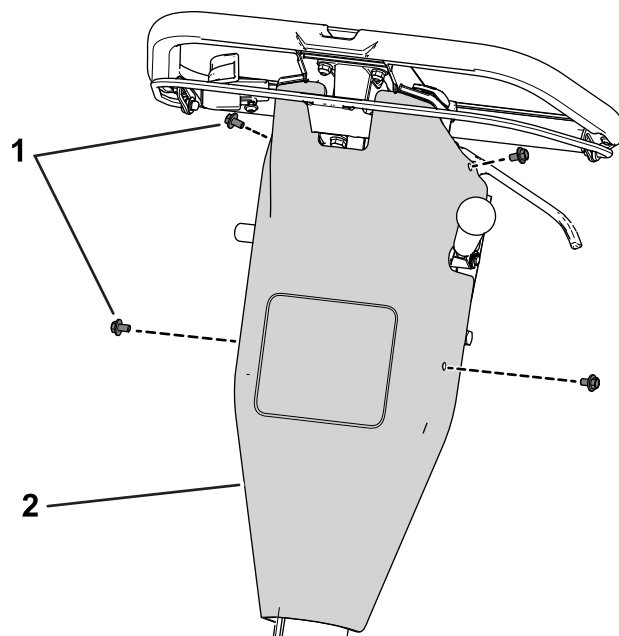

Figur 2

g280734

1. Skrue

2. Kontrolldeksel


2

Fjerne kontrolldekslet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Koble ledningssatskontakten fra timetelleren (Figur 1).

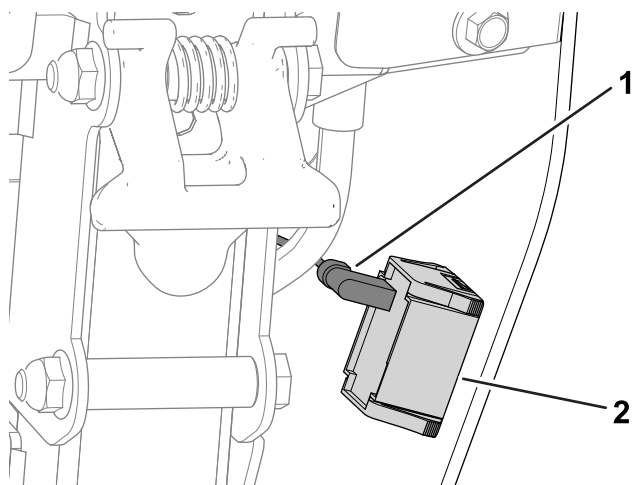

Figur 1

g280735

1. Ledningssatskontakt

2. Timeteller

2. Fjern kontrolldekslet ved å fjerne skruene som fester kontrolldekselet til det bakre panelet (Figur 2).


3

Fjerne clutchbøylen

Ingen deler er nødvendige

Fjerne håndtaket

1. Fjern skruene som fester panelet til håndtaket, og fjern panelet fra håndtaket (Figur 3).

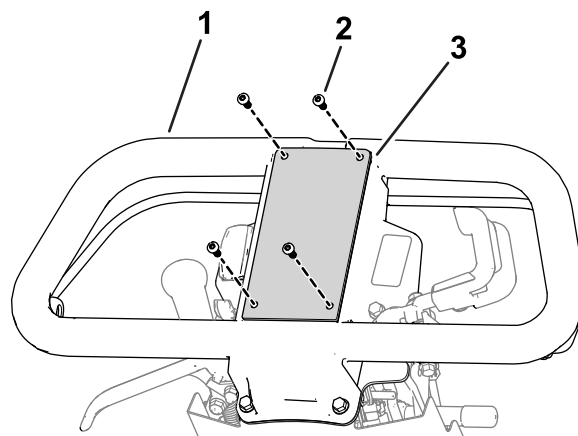

Figur 3


g287538

1. Håndtak

2. Skrue

3. Panel


2. Fjern mutteren, bolten, kompresjonsfjæren og avstandsstykket som fester gassarmen til håndtaket (Figur 4).

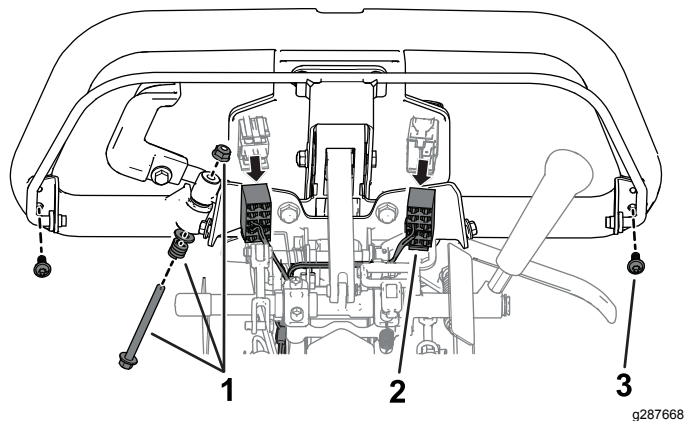

Figur 4

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Monteringsdeler for gassen | 3. Skruer |
| 2. Tilkobling for ledningssats | |

3. Fjern eventuelle ledningssatstilkoblinger til bryterne på håndtaket (Figur 4).
4. Fjern de to skruene som fester bøylebrakettene til håndtaket (Figur 4).
5. Fjern boltene og mutterne som fester håndtaket til håndtaksmonteringsenheten (Figur 5), og fjern håndtaket.

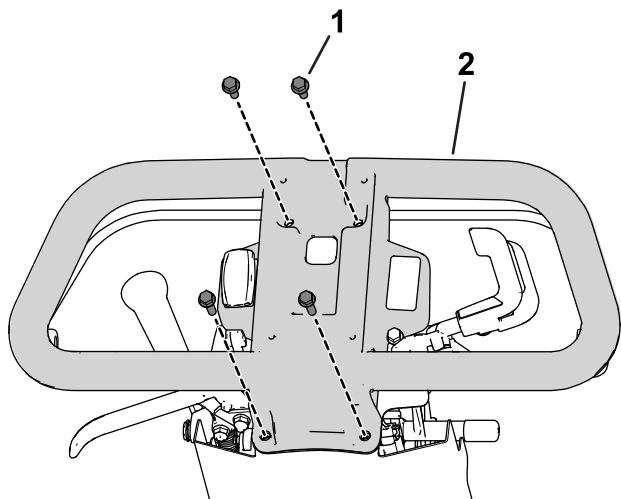


Figur 5

- | | |
|---------|------------|
| 1. Bolt | 2. Håndtak |
|---------|------------|

Fjerne bøylene


1. Fjern boltene og mutterne som fester bøylene til håndtaksmonteringsenheten. Fjern avstandsstykkene, pinnene og fjæren (Figur 6).

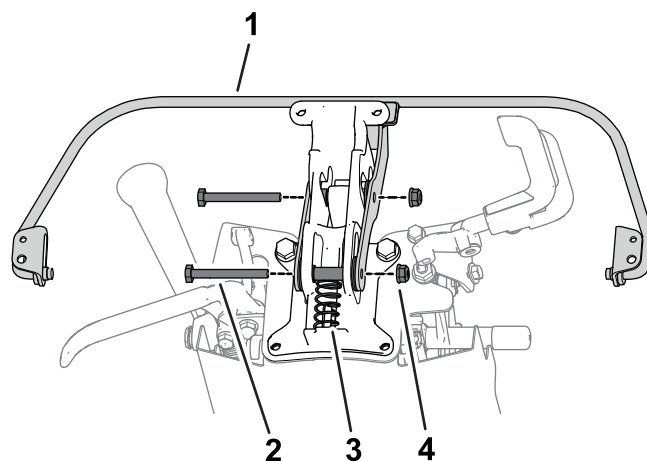

Figur 6

- | | |
|----------|-----------|
| 1. Bøyle | 3. Fjær |
| 2. Bolt | 4. Mutter |

2. Fjern bøylene fra håndtaksmonteringsenheten.
3. Fjern pinnene som fester bøylekoblingen til kontrollakselen (Figur 7), og fjern bøylekoblingen.

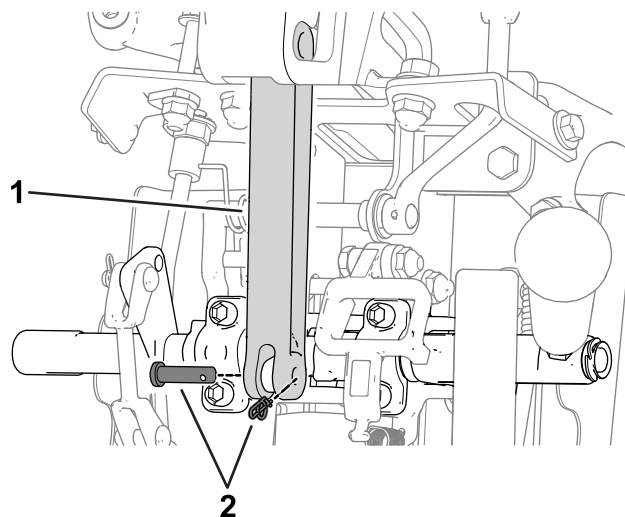


Figur 7

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Bøylekobling | 2. Pinnebolter |
|-----------------|----------------|

Montere håndtaket

1. Bruk boltene og mutterne som du fjernet i trinn 5 i [Fjerne håndtaket \(side 2\)](#), for å feste håndtaket til håndtaksmonteringsenheten. Se [Figur 5](#).
2. Monter eventuelle ledningssattstilkoblinger til koblingene på håndtaket ([Figur 8](#)).

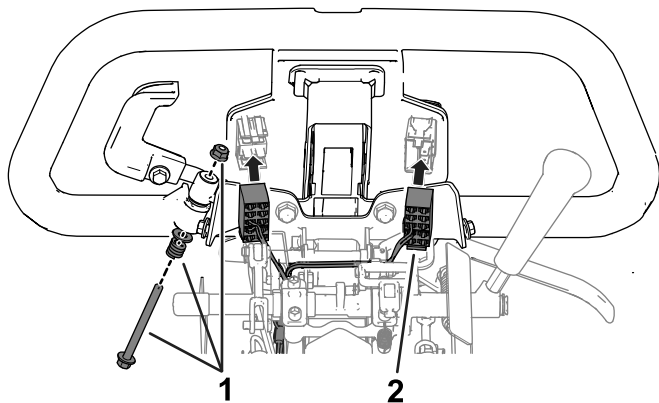

Figur 8

g287674

1. Monteringsdeler for gassen
2. Tilkobling for ledningssatt

3. Monter monteringsdelene du fjernet i trinn 2 i [Fjerne håndtaket \(side 2\)](#), for å feste gassarmen til håndtaket ([Figur 8](#)).
4. Monter panelet til håndtaket med skruene du fjernet i trinn 1 i [Fjerne håndtaket \(side 2\)](#). se [Figur 3](#).

4


Montere kontrollakselskoblingen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Kontrollakselskobling |
|---|-----------------------|

Prosedyre

Se [Figur 9](#) for denne prosedyren.

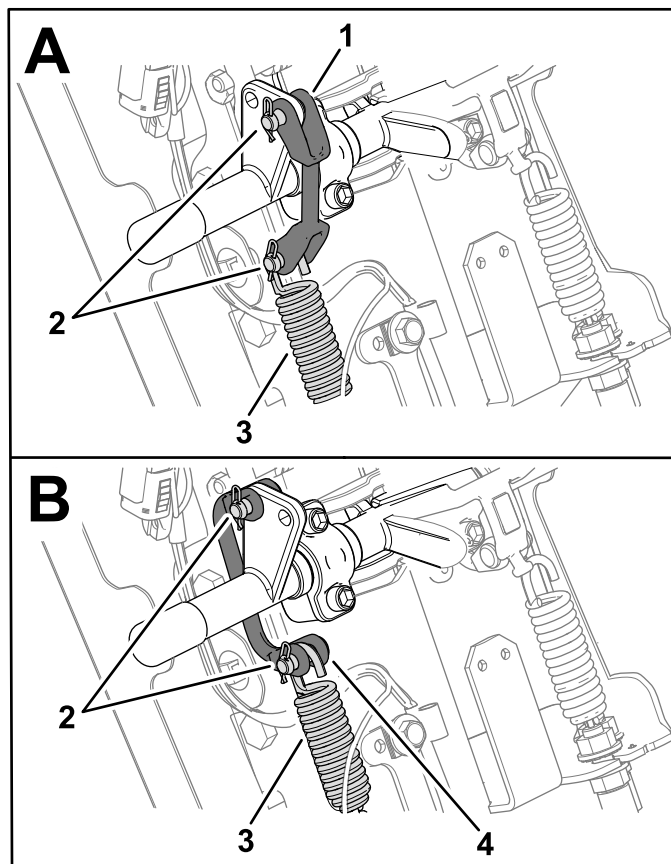

g287669

Figur 9

1. Kontrollakselskobling (clutchbøyle)
2. Bolt
3. Trekkabelfjær
4. Kontrollakselskobling (trekkspak)

1. Koble trekkabelfjæren fra kontrollakselskoblingen.
2. Fjern kontakten ved å fjerne pinnene som fester koblingen til kontrollakselen
3. Bruk pinnene for å montere den nye kontrollakselskoblingen til kontrollakselen.
4. Koble trekkabelfjæren til den nye koblingen.

5


Montere nærhetssensorenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Nærhetssensorenhet
2	Flensmutter (¼ tomme)
2	Tosidet skruer

Prosedyre

1. Fjern sokkelskruene med sekskanthode fra avstandsstykket på kontrollakselen(Figur 10).
2. Bruk to tosidede skruer og to flensmuttere (¼ tomme) for å feste nærhetssensorenheten til kontrollakselen(Figur 10).
3. Trekk til skruene og mutterne med et moment på 9–12 Nm.

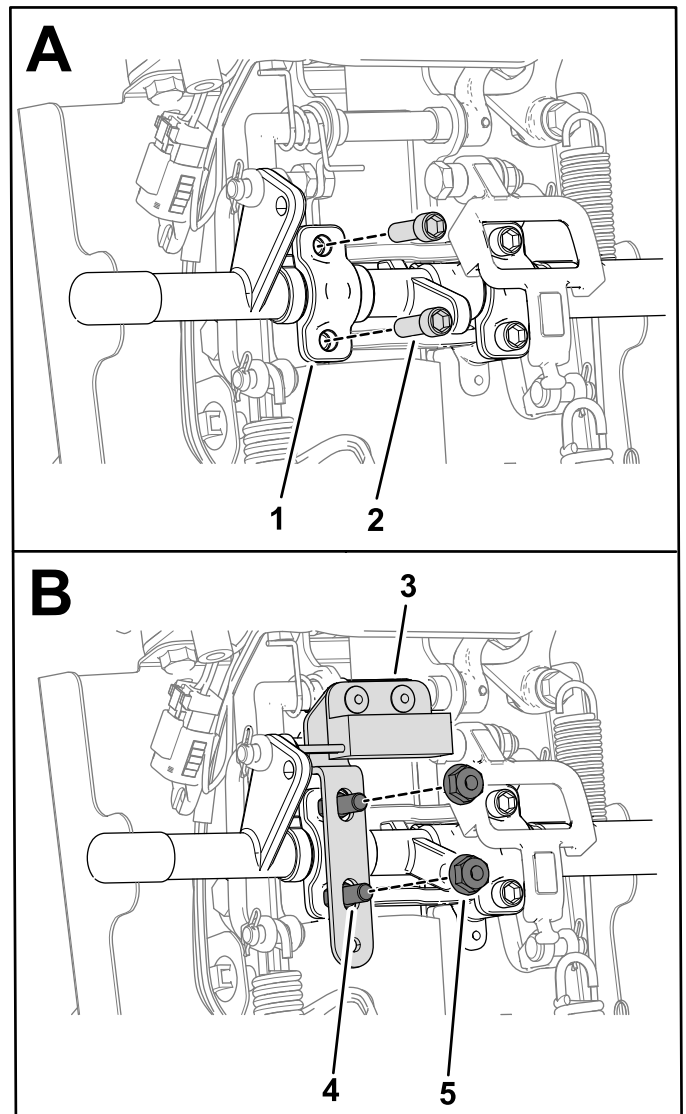

Figur 10

g287673

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Avstandsstykke | 4. Tosidet skruer |
| 2. Skruer med innvendig sekskant | 5. Flensmutter (¼ tomme) |
| 3. Nærhetssensorenhet | |


6

Justere posisjonen til bøyelåsavstandsstykket

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Juster posisjonen til bøyelåsavstandsstykket slik at avstandsstykket er mellom bøyelåsen og den øvre chassistappen. Se "B" i Figur 11.

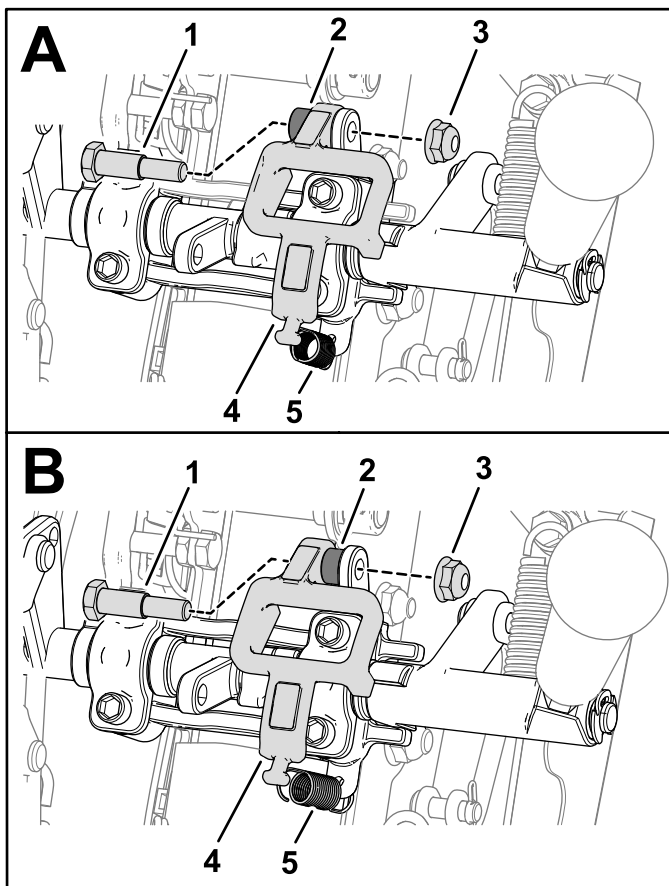

Figur 11

g287718

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Skulderbolt | 4. Bøylelås |
| 2. Avstandsstykke | 5. Fjær |
| 3. Mutter | |

1. Fjern fjæren fra bøylelåsen.
2. Løsne og fjern skulderbolten og mutteren som fester bøylelåsen til chassistappen.
3. Bruk skulderbolten, mutteren og avstandsstykket for å feste bøylelåsen på kontrollakselen.
4. Fest fjæren til bøylelåsen.

7


Montere ledningssatsen og sperremodulen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ledningssats
1	Sperremodul
2	Skrue

Prosedyre

1. Bruk to skruer for å montere sperremodulen til kabelskilleveggen (Figur 12).

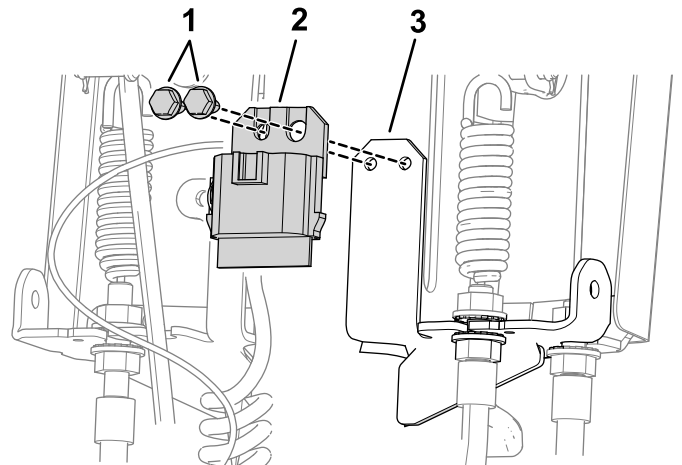

Figur 12

g281730

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Skruer | 3. Kabelskillevegg |
| 2. Sperremodul | |

2. Monter ledningssatsen på følgende måte:
 - Ledningssatsenden som har kontakt med seks sokler: monter til sperremodulen.
 - Ledningssatsenden merket **TRACTION SWITCH**: fest til nærhetssensorkoblingen.
 - Ledningssatsenden merket **TO MAIN HARNESS**: fest til maskinledningssatsenden merket TO INTERLOCK MODULE.

8


Montere spaken

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Spak
1	Knott
1	Mutter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Ta lokket av kontrollakselen(Figur 13).

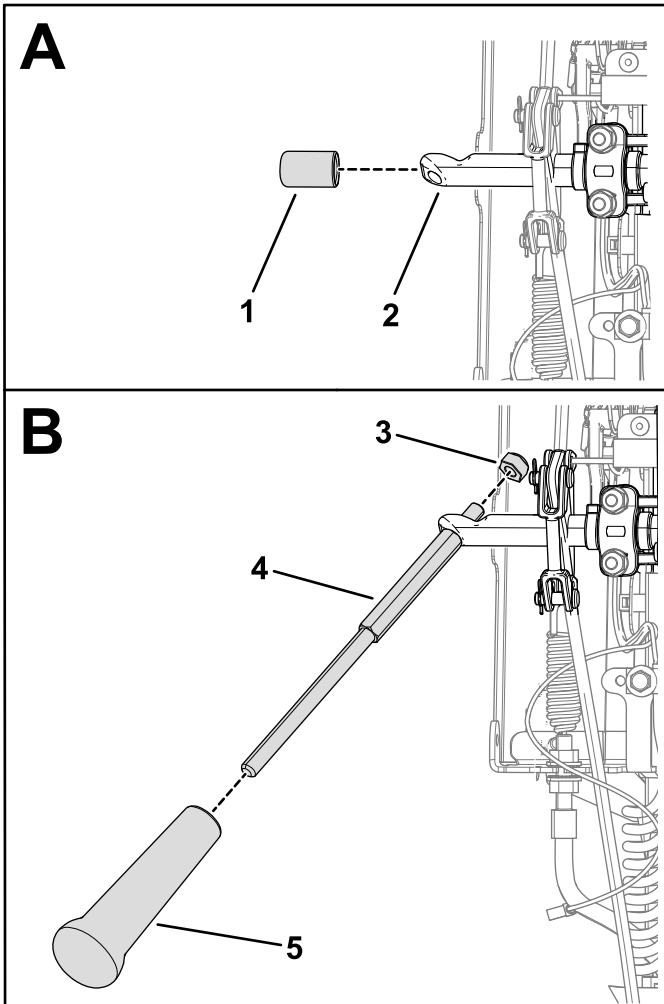

Figur 13

g287670

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Lekk | 4. Spak |
| 2. Kontrollarmstag | 5. Knott |
| 3. Mutter (5/16 tomme) | |

2. Monter knotten på spaken (Figur 13).

3. Bruk mutteren (5/16 tomme) for å feste spaken til kontrollakselen (Figur 13).
4. Trekk til mutteren med et moment på 19–24 Nm.

9

Justere trekkabelen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Juster trekkabelen så det opprettholdes korrekt mellomrom mellom friksjonsskiven og trykkplaten. Se kontrollsystem-vedlikeholdsdelen i maskinens Brukerhåndbok.

10

Montere kontrolldekslet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Se illustrasjonene i 2 Fjerne kontrolldekslet (side 2) for denne prosedyren.


1. Bruk skruene du fjernet tidligere til å montere kontrolldekslet.
2. Koble ledningssatskontakten til timetelleren.

Bruk

Bruke trekkspaken

Bruk trekkspaken til å aktivere eller deaktivere trekkdrivverket.

- **Aktiver trekkdrivet:** Flytt spaken ned til TILKOBLET posisjon (Figur 14).
- **Koble fra trekkdrivet:** Flytt spaken opp til FRAKOBLET posisjon (Figur 14).

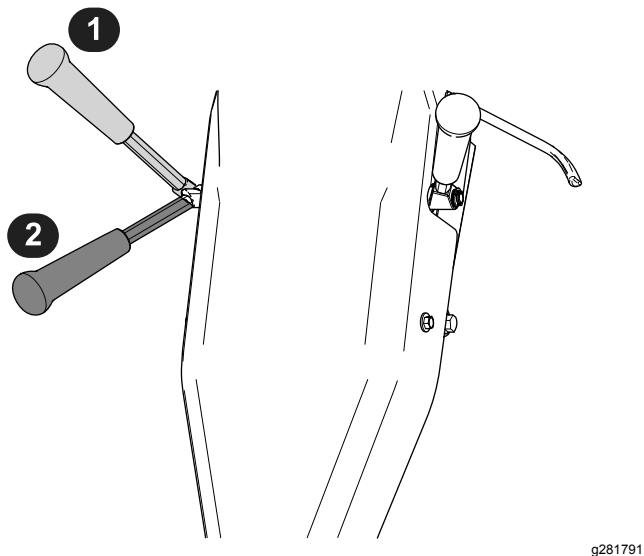

Figur 14

1. FRAKOBLET posisjon

2. TILKOBLET posisjon