



Adaptersett for aluminiumsaksel for blås maskin

Grandstand®- eller Z Master®-klipper

Modellnr. 140-4961

Form No. 3436-247 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	—	Klargjøre maskinen.
Remskiveenhet	1	Monter remskiveenheten og båndet.
Montering av remskiveplate	1	
Flensmutter (3/8 tomme)	3	

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Klargjøre maskinen

Gjør klar maskinen på følgende måte før du fester på viften og finishingsettet.


1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NØYTRALE LÅSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Reparer alle bøyde eller skadde områder av klippeenheten og erstatt eventuelle manglende deler.
4. Fjern rusk fra klippeenheten og bakre del av maskinen slik at det blir enklere å montere.



Montere remskiveenheten og båndet

1. Fjern den øverste mutteren, skiven og drivskiven fra spindelen (Figur 1).


Merk: Legg merke til retningen på drivskiven når du fjerner den fra spindelen, slik at du monterer den på riktig måte senere i prosessen.

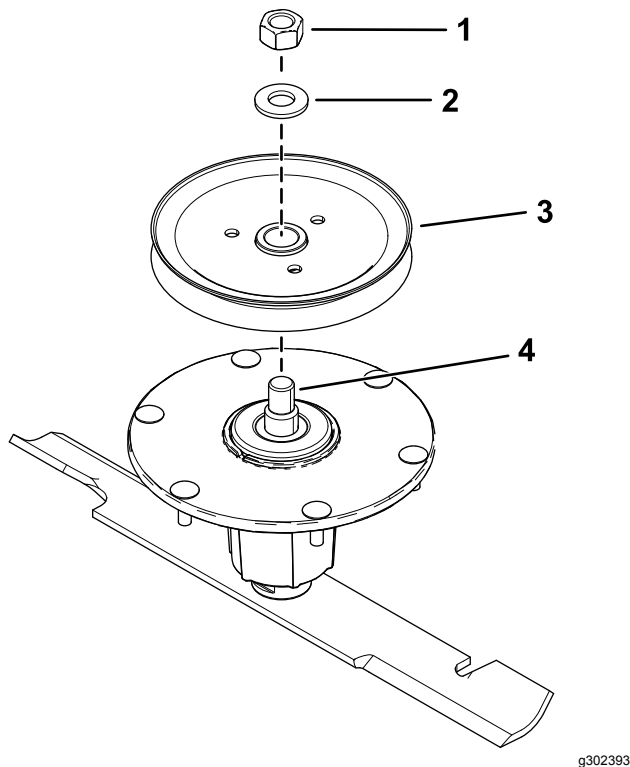

Figur 1

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Øverste mutter | 3. Drivskive |
| 2. Skive | 4. Spindel |

2. Før inn monteringsboltene på remskiveplaten inn i hullene på drivskiven (Figur 2).

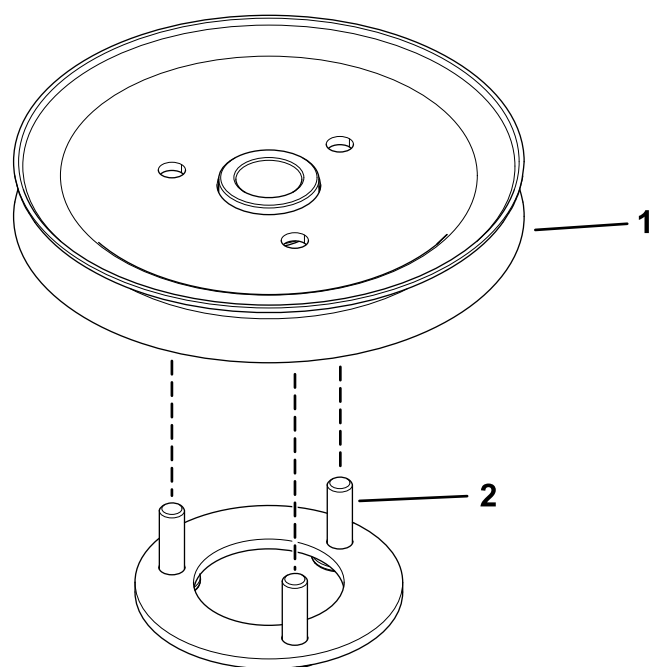


Figur 2

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| 1. Drivskive | 2. Monteringsbolter på remskiveplate |
|--------------|--------------------------------------|

3. Monter de tre mutterne løst til boltene (Figur 3).


La det være en klaring på 5 mm mellom mutteren og drivskiven.

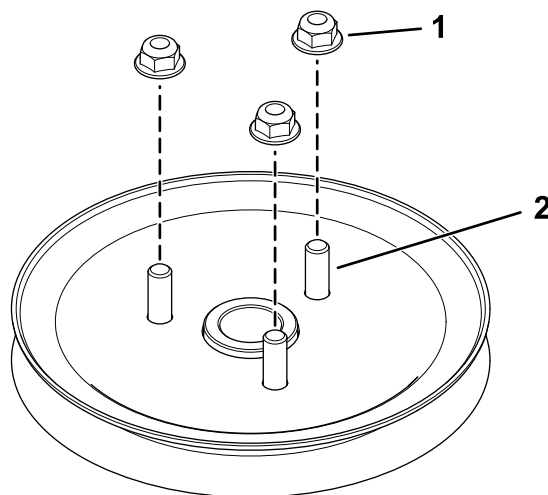

Figur 3

- | | |
|-----------|---------|
| 1. Mutter | 2. Bolt |
|-----------|---------|

4. Monter drivskiveenheten til spindelen ved hjelp av skiven og den øverste mutteren (Figur 4).

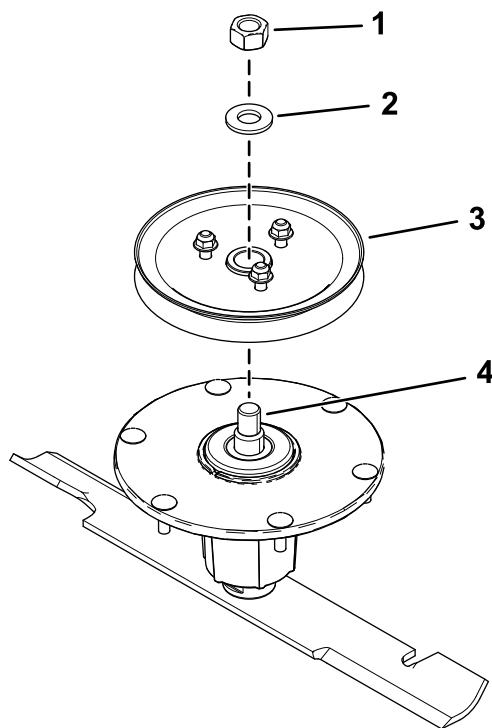

Figur 4


g302413

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Øverste mutter | 3. Drivskiveenhet |
| 2. Skive | 4. Spindel |

5. Trekk til den øverste mutteren med et moment på 176 til 217 Nm.

Merk: Sørg for at drivskiven spinner fritt.

6. Juster den nye remskiveenheten slik at åpningene passer over mutterne (Figur 5).

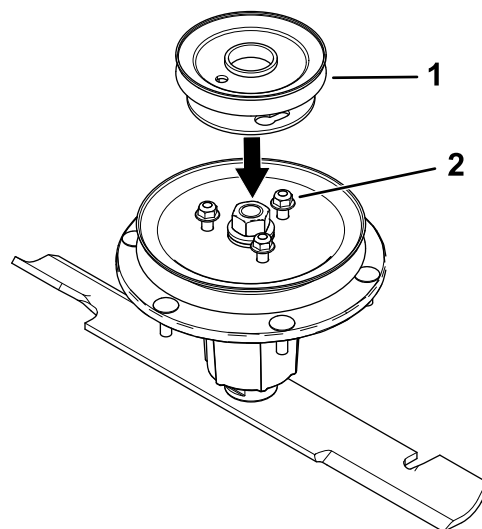


g302411

Figur 5

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Remskiveenhet | 2. Muttere |
|------------------|------------|

7. Vri remskiven for å låse den i posisjon (Figur 6).

Merk: Hvis remskiven ikke kan vris, løsner du mutterne mer for å heve mutterne og la remskiven låse seg i posisjon.

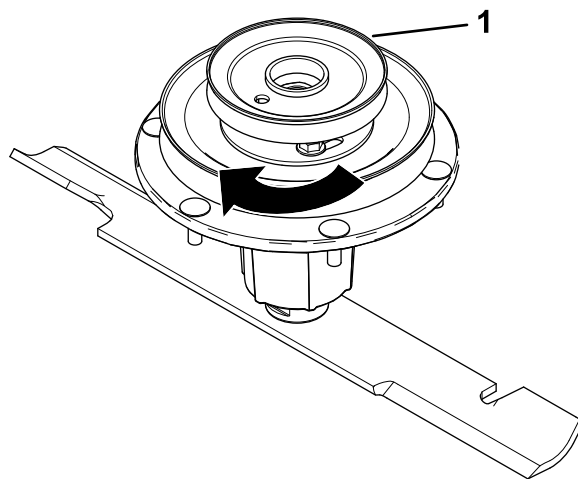

g302414

Figur 6

- | |
|------------------|
| 1. Remskiveenhet |
|------------------|

8. Etter at den nye remskiveenheten er satt i posisjon, strammer du mutterne for å feste den nye remskiveenheten.

Trekk til de tre mutterne med et moment på 28–34 Nm.

9. Monter klippeenhetsremmen.



Count on it.