



# Kit de saco de armazenamento

Unidade de tração Groundsmaster® 3200 ou 3300

Modelo nº 139-2020

Instruções de instalação

## Instalação

### Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Montagem do suporte grande Parafuso de cabeça sextavada (3/8 pol. x 3/4 pol.) Porca de bloqueio (3/8 pol.) Grampo em R Saco de lixo Barra do saco do lixo	1 2 2 2 1 1	Instalar o saco do lixo numa porta da cabina.
3	Montagem do suporte pequeno Porca de bloqueio (3/8 pol.) Saco de lixo Barra do saco do lixo Cavilha em U	1 2 1 1 2	Instalar o saco do lixo numa barra de segurança.
4	Suporte do apoio para o braço Suporte de bebida Anilha plana Parafuso de cabeça sextavada (n.º 10 x 5/8 pol.) Porca de bloqueio (n.º 10)	1 1 2 2 2	Instalar o suporte de bebida no apoio para o braço.

# 1

## Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

### Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Desça todos os acessórios (se instalados).
3. Engate o travão de estacionamento.
4. Desligue o motor e retire a chave.



# 2

## Instalar o saco do lixo numa porta da cabina

### Peças necessárias para este passo:

1	Montagem do suporte grande
2	Parafuso de cabeça sextavada ( $\frac{3}{8}$ pol. x $\frac{3}{4}$ pol.)
2	Porca de bloqueio ( $\frac{3}{8}$ pol.)
2	Grampo em R
1	Saco de lixo
1	Barra do saco do lixo

### Procedimento

1. Instale a barra do saco no saco do lixo.
2. Instale os grampos em R na porta ([Figura 1](#)).

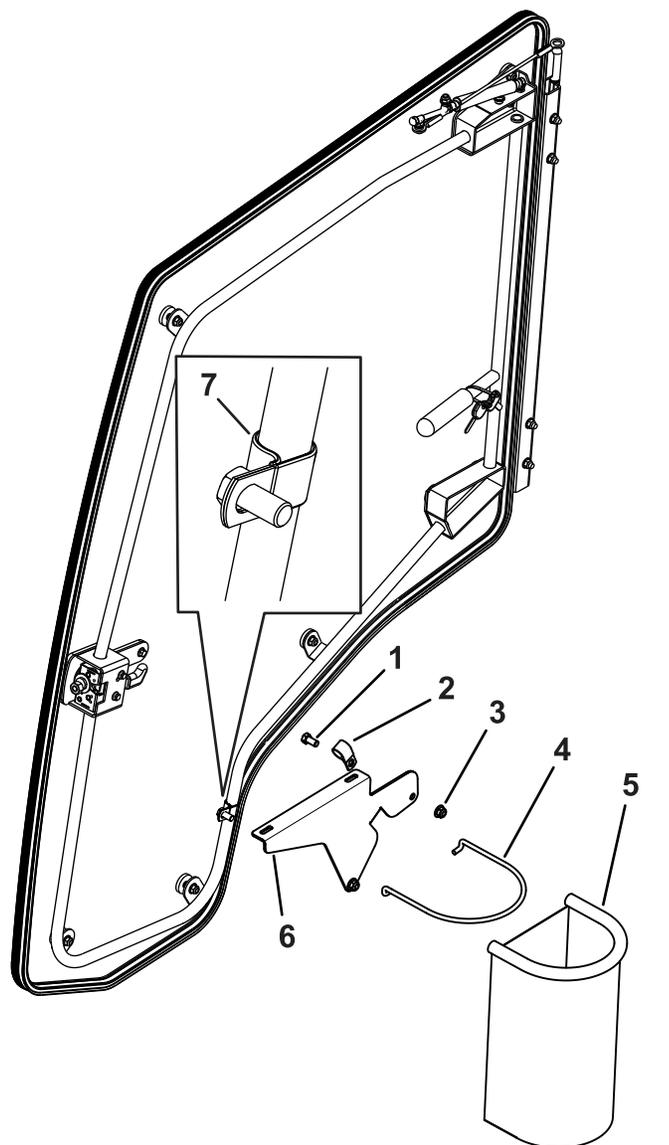


Figura 1

g308012

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Parafuso ( $\frac{3}{8}$ pol. x $\frac{3}{4}$ pol.) | 5. Saco de lixo          |
| 2. Grampo em R   | 6. Suporte grande        |
| 3. Porca de bloqueio ( $\frac{3}{8}$ pol.)             | 7. Grampo em R instalado |
| 4. Barra do saco                                       |                          |

3. Instale sem apertar o suporte grande na porta utilizando dois parafusos ( $\frac{3}{8}$  x  $\frac{3}{4}$  pol.) e duas porcas de bloqueio ( $\frac{3}{8}$  pol.) como se mostra na [Figura 1](#).
4. Posicione o suporte na porta de forma a que não interfira com a máquina ([Figura 1](#)).
5. Aperte os parafusos que prendem o suporte grande ([Figura 1](#)).
6. Instale o saco do lixo e a barra no suporte grande ([Figura 1](#)).

# 3


## Instalar o saco do lixo numa barra de segurança

Peças necessárias para este passo:

1	Montagem do suporte pequeno
2	Porca de bloqueio ( $\frac{3}{8}$ pol.)
1	Saco de lixo
1	Barra do saco do lixo
2	Cavilha em U

### Procedimento

1. Instale a barra do saco no saco do lixo.
2. Instale sem apertar o suporte pequeno na barra de segurança utilizando um parafuso em U e duas porcas de bloqueio ( $\frac{3}{8}$  pol.) como se mostra na [Figura 2](#).
3. Posicione o suporte na barra de segurança de forma a que não interfira com a máquina ([Figura 2](#)).

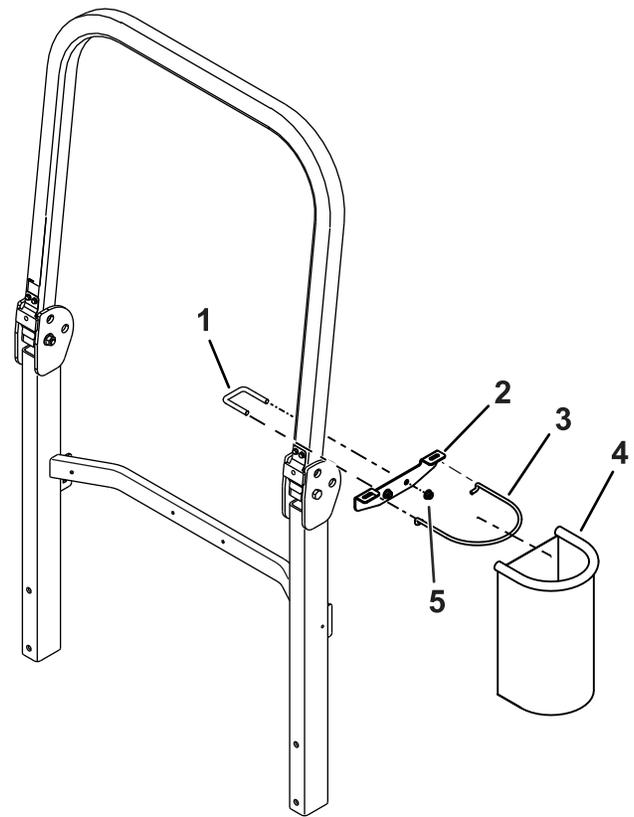

g308013

**Figura 2**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Cavilha em U    | 4. Saco de lixo                            |
| 2. Pequeno suporte | 5. Porca de bloqueio ( $\frac{3}{8}$ pol.) |
| 3. Barra do saco   |  |
- 
4. Aperte o parafuso em U que prende o suporte pequeno ([Figura 2](#)).
  5. Instale o saco do lixo e barra no suporte pequeno ([Figura 2](#)).

# 4

## Instalar o suporte de bebida no apoio para o braço

### Peças necessárias para este passo:

1	Suporte do apoio para o braço
1	Suporte de bebida
2	Anilha plana
2	Parafuso de cabeça sextavada (n.º 10 x 5/8 pol.)
2	Porca de bloqueio (n.º 10)

### Procedimento

1. Remova o painel do apoio para o braço para obter acesso às ferragens do apoio para o braço (Figura 3).

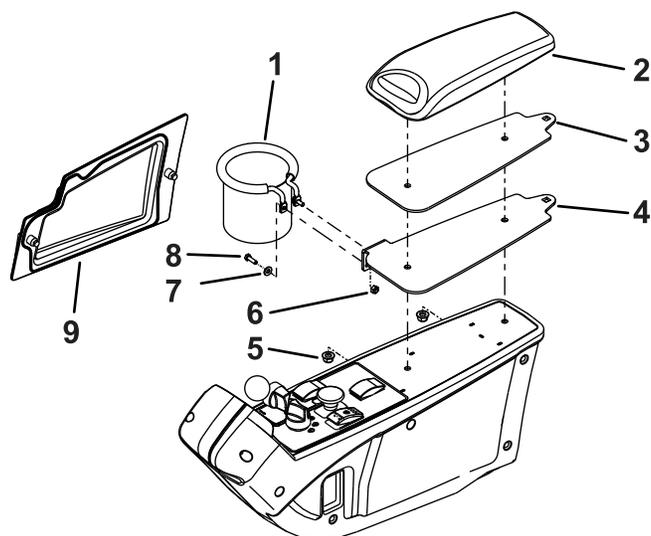


Figura 3

1. Suporte de bebida
2. Almofada do descanso para o braço
3. Suporte do apoio para o braço existente — eliminar
4. Suporte do apoio para o braço
5. Porca
6. Porca de bloqueio (n.º 10)
7. Anilha de cabeça chata
8. Parafuso (n.º 10 x 5/8 pol.)
9. Painel do apoio para o braço

2. Remova as porcas que prendem a almofada do apoio para o braço. Deite fora o suporte do apoio para o braço existente (Figura 3).
3. Instale o novo suporte do apoio para o braço e almofada do apoio para o braço com as porcas previamente removidas (Figura 3).

4. Instale o suporte de bebida no suporte do apoio para o braço com dois parafusos (n.º 10 x 5/8 pol.), duas anilhas e duas porcas de bloqueio (n.º 10) como se mostra na Figura 3.
5. Instale o painel do apoio para o braço (Figura 3).