




Montering

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).
5. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

Afmontering af de eksisterende bageste fjedre

1. Fjern den knastlåsemøtrik (1/2 tomme), der fastgør toppen af den eksisterende bageste fjeder (Figur 1).
Gem knastlåsemøtrikken (1/2 tomme).
2. Fjern den flangemøtrik (3/8 tomme), der fastgør bunden af den eksisterende bageste fjeder (Figur 1).
Gem flangemøtrikken (3/8 tomme).
3. Fjern den eksisterende bageste fjeder (Figur 1).
4. Gentag proceduren på den anden side.

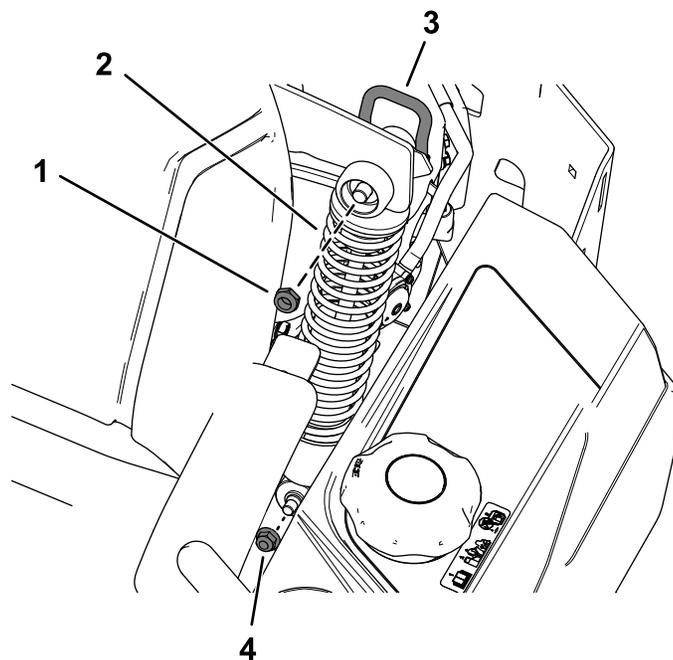

Figur 1

g209520

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Knastlåsemøtrik (1/2 tomme) | 3. Knastlåsegreb i den låste position |
| 2. Bageste fjeder | 4. Flangemøtrik (3/8 tomme) |


Montering af de nye, ekstra kraftige, bageste fjedre

1. Monter den nye bageste fjeder med den knastlåsemøtrik (1/2 tomme) og flangemøtrik (3/8 tomme), du fjernede tidligere, som vist i Figur 1.
2. Med knastlåsegrebet i den låste position skal du tilspænde knastlåsemøtrikken (1/2 tomme) til et moment på 15 til 16 N·m.
3. Gentag proceduren på den anden side.



Afmontering af den eksisterende forreste fjeder

1. Anbring et bræt på 38 x 89 mm (2" x 4") under fodstøtten for at blokere forsiden af platformen.
2. Fjern de 2 ansatsbolte og 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ "), der fastgør den eksisterende forreste fjeder (Figur 2).
Gem de 2 ansatsbolte og 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ").
3. Fjern den eksisterende forreste fjeder (Figur 2).

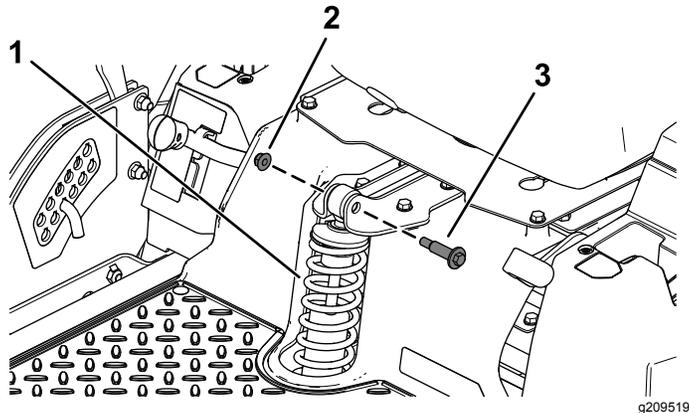

Figur 2

Toppen af den forreste fjeder vist

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Forreste fjeder | 3. Ansatsbolt |
| 2. Flangemøtrik (3/8 tomme) | |

Montering af den nye, ekstra kraftige, forreste fjeder

Monter den nye forreste fjeder med de 2 ansatsbolte og 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ "), du fjernede tidligere som vist i [Figur 2](#).