



Riverstangsett

Modellnr. 134-4194—Serienr. 400000000 og oppover

Form No. 3438-793 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør klippeenheten.
3	Riverstang Låsebolt (10 X 25 mm) Flenslåsemutter (10 mm)	1 8 8	Montere settet.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Hev klippeenheten.
4. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
5. Støtt klippeenheten med jekkestøtter.


2

Klargjør klippeenheten

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Rengjør toppen av klippeenheten som vist i [Figur 1](#).

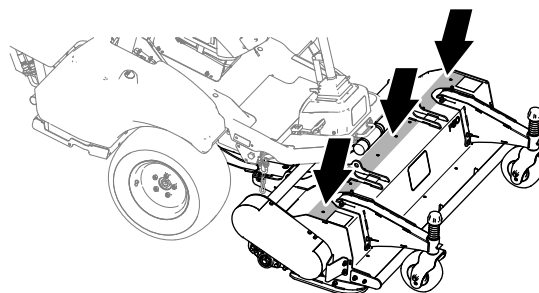


g317984

Figur 1

2. Rengjør bunnen av klippeenheten som vist i [Figur 2](#).



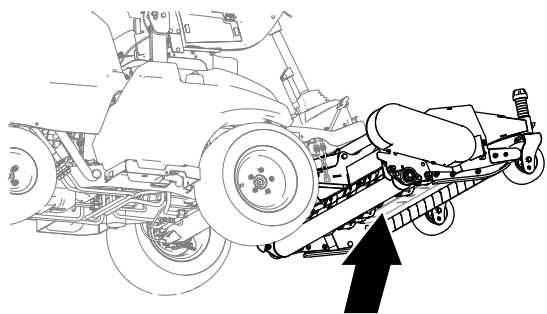


3

Montere settet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Riverstang
8	Låsebolt (10 X 25 mm)
8	Flenslåsemutter (10 mm)

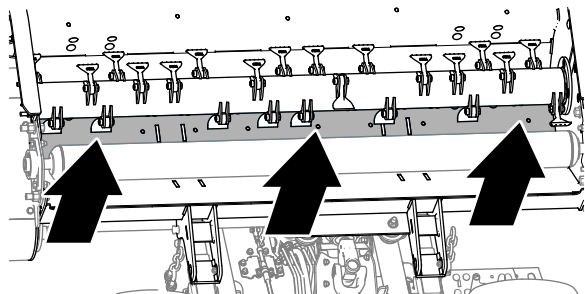

Figur 2

- Identifiser de åtte utslagspluggene på toppen av klippeenheten (Figur 3).

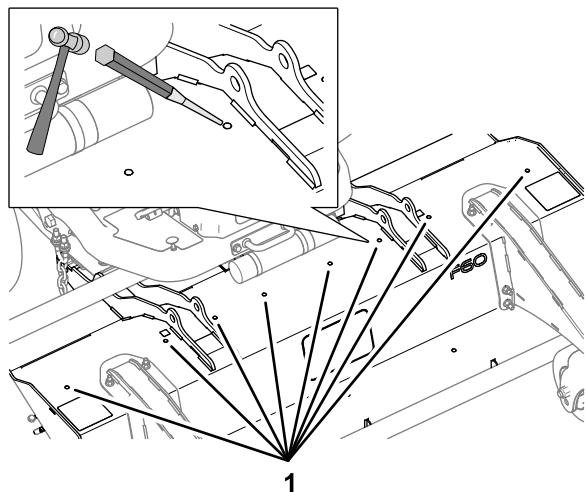


Figur 3

- Utslagshull

- Bruk kjørner og hammer til å fjerne de åtte utslagspluggene fra toppen av klippeenheten (Figur 3).
- Bruk en fil til å fjerne ru kanter på hullene der du fjernet utslagspluggene fra flensen.


Prosedyre

- På bunnen av klippeenheten innretter du hullene på riverstangen til hullene på klippeenheten (Figur 4).

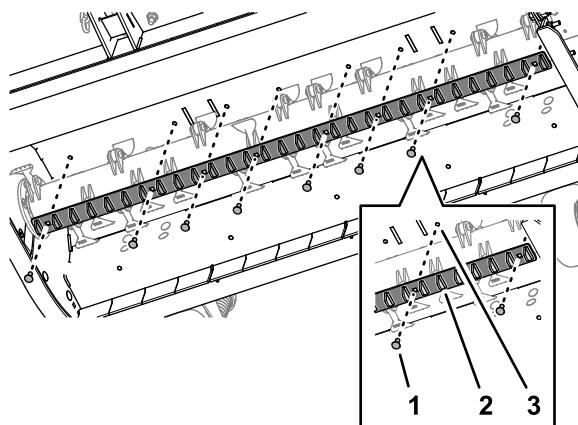

Figur 4

- Låsebolt
 - Finne (riverstang)
 - Hull (bunnen av klippeenhet)
- Monter løst riverstangen på klippeenheten (Figur 4 og Figur 5) med en låsebolt (10 x 25 mm) og flenslåsemutter (10 mm).

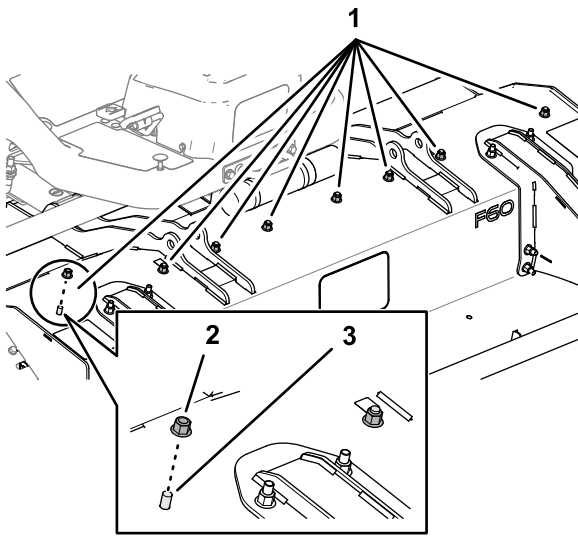

g318183

Figur 5

1. Låsebolt og flenslåsemutter
 2. Flenslåsemutter
 3. Låsebolt
-
3. Monter de andre låseboltene (10 x 25 mm) og flenslåsemutterne (10 mm) i hullene på skjermen for finklipping og klippeenheten.
 4. Trekk til flenslåsemutterne med et moment på 47–57 N·m.



Count on it.