


Stelsæt
Greensmaster® TriFlex® 3300- eller 3320-traktionsenhed

Modelnr. 145-0061

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Motorophæng Seks-kantbolt (5/16") Møtrik (5/16") Stel	2 4 4 1	Monter motorophængene på det nye stel.
3	Kræver ingen dele	–	Afmonter det eksisterende stel, og monter det nye stel.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

2

Montering af motorophængene på det nye stel


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Motorophæng
4	Seks-kantbolt (5/16")
4	Møtrik (5/16")
1	Stel

Fremgangsmåde

Brug 4 sekskantbolte (5/16") og 4 møtrikker (5/16") til at fastgøre motorophængene på det nye stel.




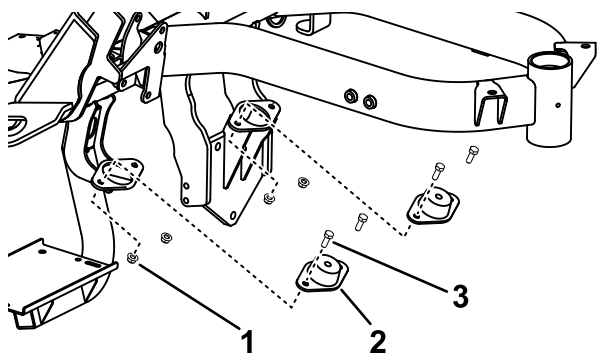

g361101

Figur 1

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Møtrik (5/16") | 3. Sekskantbolt (5/16") |
| 2. Motorophæng | |

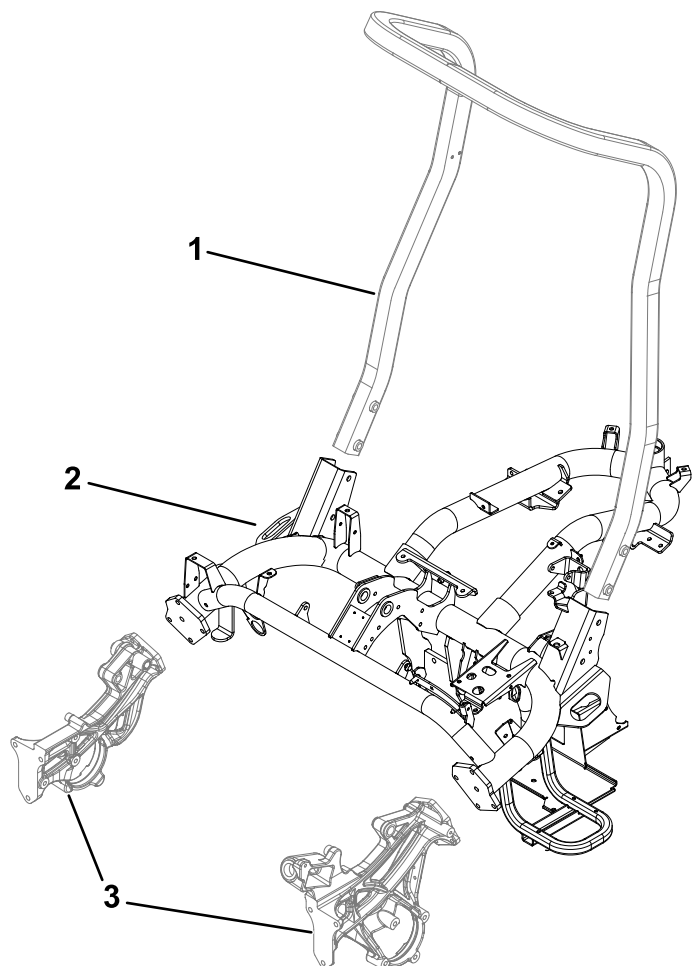

g362006

Figur 2

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Styrtbøjle | 3. Sidestøbninger |
| 2. Stel | |

3

Afmontering af det eksisterende stel og montering af det nye stel

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

For at afmontere det eksisterende stel og montere det nye stel henvises der til anvisningerne i traktionsenhedens *servicevejledning* til afmontering og montering af komponenter, der monteres på stellet, herunder bl.a. den bageste styregaffel, batteriet, motoren og brændstoftanken.

[Figur 2](#) viser en oversigt over maskinstellet.