



Tandstang på 122 cm

TX 1300 kompakt værktøjsophæng med skovl


Modelnr. 147-2455

Form No. 3454-133 Rev A

Monteringsvejledning

Montering af tandstangen

Skub tandstangen over skovlens skær, og fastgør den som vist. Sørg for, at alle fastgørelsesanordninger er tilspændte.

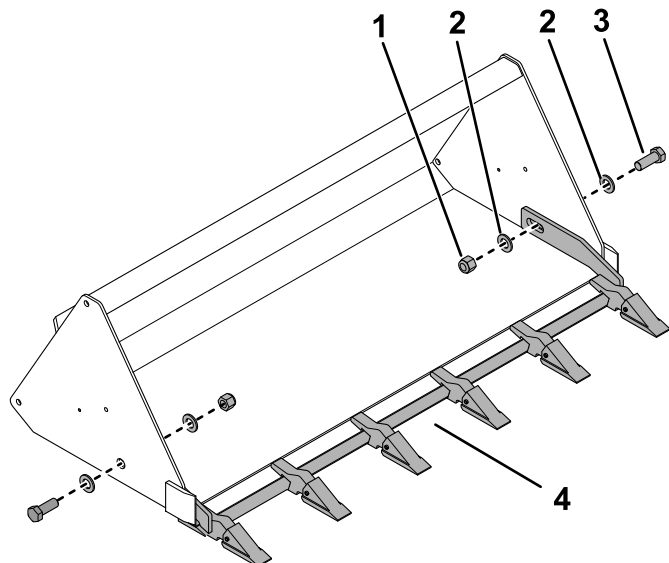

g388730


Figur 1

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Møtrik (2) | 3. Bolt (2) |
| 2. Spændeskive (4) | 4. Tandstang |

Udskiftning af en beskadiget tand

Efterse tænderne regelmæssigt. Udskift alle slidte eller beskadigede tænder.

1. Brug en hammer og en dorn til at fjerne den valsetap, der fastgør tanden.
2. Fjern tanden, og skub en ny tand på stangen. Fastgør den med en valsetap.

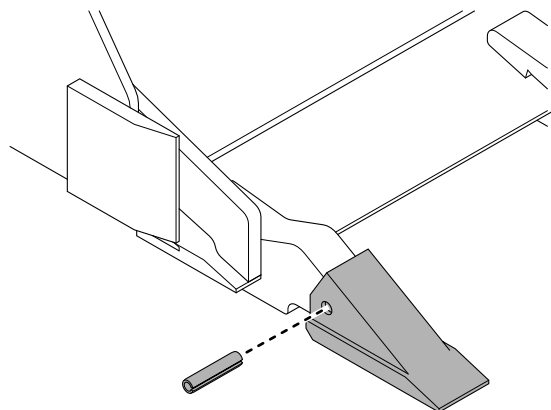

g388731

Figur 2

Tilspænding af tandstangen

Hvis tandstangen bliver løs, skal du løsne fastgørelsesanordningerne, skubbe tandstangen på skovlen, indtil den sidder stramt, og tilspænde fastgørelsesanordningerne igen.





Count on it.