



Barre porte-dents de 122 cm

Porte-outil compact TX 1300 avec godet


N° de modèle 147-2455

Form No. 3454-137 Rev A

Instructions de montage

Montage de la barre porte-dents

Enfilez la barre porte-dents sur le bord d'attaque du godet et fixez-la comme illustré. Assurez-vous que toutes les fixations sont bien serrées.

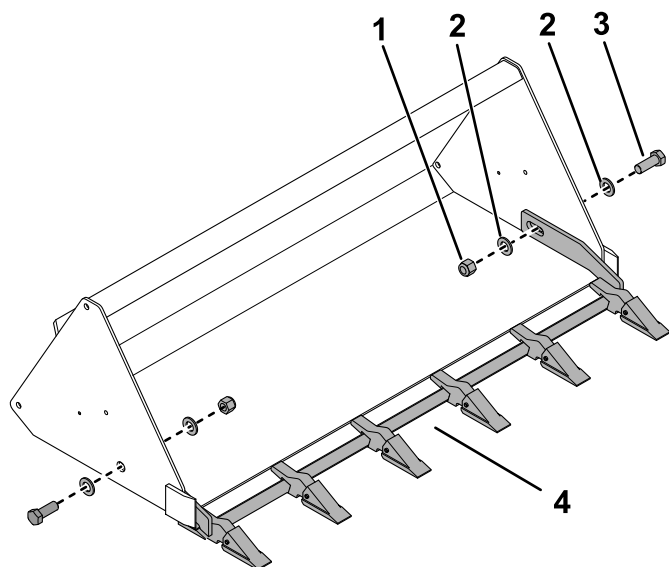

g388730


Figure 1

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Écrou (2) | 3. Boulon (2) |
| 2. Rondelle (4) | 4. Barre porte-dents |

Remplacement d'une dent endommagée

Examinez les dents régulièrement et remplacez celles qui sont usées ou endommagées.

1. À l'aide d'un marteau et d'un poinçon, retirez la goupille cylindrique.
2. Retirez la dent et remplacez-la par une neuve. Fixez-la en place avec une goupille cylindrique.

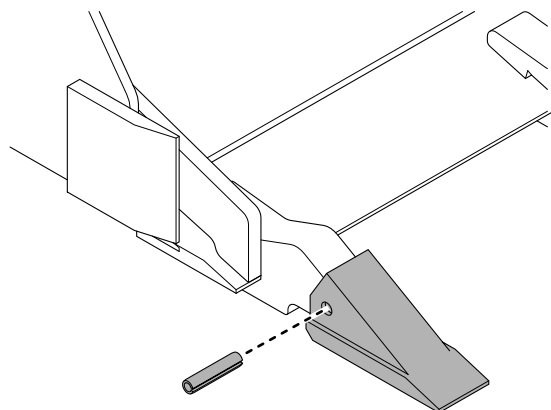

g388731

Figure 2

Serrage de la barre porte-dents

Si la barre porte-dents se desserre, desserrez les fixations, poussez la barre sur le godet jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis resserrez les fixations.





Count on it.