



Barra dentata da 122 cm

Multifunzione compatto TX 1300 con benna


N° del modello 147-2455

Form No. 3454-138 Rev A

Istruzioni di installazione

Montaggio della barra dentata

Fate scorrere la barra dentata sopra il tagliente della benna e fissatela come mostrato. Accertatevi che tutti i dispositivi di fissaggio siano serrati.

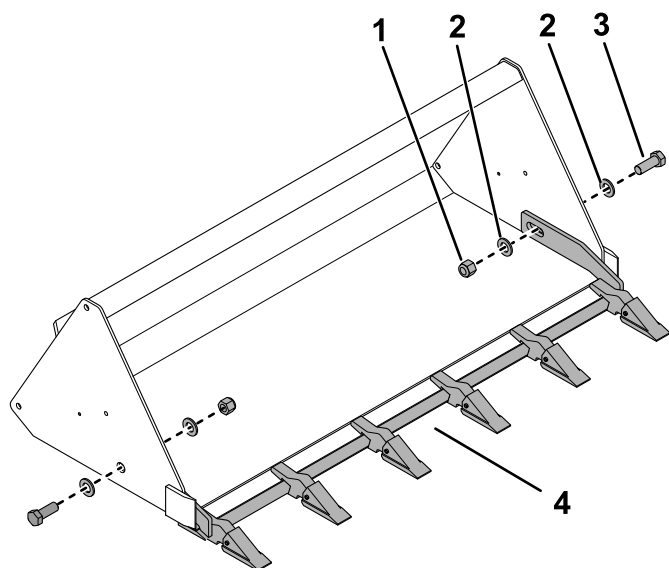

g388730


Figura 1

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Dado (2) | 3. Bullone (2) |
| 2. Rondella (4) | 4. Barra dentata |

Sostituzione un dente danneggiato

Controllate i denti con regolarità; sostituite eventuali denti usurati o danneggiati.

1. Utilizzando un martello e un punteruolo, rimuovete il perno cilindrico che fissa il dente.
2. Rimuovete il dente e fate scorrere un nuovo dente. Fissatelo con un perno cilindrico.

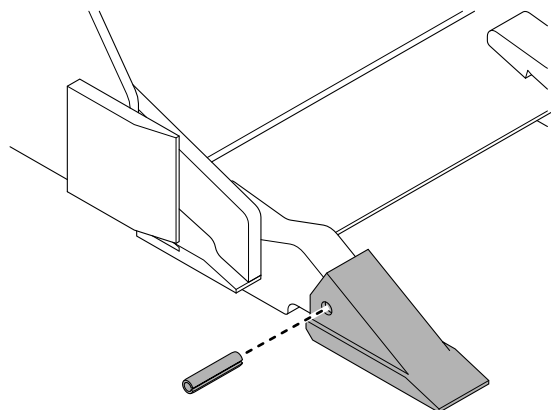

g388731

Figura 2

Serraggio della barra dentata

Se una barra dentata si allenta, allentate i dispositivi di fissaggio, spingete la barra dentata sulla benna fino a quando non è serrata, e serrate i dispositivi di fissaggio.





Count on it.