



122 cm tannmodul

TX 1300 kompakt verktøybærer med skuffe


Modellnr. 147-2455

Form No. 3454-141 Rev A

Installasjonsveiledning

Montere tannmodulen

Skyv tannmodulen over skuffens kant, og fest den som vist. Påse at alle festene er stramme.

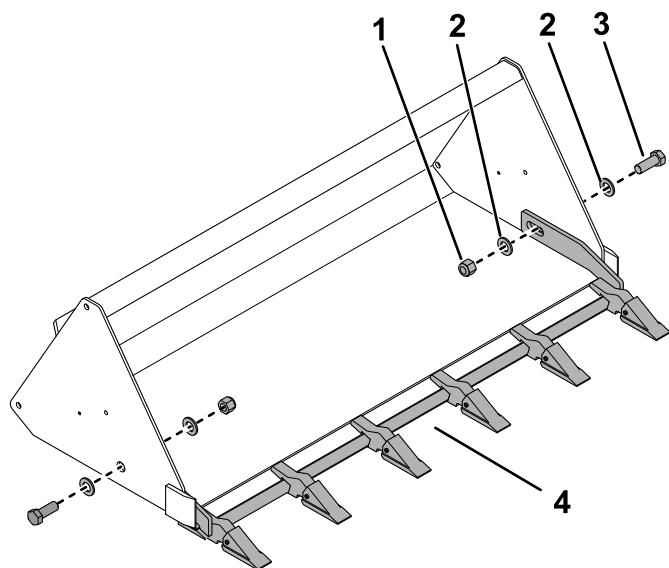

g388730


Figur 1

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Mutter (2) | 3. Bolt (2) |
| 2. Skive (4) | 4. Tannmodul |

Skifte ut en skadet tann

Inspiser tennene regelmessig. Skift ut slitte eller skadede tenner.

1. Bruk hammer og dor og fjern valsetappen som holder tannen fast.
2. Fjern tannen og skyv på en ny tann. Fest den med en valsetapp.

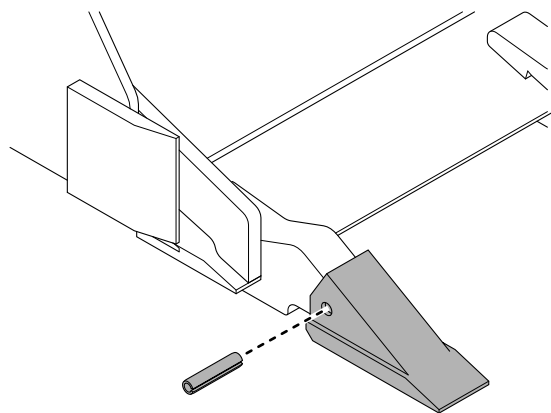

g388731

Figur 2

Feste tannmodulen

Hvis tannmodulen løsner, løsner du festene og skyver tannmodulen på skuffen til den sitter godt fast. Stram så til festene.





Count on it.