



Barra de dentes de 122 cm

Transportador compacto de ferramentas TX 1300 com balde

Modelo nº 147-2455

Form No. 3454-142 Rev A

Instruções de instalação

Instalação da barra de dentes

Deslize a barra de dentes sobre a extremidade de corte do balde e fixe-a como mostrado. Certifique-se de todos os fixadores estão bem apertados.

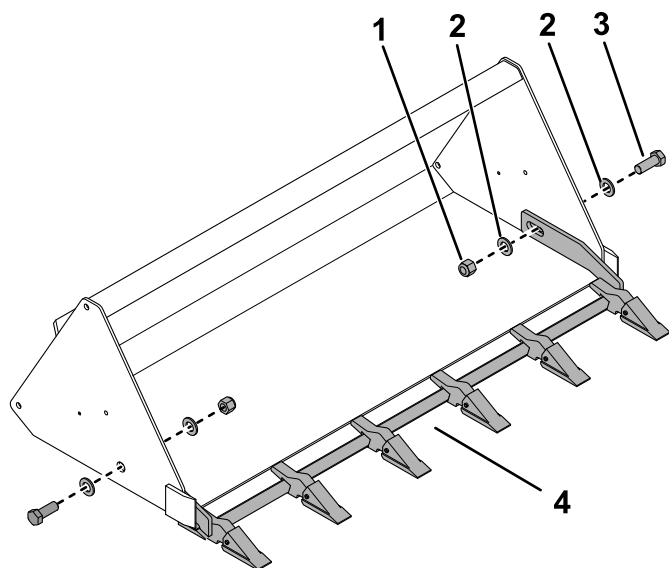


Figura 1

g388730

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Porca (2) | 3. Parafuso (2) |
| 2. Anilha (4) | 4. Barra de dentes |

Substituição de um dente danificado

Inspecione regularmente os dentes; substitua qualquer dente gasto ou danificado.

1. Usando um martelo e um punção, remova o pino de segurança que fixa o dente.
2. Remova o dente e deslize um novo dente. Fixe-o com um pino de segurança.

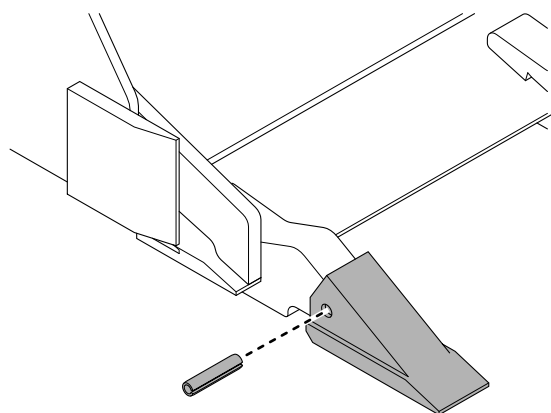


Figura 2

g388731

Aperto da barra de dentes

Se a barra de dentes se soltar, desaperte os fixadores, empurre a barra de dentes para o balde até ficar apertada, e aperte os fixadores.





Count on it.