



仕上げドラッグ・キット

Sand Pro® 2040Zトラクションユニット搭載ネイル・ドラッグ用

モデル番号 08718

オペレーターズマニュアル

はじめに

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からないまた適切な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのをお客様の責任です。

弊社のウェブサイト www.Toro.com で製品やアクセサリ情報の閲覧、代理店についての情報閲覧、お買い上げ製品の登録などを行っていただくことができます。

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマー・サービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号をお知らせください。


この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号  1 を使用しております。死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから必ずお守りください。



図 1

g000502

1. 危険警告記号

この他に2つの言葉で注意を促しています。**重要**「重要」は製品の構造などについての注意点を、**注**はその他の注意点を表しています。

▲ 警告

カリフォルニア州

第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品を使用した場合、ガンや先天性異常などを誘発する物質に触れる可能性があるとしております。

組み立て

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
チェーン	2	チェーンを取り付けます。
チェーンスリーブ	2	
ボルト 3/8 x 1-1/4 インチ	4	
ワッシャ	8	
ロックナット	4	
ボルト 3/8 x 1-1/4 インチ	4	ドラッグ・マットを取り付けます。
ワッシャ	8	
ロックナット	4	
キャリア	2	キャリアを取り付けます。
ボルト 3/8 x 3/4 インチ	4	
ロックナット	4	



注 ネイル・ドラッグに既にトップ・プレート、ネイル・プレート、およびネイルが取り付けられている場合には、これらを取り外してください。取り外し方法についてはオペレーターズマニュアルをご参照ください。

チェーンを取り付ける

1. 各チェーンを、チェーンスリーブに通す [図 2](#)。

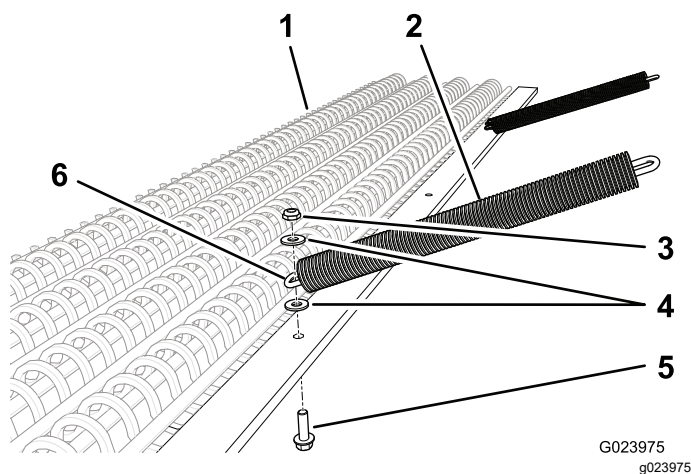


図 2

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. ドラッグ・マット | 4. ワッシャ |
| 2. チェーン・スリーブ | 5. ボルト 3/8 x 1-1/4 インチ |
| 3. ロックナット | 6. チェーン |
2. チェーンの一端を、ドラッグ・マットの外側の穴2つのうちの1つに合わせる。
 3. チェーンをドラッグ・マットに固定する ボルト 3/8 x 1-1/4 インチ 1本、ワッシャ 2枚、ロックナット 1個を使用して [図 2](#) のように取り付ける。
 4. 機体の反対側でも、ステップ [23](#) の作業を行う。

ドラッグ・マットを取り付ける

1. チェーンの一端を、ネイル・ドラッグの同じ側のブラケットの穴に合わせる [図 3](#)。

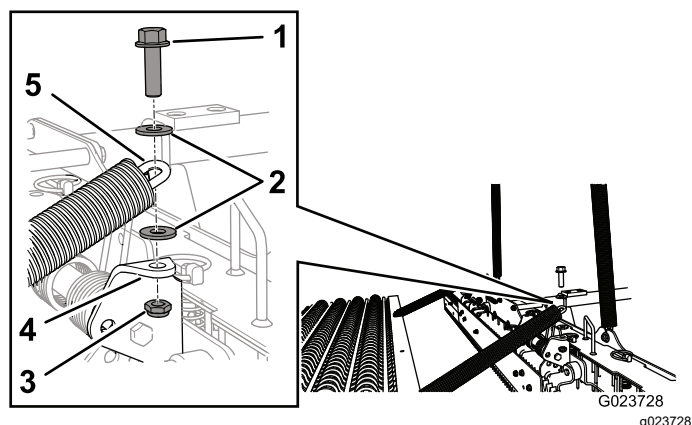


図 3

1. ボルト 3/8 x 1-1/4 インチ 1本、ワッシャ 2枚、ロックナット 1個を使用して [図 3](#) のように取り付ける。
2. チェーンをブラケットに固定する ボルト 3/8 x 1-1/4 インチ 1本、ワッシャ 2枚、ロックナット 1個を使用して [図 3](#) のように取り付ける。
3. 機体の反対側でも、ステップ [12](#) の作業を行う。

キャリアを取り付ける

1. ネイル・ドラッグに既にトップ・プレート、ネイル・プレート、およびネイルが取り付けられている場合には、これらを取り外してください。取り外し方法についてはオペレーターズマニュアルをご参照ください。
2. キャリアのボルト穴を、ネイル・ドラッグのボトム・プレートの前部にある穴に遇わせる [図 4](#)。

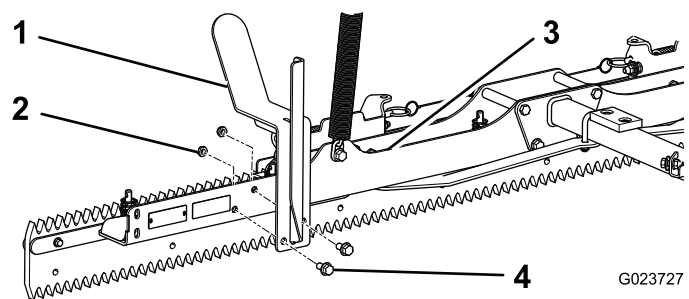


図 4

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1. キャリア | 3. ボトム・プレート |
| 2. ロックナット 2個 | 4. ボルト 3/8 x 3/4 インチ, 2 |

3. キャリアとボトム・プレートのボルト穴にボルト 3/8 x 3/4 インチ 2本を差し込み、ロックナット 2個で固定する。
4. 機体の反対側でも、ステップ [23](#) の作業を行う。

製品の概要

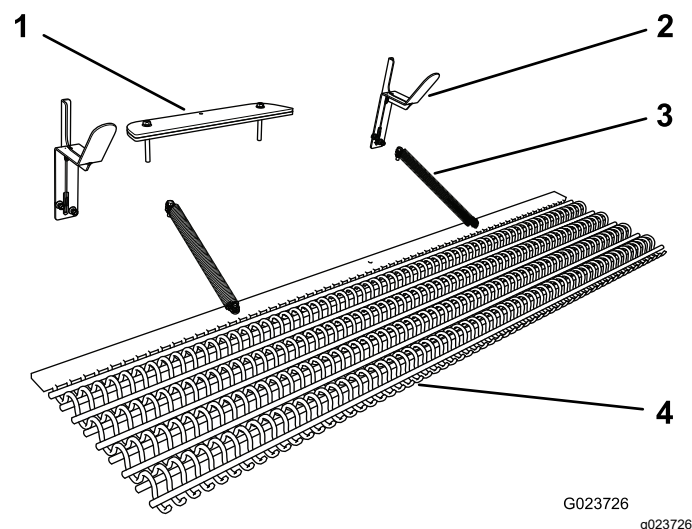


図 5

- 1. 前部ウェイト2個が付属
- 2. キャリア2個
- 3. スリーブに入ったチェーン2本
- 4. ドラッグ・マット

運転操作

ウェイトの取り付けと取り外し

必ず、規定数のウェイトを取り付けて使用するよう
にしてください。

マシン前部に搭載すべきウェイトの数を、下の表で
確認してください。

アタッチメント	必要なウェイトの個数
フレックスツースレーキ	4
ネイル・ドラッグ	6
ネイルドラッグ 仕上げド ラッグマット	8

- 1. 車体前部についている既存のウェイトのボルト2
本とナット2本を外す 図 6。

注 車体にライト照明キットが取り付けられてい
る場合には、ヘッドライトを固定しているナットとボ
ルトを外す。外した部品はすべて保管する 照明
キット取り付け要領書を参照のこと。

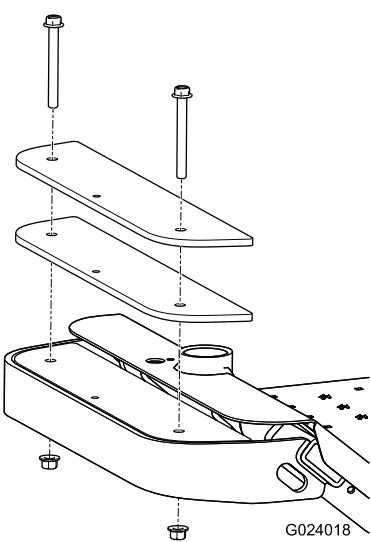


図 6

- 2. 必要に応じてウェイトの取り付けや取り外しを行
う。
- 3. ウェイトを固定するボルト2本とナット2個を使用
する。

仕上げドラッグマットについては、追加のウェイト
が必要になるため、それに合わせた長いボルト
が2本付属している。

注 車体にライト照明キットを取り付ける場合に
は、ヘッドライト・ボルトをウェイトに通し、ナット
で固定してヘッドライトを固定します 照明キット取
り付け要領書を参照。

ドラッグ・マットの収納手順

ドラッグ・マットを使用しない時は必ずキャリアに収納し
ておいてください。

マットを巻いてキャリアに入れば収納は完了です。

ドラッグ・マットを使用する時

ドラッグ・マットで作業する場合には、いくつかの注意が
必要です。まず、作業速度はできるだけ遅くしてくださ
い。また、マットを長持ちさせるために、障害物の上を
引きずったり、尖ったものにマットを引っ掛けたりしない
ように注意してください。

- 1. ドラッグ・マットをキャリアに収納した状態で、作業
場所に入る。
- 2. キャリアからドラッグ・マットを取り出し、地面に
広げる。
- 3. ドラッグ・マットを引いて整地作業を行う。
- 4. 作業が終了したら次の現場へ行く準備ができた
ら、ドラッグ・マットをキャリアに収納する。

ドラッグ・マットの清掃

ドラッグ・マットは常にきれいにして保管してください。大量の土がこびりついているとアタッチメントが重くなって運転操作に悪影響が出ます。

メモ

メモ

組込宣言書

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA は、以下に挙げるユニットが、以下に列挙する指令に適合していることをここに宣言しますただし、各ユニットに付属する説明書にしたがって、「適合宣誓書」に記述されている所定のトロ社製品に取り付けることを条件とします。

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
08718	以上	仕上げドラッグ・キット	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	ドラッグ・キット	2006/42/EC

2006/42/EC 別紙 VII パートB の規定に従って関連技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子的通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

確認済み



Tom Langworthy
エンジニアリング担当取締役
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
9月 23, 2022

権限を有する代表者

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA は、以下に挙げるユニットが、以下に列挙する指令に適合していることをここに宣言しますただし、各ユニットに付属する説明書にしたがって、「適合宣誓書」に記述されている所定のトロ社製品に取り付けることを条件とします。

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
08718	以上	仕上げドラッグ・キット	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	ドラッグ・キット	S.I. 2008 No. 1597

S.I. 2008 No.1597のSchedule 10に基づいて、関連する技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子的通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

権限を有する代表者

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Tom Langworthy
エンジニアリング担当取締役
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
9月 23, 2022