



Sats med ett munstycke

Multi Pro Grässpridare

Modellnr 41023

Form No. 3458-480 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Slangklämma Rak koppling O-ring Kulventil Slang	3 3 3 1 1	Montera den ingående slangmonteringen.
3	Rör Rampkåpa Enkel munstycksplatta Enkel munstycksbygel Munstycksmonteringsenhet Klämma Vinkelrörsslanghulling Slangklämma Munstycke Plastreducerare Skruv Bricka Flänsmutter	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3	Montera satsen på rampen.



1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Kemikalier är farliga och kan orsaka personskador.

- Läs anvisningarna på kemikaliebehållarnas etiketter innan du hanterar kemikalierna och följ samtliga av tillverkarens rekommendationer och föreskrifter.
- Håll kemikalier borta från huden. Vid hudkontakt, skölj det utsatta området ordentligt med rent vatten och tvål.
- Bär skyddsglasögon och annan skyddsutrustning som rekommenderas av kemikalietillverkaren.

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Tryck ned bromspedalen helt och koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
4. Rengör grässpridaren. Se Rengöra grässpridaren i maskinens *bruksanvisning*.

Obs: Var försiktig när du lossar slangarna vid satsmonteringen, och ha en hink redo för eventuell kvarvarande lösning i slangen.

2


Montera den ingående slangmonteringen

Delar som behövs till detta steg:

3	Slangklämma
3	Rak koppling
3	O-ring
1	Kulventil
1	Slang

Tillvägagångssätt

1. Skär av den högra ramptillförselslangen ca 75 cm från den högra rampens tillförselventil. (Figur 1).

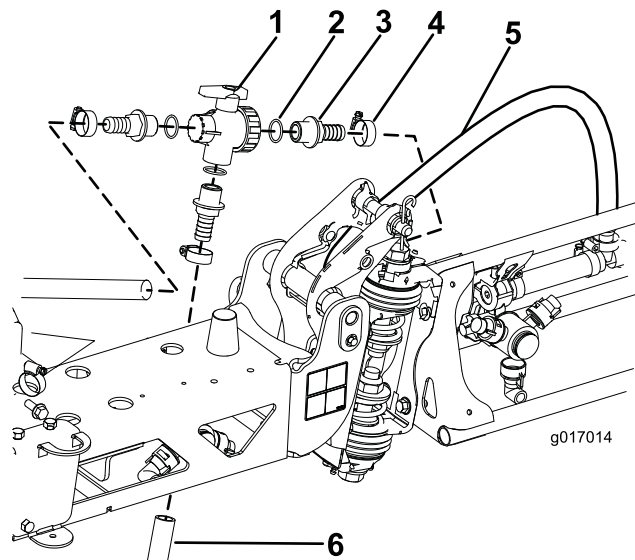

Figur 1

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Kulventil | 4. Slangklämma |
| 2. O-ring | 5. Den högra rampens tillförselslang |
| 3. Rak koppling | 6. Tillförselslang med enkelt munstycke |

2. Sätt en O-ring på respektive öppning på kulventilen (Figur 1).
3. Fäst tre raka kopplingar på kulventilen (Figur 1).
4. Fäst den delade omrörningsslangen på kulventilen med två slangklämmor och fäst sedan slangen som medföljer satsen på den nedre kopplingen med hullingar på kulventilen med en slangklämma (Figur 1).


Montera satsen på rampen

Delar som behövs till detta steg:

1	Rör
1	Rampkåpa
1	Enkel munstycksplatta
1	Enkel munstycksbygel
1	Munstycksmonteringsenhet
1	Klämma
1	Vinkelrörsslanghulling
1	Slangklämma
1	Munstycke
1	Plastreducerare
3	Skruv
1	Bricka
3	Flänsmutter

Tillvägagångssätt

1. Fäst klämman och munstycksmonteringsenheten på röret med hjälp av en skruv, en bricka och en flänsmutter (Figur 2).
2. Sätt kåpan ovanpå röret (Figur 2).
3. Fäst röret på mittrampen med hjälp av den enkla munstycksbygeln och den enkla munstycksplattan som du fäster med två skruvar och två flänsmuttrar (Figur 2, Figur 3 och Figur 4).
4. Sätt plastreduceraren ovanpå munstycksmonteringsenheten och för sedan in munstycket i plastreduceraren (Figur 2).
5. Fäst vinkelrörsslanghullingen vid nederkanten av munstycksmonteringsenheten och fäst sedan omrörningsslangen på slanghullingen med en slangklämma (Figur 2).
6. Fäst den andra slangänden på omrörningsventilen med en slangklämma (Figur 2).

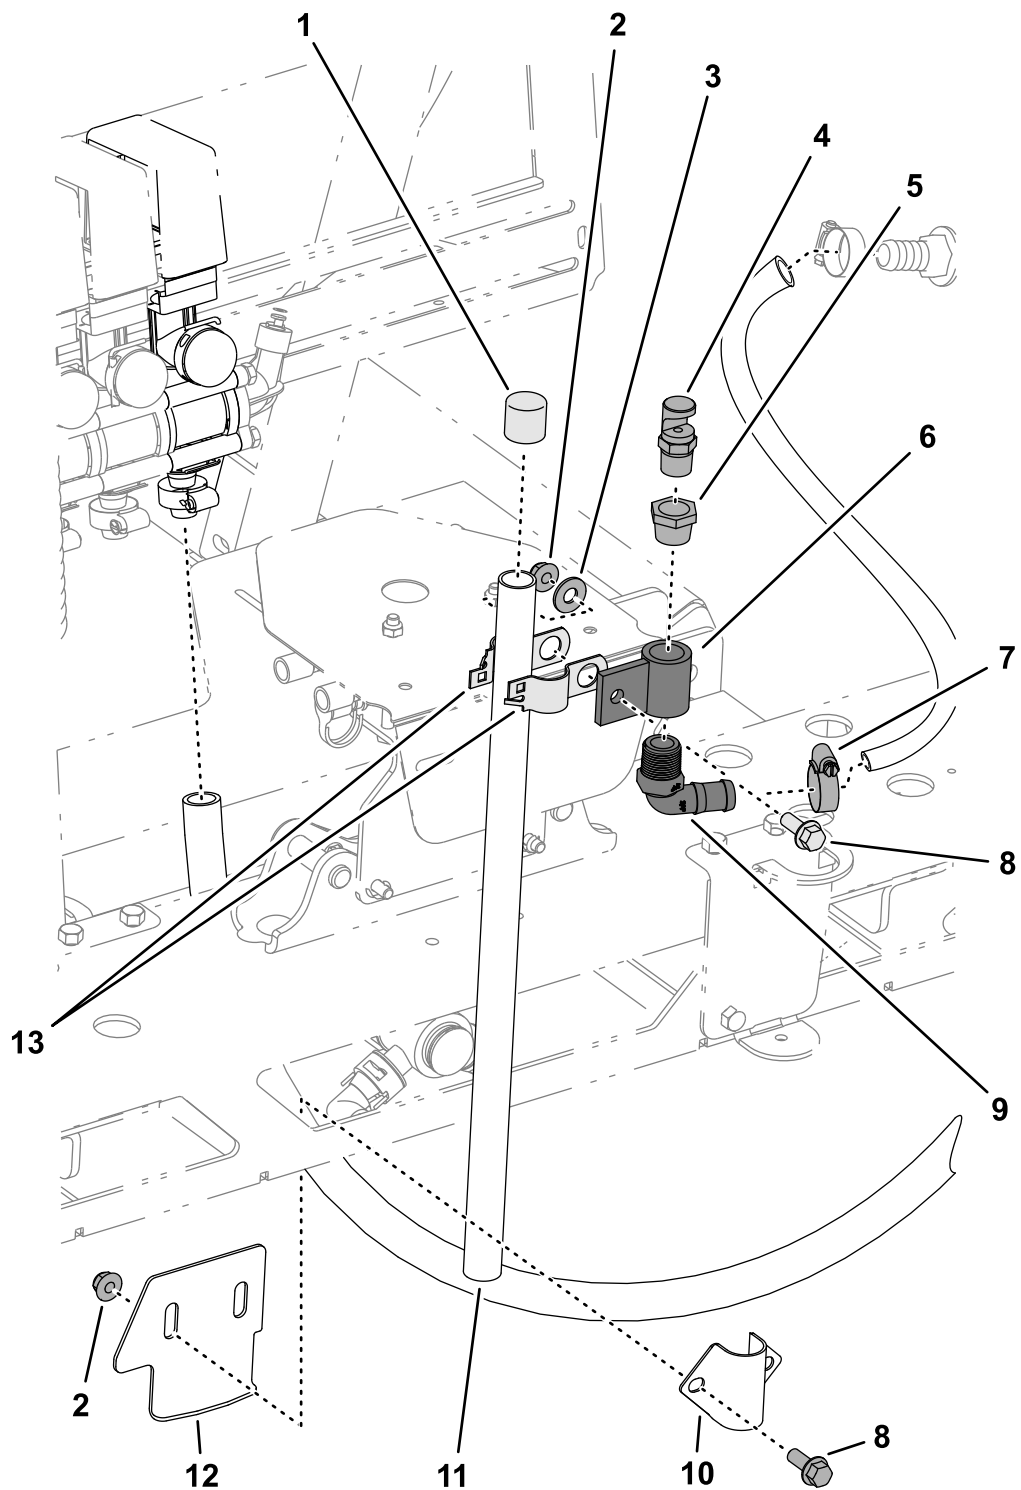


Figur 2

Maskin med mittrampssektion i en del

- | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Kåpa | 5. Plastreducerare | 9. Vinkelrörsslanghulling | 13. Klämma |
| 2. Flänsmutter | 6. Munstycksmonteringsenhet | 10. Enkel munstycksbygel | |
| 3. Bricka | 7. Slangklämma | 11. Rör | |
| 4. Munstycke | 8. Skruv | 12. Enkel munstycksplatta | |

g220679

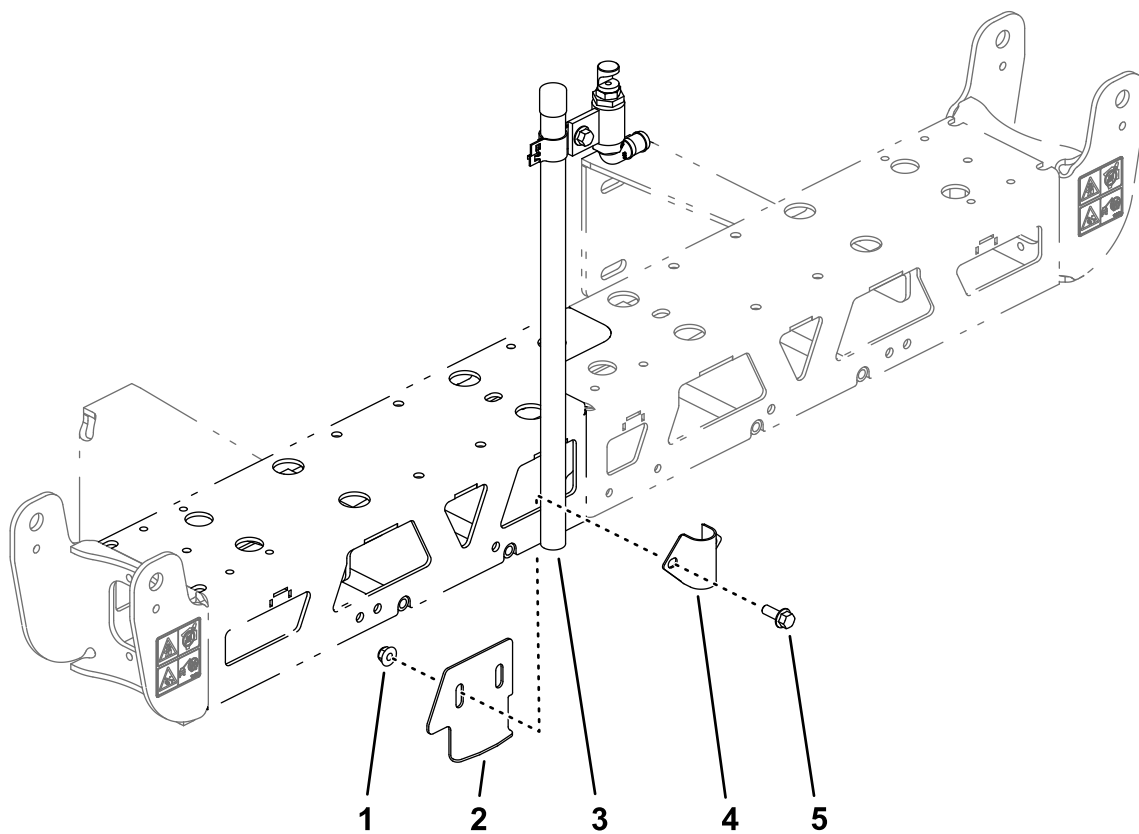


g220667

Figur 3

Maskin med mittrampssektion i två delar

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Mutter | 4. Enkel munstycksbygel |
| 2. Enkel munstycksplatta | 5. Skruv |
| 3. Rör | |

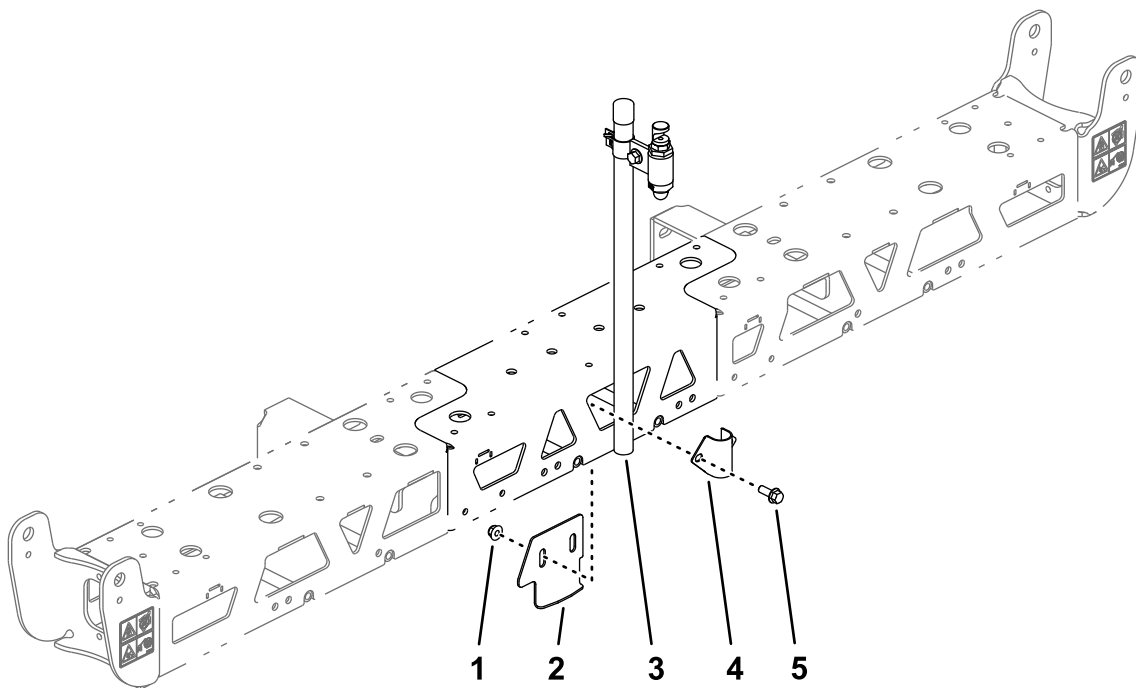

g220668

Figur 4

Maskin med mittrampssektion i tre delar

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Mutter | 4. Enkel munstycksbygel |
| 2. Enkel munstycksplatta | 5. Skruv |
| 3. Rör | |

Försäkran om inbyggnad

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA försäkrar att följande enheter överensstämmer med nedanstående direktiv, förutsatt att de monteras i enlighet med medföljande anvisningar på vissa Toro-modeller enligt vad som anges i relevant deklARATION om överensstämmelse.

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
41023	—	Sats med ett munstycke, Multi-Pro-grässpridare	SINGLE SPRAY NOZZLE KIT	Spridare	2006/42/EG, 2000/14/EG och 2005/88/EG

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i Del B i Bilaga VII i direktivet 2006/42/EG.

Vi åtar oss att vidarebefordra, vid förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om denna delvis fullbordade maskin. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Maskinen ska inte tas i drift förrän den har monterats på lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, varefter maskinen kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

Intygas:



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
november 3, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, Minnesota, USA, försäkrar att följande enheter överensstämmer med nedanstående förordningar, förutsatt att de monteras i enlighet med medföljande anvisningar på särskilda Toro-modeller såsom angivet i relevant deklARATION om överensstämmelse.

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
41023	—	Sats med ett munstycke, Multi-Pro-grässpårare	SINGLE SPRAY NOZZLE KIT	Spridare	S.I. 2001 nr 1701 (buller) och S.I. 2008 nr 1597 (maskinsäkerhet)

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i S.I. 2008 nr 1597 (maskinsäkerhet).

Vi åtar oss att vidarebefordra, vid förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om denna delvis fullbordade maskin. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Denna maskin får inte tas i bruk förrän den införlivas i godkända Toro-modeller enligt den tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla instruktioner, varvid den kan förklaras uppfylla alla relevanta bestämmelser.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
november 3, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom