



Sett for enkelt munnstykke

Multi-Pro-gresspreder

Modellnr. 41023

Form No. 3458-483 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Slangeklemme Rett kobling O-ring Kuleventil Slange	3 3 3 1 1	Monter slangeenheten.
3	Rør Bomhette Plate for enkelt munnstykke Stropp for enkelt munnstykke Monteringsenhet for munnstykke Klemme-enhet Vinklet slangekobling Slangeklemme Munnstykke Overgangsstykke i plast Bolt Skive Flensmutter	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3	Montere settet på bommen.



1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

⚠ FORSIKTIG

Kjemikalier er farlige, og kan forårsake personskade.

- Les anvisningene på de kjemiske merkene før du håndterer kjemikaliene. Følg alle anbefalinger og advarsler fra produsenten.
- Ikke la kjemikalier komme i kontakt med huden. Skulle slik kontakt skje, må du vaske huden grundig med såpe og rent vann.
- Bruk vernebriller og annet verneutstyr som er anbefalt av kjemikalieprodusenten.

1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Trykk bremsepedalen helt inn og aktiver parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Rengjør sprederen. Se Rengjøre sprederen i *brugerhåndboken* for maskinen.

Merk: Vær forsiktig når slanger kobles fra under montering av dette settet. Ha en bøtte klar for å fange væske som kan være igjen i slangen.

2


Montere slangeenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

3	Slangeklemme
3	Rett kobling
3	O-ring
1	Kuleventil
1	Slange

Prosedyre

1. Kutt høyre bomforsyningsslange ca. 75 cm fra høyre bomforsyningsventil. (Figur 1).

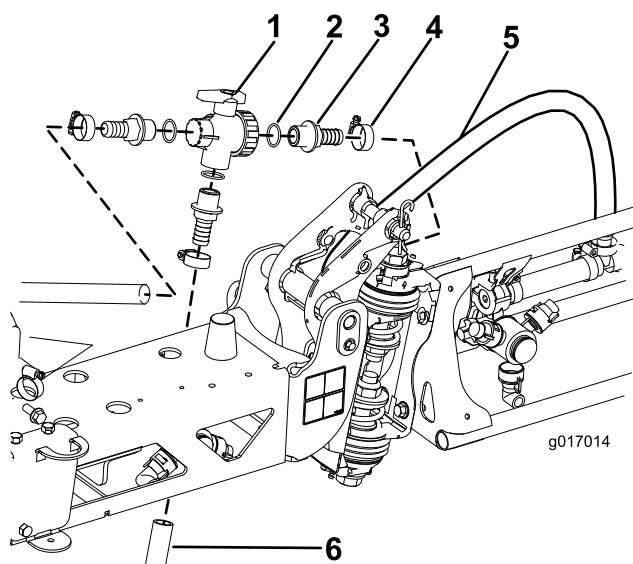

Figur 1

1. Kuleventil
2. O-ring
3. Rett kobling
4. Slangeklemme
5. Høyre bomforsynings-slange
6. Forsyningsslange med enkelt munnstykke

2. Plasser en O-ring i hver åpning på kuleventilen (Figur 1).
3. Fest tre rette koblinger til kuleventilen (Figur 1).
4. Fest den delte risteslangen til kuleventilenheten med to slangeklemmer, og fest så slangen som følger med settet til den nedre koblingen med mothaker på kuleventilenheten med en slangeklemme (Figur 1).


Montere settet på bommen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Rør
1	Bomhette
1	Plate for enkelt munnstykke
1	Stropp for enkelt munnstykke
1	Monteringsenhet for munnstykke
1	Klemme-enhet
1	Vinklet slangekobling
1	Slangeklemme
1	Munnstykke
1	Overgangsstykke i plast
3	Bolt
1	Skive
3	Flensmutter

Prosedyre

1. Fest klemmeenheten og monteringsenheten for munnstykke til røret ved hjelp av 1 bolt, 1 skive og 1 flensmutter ([Figur 2](#)).
2. Plasser hetten på toppen av røret ([Figur 2](#)).
3. Fest røret til midtbommen med stroppen for enkelt munnstykke og platen for enkelt munnstykke ved hjelp av to bolter og to flensmuttere ([Figur 2](#), [Figur 3](#) eller [Figur 4](#)).
4. Plasser overgangsstykket i plast på toppen av monteringsenheten for munnstykke, og før munnstykket inn i overgangsstykket ([Figur 2](#)).
5. Fest den vinklede slangekoblingen til bunnen av dysemonteringsenheten, og fest så risteslangen til slangekoblingen med en slangeklemme ([Figur 2](#)).
6. Fest den andre enden av slangen til risteventilen med en slangeklemme ([Figur 2](#)).

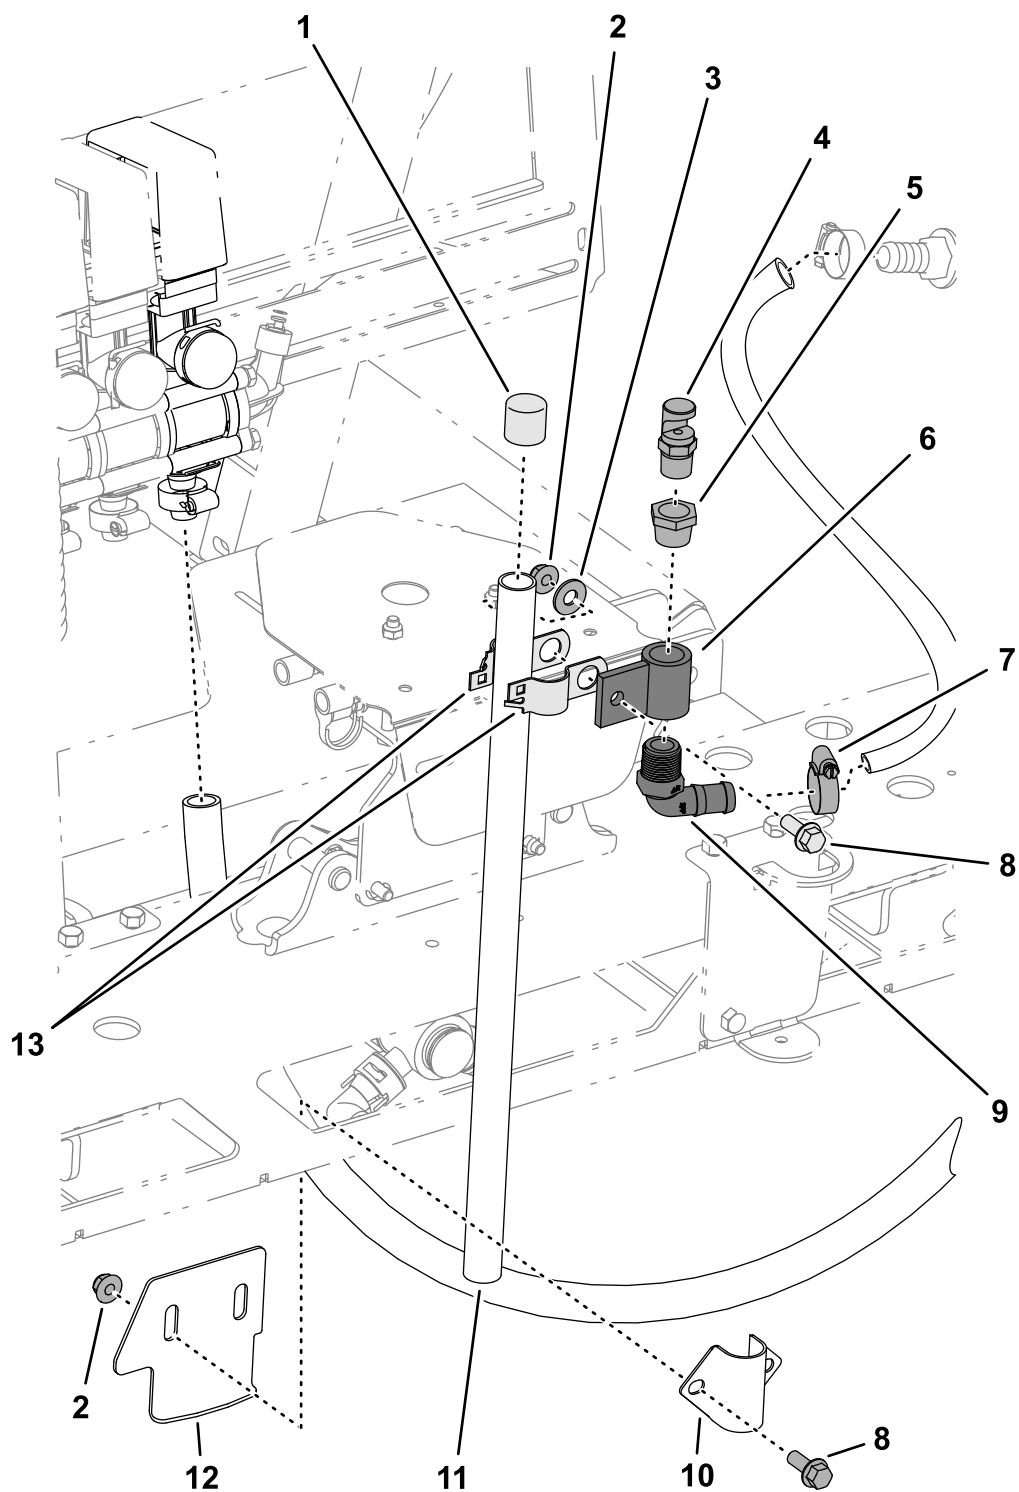


Figur 2

Maskin med midtre bomseksjon i én del

- | | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. Lokk | 5. Overgangsstykke i plast | 9. Vinklet slangekobling | 13. Klemmeenhet |
| 2. Flensmutter | 6. Dysefeste | 10. Stropp for enkelt munnstykke | |
| 3. Skive | 7. Slangeklemme | 11. Rør | |
| 4. Munnstykke | 8. Bolt | 12. Plate for enkelt munnstykke | |

g220679

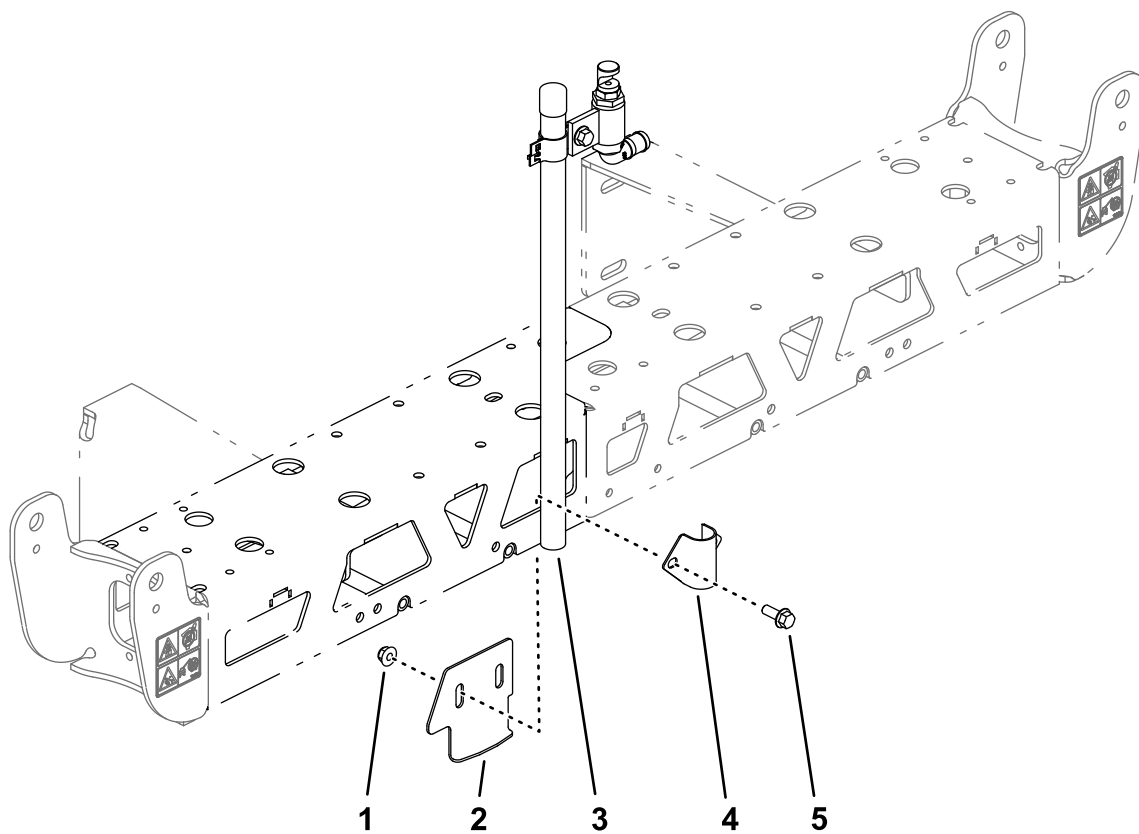


g220667

Figur 3

Maskin med todelt midtre bomseksjon

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Mutter | 4. Stropp for enkelt munnstykke |
| 2. Plate for enkelt munnstykke | 5. Bolt |
| 3. Rør | |

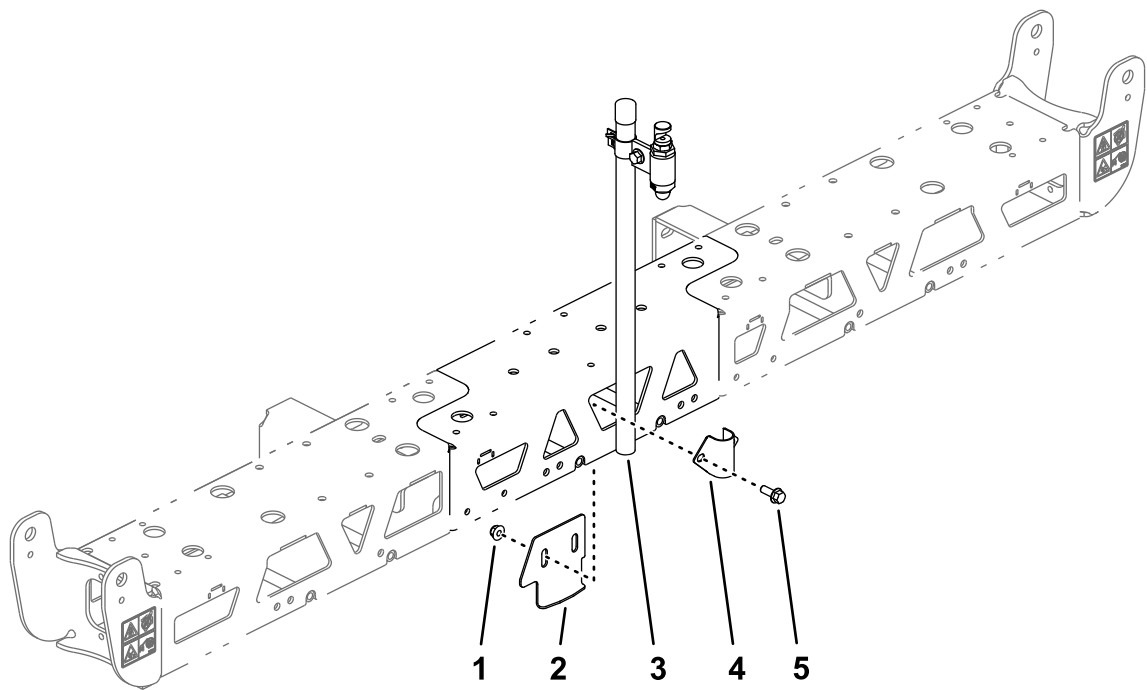

g220668

Figur 4

Maskin med tredelt midtre bomseksjon

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Mutter | 4. Stropp for enkelt munnstykke |
| 2. Plate for enkelt munnstykke | 5. Bolt |
| 3. Rør | |

Sammenstillingserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enhet(er) er i samsvar med følgende direktiver, når de er montert i henhold til de medfølgende instruksjonene for bestemte Toro-modeller som indikert i den relevante samsvarserklæringen.

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generell beskrivelse	Direktiv
41023	—	Sett for enkelt munnstykke, Multi-Pro-gresspreder	SINGLE SPRAY NOZZLE KIT	Spreder	2006/42/EF, 2000/14/EF og 2005/88/EF

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til kravene i del B av vedlegg VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante direktiver.

Godkjent:



Tom Langworthy
Teknisk sjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 3, 2022

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enheter er i samsvar med følgende forskrifter, når de er montert i henhold til de medfølgende instruksjonene for bestemte Toro-modeller som indikert i den relevante samsvarserklæringen.

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generell beskrivelse	Direktiv
41023	—	Sett for enkelt munnstykke, Multi-Pro-gresspredrer	SINGLE SPRAY NOZZLE KIT	Spreader	S.I. 2001 nr. 1701 (støy) og S.I. 2008 nr. 1597 (maskinsikkerhet)

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til kravene i S.I. 2008 nr. 1597 (maskinsikkerhet).

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante forskrifter.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk sjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 3, 2022

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom