



5 cm-Aufnahmedeichsel

Aufsitzer der Serie Z Master® 2000 oder 4000

Modellnr. 161-2810

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
Anhängekupplung	1	Bringen Sie die Anhängekupplung an.
Steckbolzen mit Splint	1	

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Schieben Sie die Fahrtriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
4. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
5. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.
6. Warten Sie, bis die Maschine ganz abgekühlt ist.



Anbringen der Anhängerkupplung

1. Stecken Sie die Anhängerkupplung in die Aufnahme am Heck der Maschine.
2. Stecken Sie den Steckbolzen durch das Loch in der Aufnahme und der Anhängerkupplung. Sichern Sie ihn mit dem Splint.

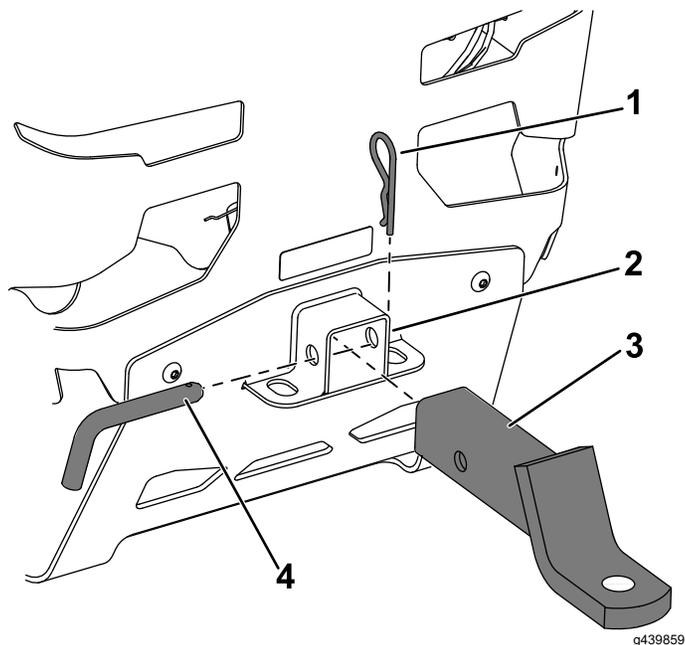


Bild 1

- | | |
|-------------|---------------------------|
| 1. Splint | 3. Anhängerkupplung |
| 2. Aufnahme | 4. Anbauvorrichtungsstift |

Betrieb

Schleppen eines Anhängers

In der *Bedienungsanleitung* finden Sie Angaben zum Schleppen der Maschine.