



Omarbetning av främre svänghjul

Haven™ robotgräsklippare

Modellnr 163-1940

Form No. 3473-384 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Inga delar krävs	–	Ta bort höljet.
Inga delar krävs	–	Ta bort de befintliga lagren.
Övre lagerstöd	2	Montera satsen.
Nedre lagerstöd	2	
Skruv (5/16 x 2 tum)	1	
Mutter	1	
Bussning	2	
Bricka	4	
Svänghjulsenhet	2	
Saxpinne	2	
Inga delar krävs	–	Montera höljet.

Förbereda maskinen

- Tryck på STOPPKNAPPEN och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
- Lägg gräsklipparen på sidan.
- Sätt strömbrytaren i AVSTÄNGT läge.

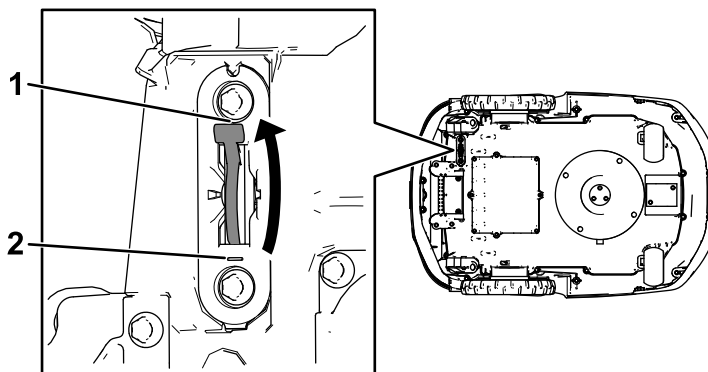

Figur 1

1. AVSTÄNGT läge


2. PÅSLAGET läge

g535280



Ta bort höljet

1. Lyft upp den bakre delen av höljesringen och arbeta dig runt ringen med att lossa de sex klämmor som håller fast ringen vid höljet. Skjut höljesringen bakåt för att ta bort den.

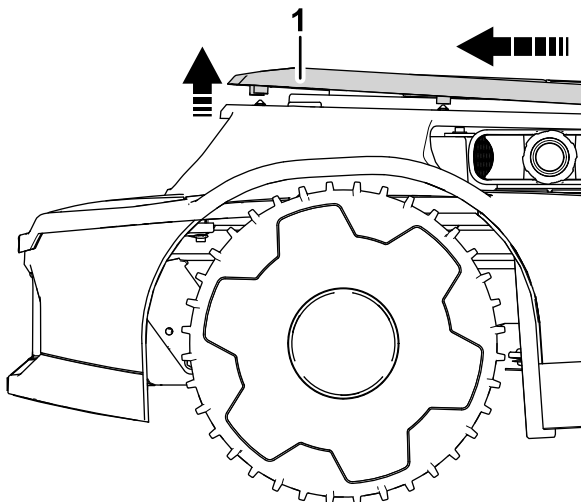


Figur 2

g535690

1. Höljesring

2. Ta bort gummiskydden som sitter på höljets fästen.

Spara dem för montering senare.

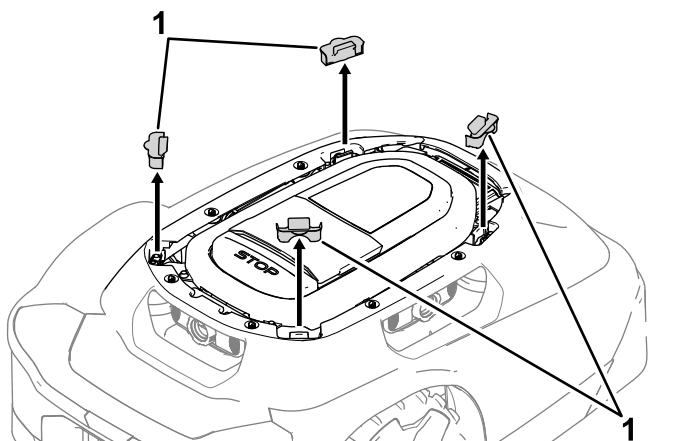


Figur 3

g535293

1. Gummiskydd

3. Ta bort de åtta skruvar som håller fast höljets fästen vid höljet.

Spara dem för montering senare.

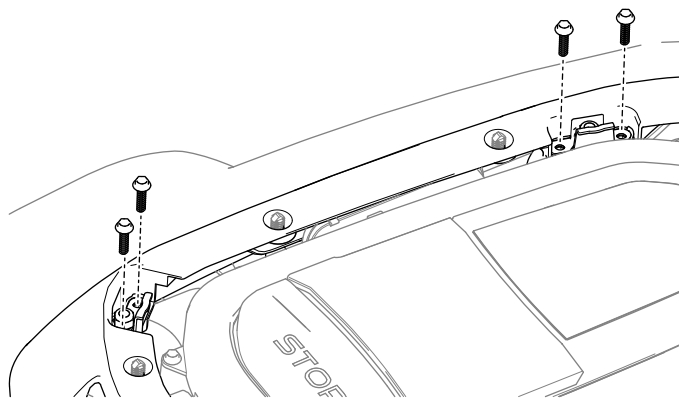


g535294

Figur 4

Maskinens vänstra sida visas. Upprepa på höger sida.

4. Tryck försiktigt fliken på höljets fäste inåt och nedåt så att höljet lossnar. Upprepa för alla höljefästen.

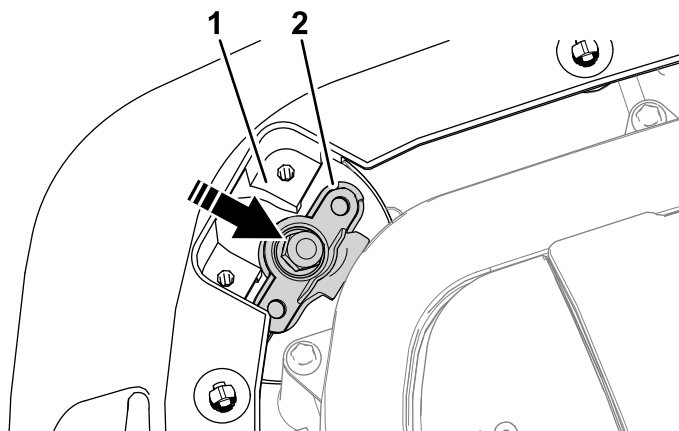


g535305

Figur 5

1. Hölje
2. Höljefäste

5. Lyft höljet uppåt och bort från chassit. Lägg det åt sidan.

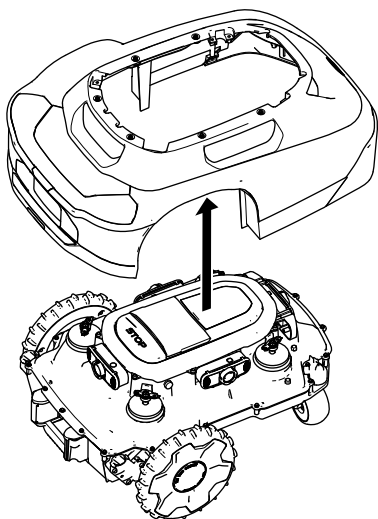


Figur 6

g535306

Montera satsen


1. Montera det nya övre lagerstödet genom att rikta in chassits räfflor med urgröpningarna i lagerstödet. Tryck in för hand.

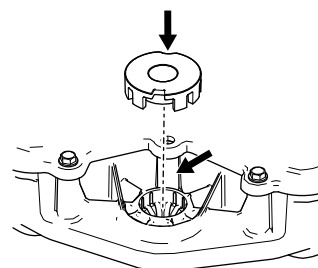

Figur 8

g535308

2. Sätt i det nya nedre lagerstödet underifrån.

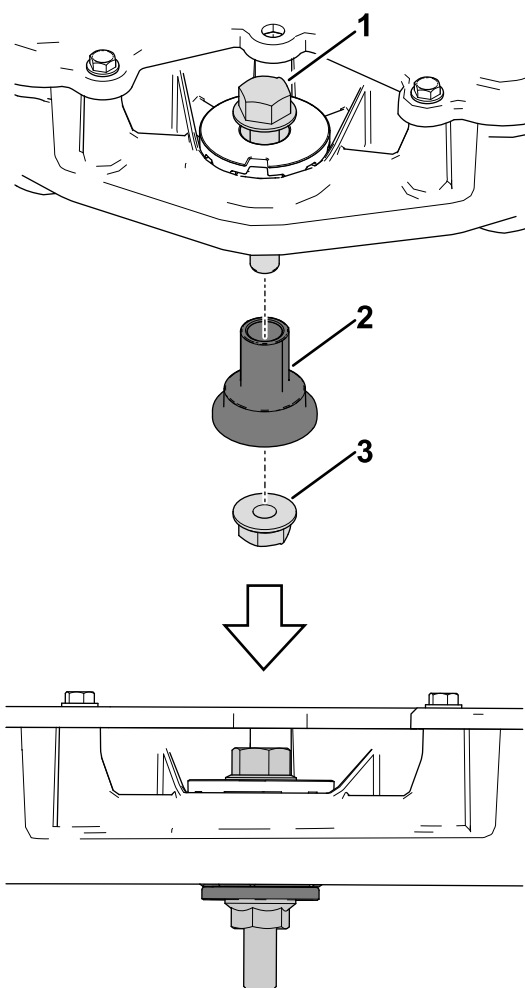


Figur 9

g535421

Ta bort de befintliga lagren

1. Ta bort skruven och skyddet som sitter över hjulgaffeln.

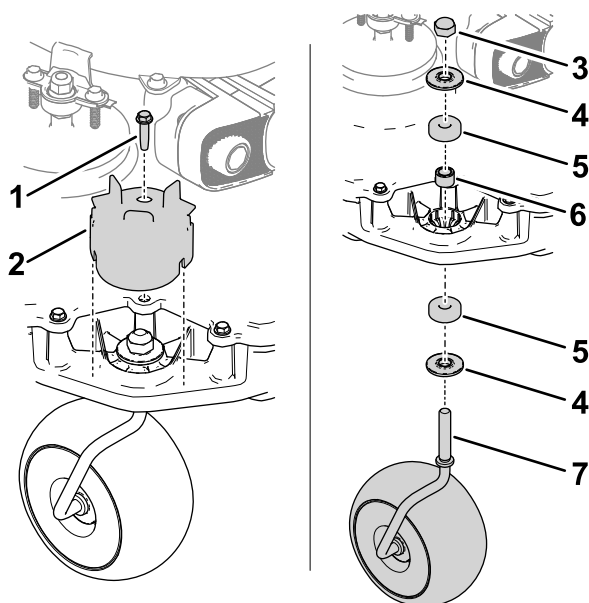

Figur 7

g535419

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Skruv | 5. Lager |
| 2. Skydd | 6. Distansbricka |
| 3. Låsmutter | 7. Hjulgaffel |
| 4. Bricka | |

2. Ta bort låsmuttern som håller fast hjulgaffeln vid chassit, samt brickorna, lagren och distansbrickan som sitter på chassit.
Hjulgaffeln ska då glida ut.
3. Ta bort eventuellt skräp i svänghjulsutrymmet.

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Skruv (5/16 x 2 tum) | 3. Mutter |
| 2. Nedre lagerstöd | |


3. Använd den medföljande skruven (5/16 x 2 tum) och muttern för att dra åt det nedre lagerstödet

på det övre lagerstödet och chassit så att det sitter ordentligt.

Ovansidan av det nedre lagerstödet ska vara i jämnhöjd med det övre lagerstödet yta.

4. Ta bort muttern och skruven.
5. Tryck in två plastbussningar i lagerstöden med handen eller med muttern och skruven så att de sitter på plats ordentligt.

Viktigt: Var försiktig så att du inte skadar flänsen eller lagerstödens insida.

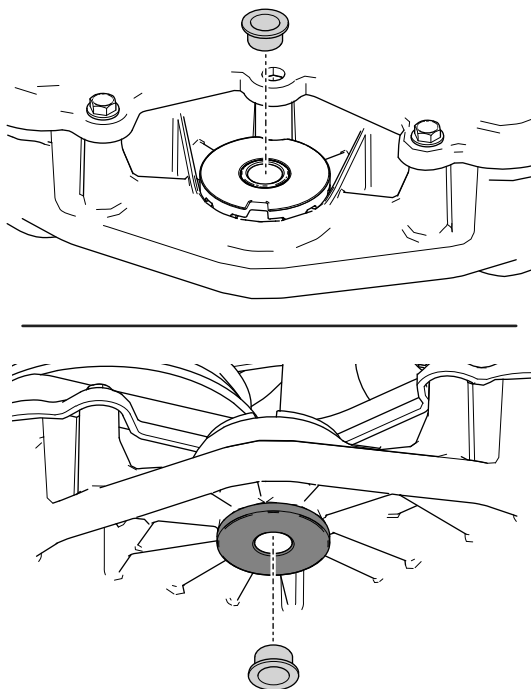


Figur 10

Montera plastbussningarna

g535422

6. Lägg till en bricka på hjulgaffelnns ansats.

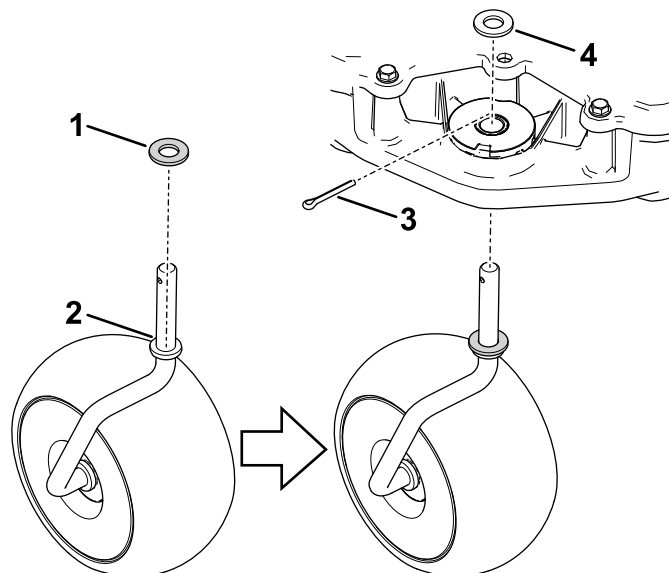

Figur 11

g535443

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Bricka | 3. Saxpinne |
| 2. Hjulgaffelnns ansats | 4. Bricka |

7. Sätt i hjulgaffeln i lagerstöden underifrån från chassit.
8. Lägg en extra bricka över gaffeln och montera saxpinnen. Böj benen runt gaffeln med tång.
9. Kontrollera att hjulet kan svänga fritt.
10. Upprepa proceduren med det andra svänghjulet.

Montera höljet

1. Montera höljet över chassit.
2. Dra flikarna på höljesfästet inåt och uppåt över höljesfästet.
3. Montera och dra åt de åtta skruvar som du tog bort tidigare i steg 3 i [Ta bort höljet \(sida 2\)](#).
4. Montera de fyra gummiskydd som du tog bort tidigare i steg 2 i [Ta bort höljet \(sida 2\)](#).
5. Sätt tillbaka höljesringen genom att skjuta klämhuvudena under höljets främre kant och sedan trycka ned längs höljets omkrets för att fästa de omgivande klämmorna på höljet.
6. Sätt strömbrytaren i PÅSLAGET läge. Återuppta normal drift.