



Verlichtingsset

Greensmaster® 3300/3400 Serie TriFlex™ tractie-eenheid

Modelnr.: 04717

Form No. 3367-960 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

1

De tuimelschakelaar monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Tuimelschakelaar
---	------------------


Procedure

⚠ VOORZICHTIG

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Haal het sleuteltje uit het contact en maak de bougiekabel(s) los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine. Druk de kabel(s) opzij, zodat deze niet onbedoeld contact kan (kunnen) maken met de bougie(s).

1. Verwijder de zeven inbusschroeven waarmee het deksel van het bedieningspaneel op zijn plaats zit (Figuur 1) en verwijder het.

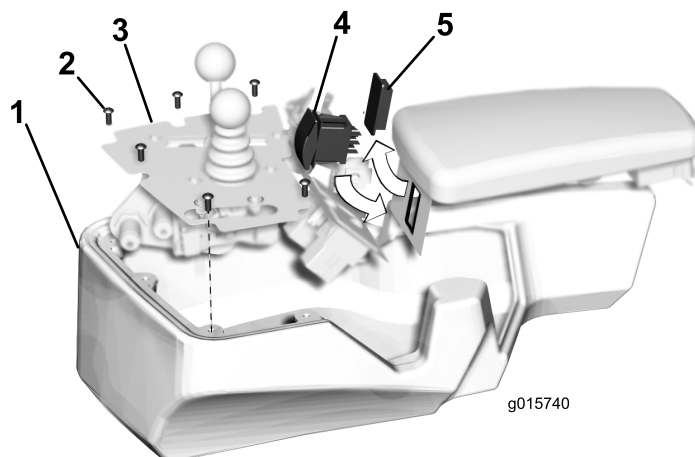

Figuur 1

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Bedieningspaneel | 4. Tuimelschakelaar |
| 2. Inbusschroeven | 5. Plug voor gat |
| 3. Bloot bedieningspaneel (deksel verwijderd) | |

2. Druk de plug uit het gat van de binnenkant van het bedieningspaneel (Figuur 1).
3. Druk de tuimelschakelaar in het montagegat van het bedieningspaneel, zoals getoond in Figuur 1.

2


De kabelboom monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
25	Kabelklemband

Procedure


1. Trek de lip onder de stoel naar buiten en laat de stoel vervolgens naar voren leunen.
2. Verwijder de gleufkopschroef waarmee het linkerdeksel bevestigd is en schuif het deksel naar voren, waardoor het loskomt van de kogelverbindingen (Figuur 2).

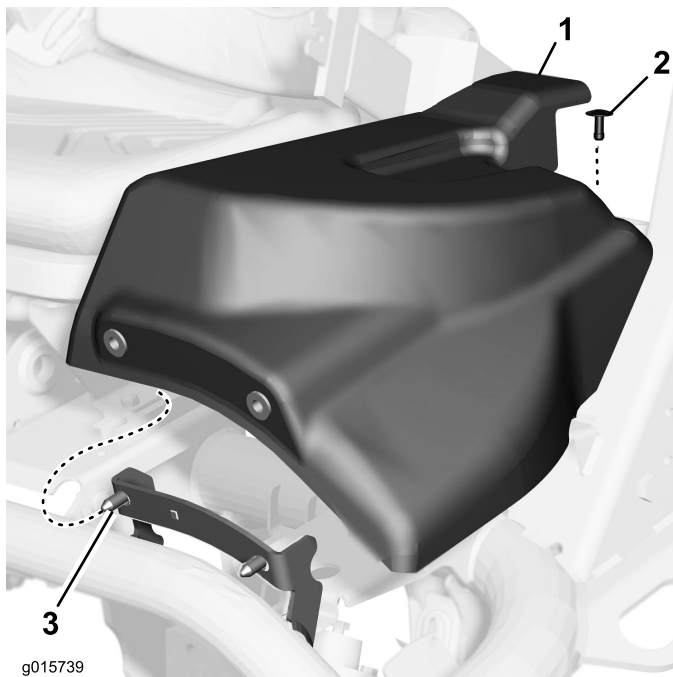

Figuur 2

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Linkerdeksel | 3. Kogelverbindingen |
| 2. Gleufkopschroef | |

11. Plaats het linkerdeksel terug met de gleufkopschroef.
12. Plaats het bedieningspaneel op zijn plaats en bevestig het met zeven inbusschroeven.

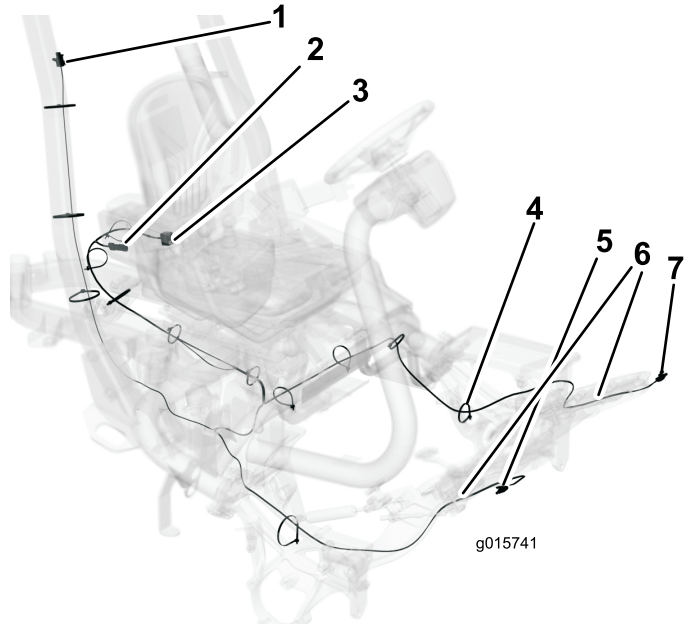


Figuur 3

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Aansluiting achterlicht | 5. Aansluiting rechttervoorlicht |
| 2. Bijkomende aansluiting (niet gebruikt) | 6. Gietopening |
| 3. Aansluiting tuimelschakelaar | 7. Aansluiting linktervoorlicht |
| 4. Kabelklemband | |

3. Sluit de tuimelschakelaar aan op de aansluitklem binnen het bedieningspaneel.
4. Leid de kabelboom langs de rolbeugel omhoog naar het achterlicht en bevestig met kabelklembanden (Figuur 3).
5. Leid de kabelboom van het bedieningspaneel omlaag naar het frame van de stoel en bevestig met kabelklembanden zoals in Figuur 3.
6. Leid één draad naar rechts en naar voren langs het chassis van de maaier naar het voorlicht, en bevestig met kabelklembanden.
7. Leid de resterende draad naar links, naar de plaats die in stap 2 tevoorschijn kwam, en vervolgens naar voren langs het frame naar het voorlicht. Bevestig de draad met kabelklembanden.
8. Zorg ervoor dat de kabelboom uit de buurt van bewegende delen geleid en bevestigd is om te voorkomen dat de kabelboom wordt doorgesneden.

Opmerking: Let daarbij vooral op de plaatsen onder de stoel, aan het linkerscharnier en aan de voetsteun.

9. Duw de kabelboom in de gietopeningen links en rechts (Figuur 3).
10. Laat de stoel zakken en zorg ervoor dat de lip geborgd is door de pen.

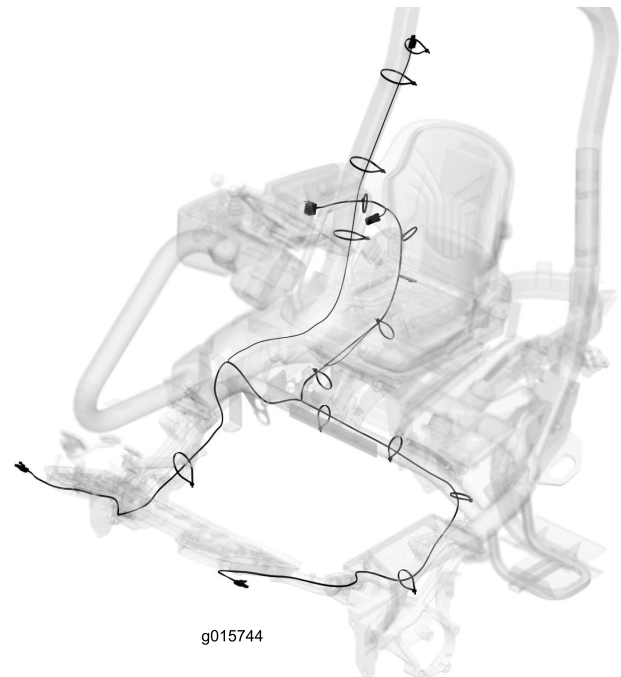

Figuur 4

3


De voorlichten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Lamp
1	Linkerbeugel
1	Rechterbeugel
4	Flensmoer (1/4 inch)
2	Flensmoer (5/16 inch)
2	R-klem
4	Flensbout
2	Slotbout

Procedure

1. Monteer de rechterbeugel rechts vooraan het chassis van de machine, zoals in Figuur 5. Leid de kabelboom door de R-klem en bevestig dan de beugel onderaan het frame met twee flensbouten (1/4 inch), een R-klem en twee flensmoeren (1/4 inch).

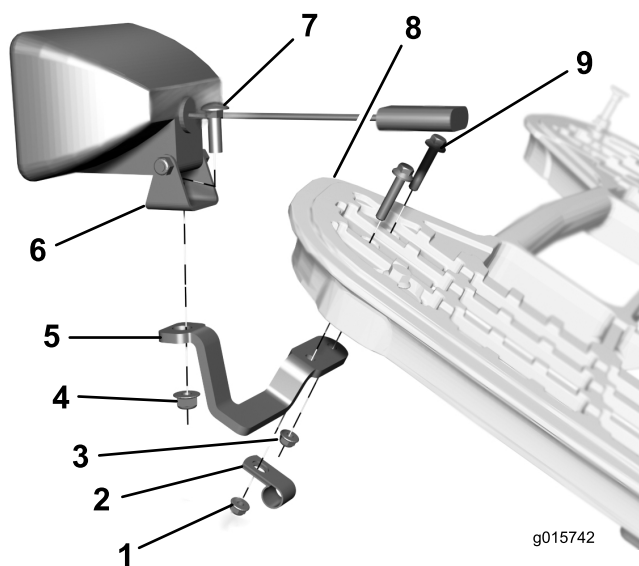

Figuur 5

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Flensmoer (1/4) om de R-klem te bevestigen | 6. Lamp |
| 2. R-klem (leid de kabelboom hierdoor) | 7. Slotbout |
| 3. Flensmoer (1/4 inch) | 8. Frame van de machine |
| 4. Flensmoer (5/16 inch) | 9. Flensbout |
| 5. Beugel (linkerbeugel afgebeeld) | |

2. Monteer een lamp op de rechterbeugel zoals in Figuur 5. Bevestig de lamp aan de beugel met een slotbout en een flensmoer (5/16 inch).
3. Bevestig de kabelboom aan de beugel met een kabelklemband en sluit de lamp dan aan op de kabelboom.
4. Herhaal de stappen om de linkerbeugel en -lamp vooraan links het chassis van de machine te monteren.

4


Achterlicht monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Lamp
1	Gebogen plaat
1	R-klem
1	Slotbout
1	Flensmoer (5/16)
2	Zelftappende flensbout

Procedure

1. Monteer de gebogen plaat op de rolbeugel zoals in Figuur 6. Leid de kabelboom door de R-klem en bevestig dan de gebogen plaat met een R-klem en twee zelftappende flensbouten.

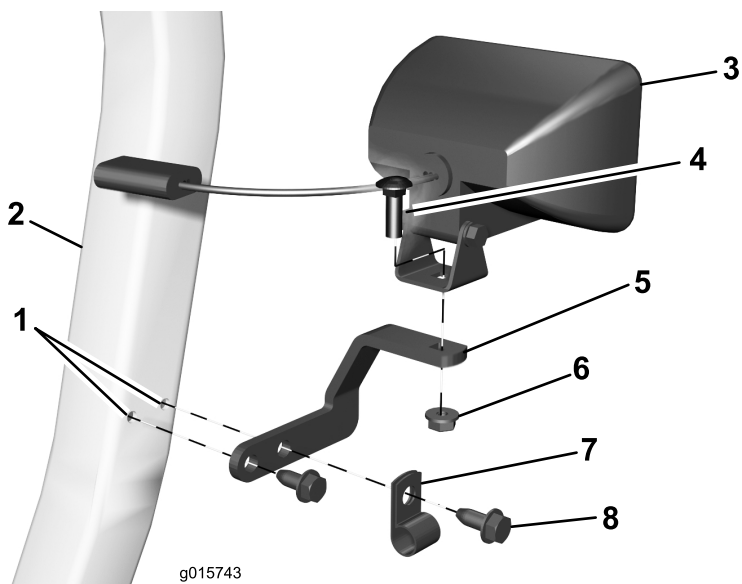

Figuur 6

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Montagegaten rolbeugel | 5. Gebogen plaat |
| 2. Rolbeugel (rechterkant) | 6. Flensmoer (5/16 inch) |
| 3. Lamp | 7. R-klem (leid de kabelboom hierdoor) |
| 4. Slotbout | 8. Zelftappende flensbout |

2. Breng een lamp aan op de gebogen plaat zoals in Figuur 6. Bevestig de lamp met een slotbout en een flensmoer (5/16 inch).
3. Bevestig de kabelboom aan de gebogen plaat met een kabelklemband en sluit de lamp dan aan op de kabelboom.