



Forlængersæt til ryglæn

Grammer-sæde til Toro®-traktionsenhed til kommerciel brug

Modelnr. 119-7718


Modelnr. 119-7719

Form No. 3368-959 Rev A

Monteringsvejledning

Montering


1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk klippeenheden(-erne), stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.
2. Løsn de to skruer, der fastholder sædehynden til ryglænet (Figur 1).

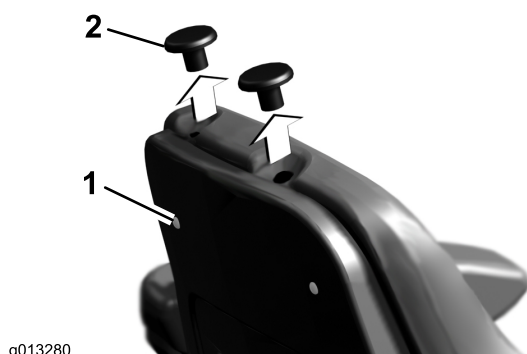

Figur 1

1. Skruer (2)
2. Prop (2)


3. Fjern de to propper fra hullerne øverst på sædehynden (Figur 1). Hvis propperne ikke nemt kan fjernes øverst fra sædet, skal de to skruer i ryglænet løsnes lidt mere.
4. Placer to gummiskriver på hver bøsning til ryglænsforlænger (Figur 2).

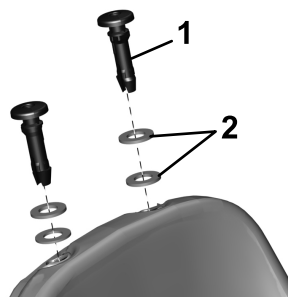

Figur 2

1. Bøsning til ryglænsforlænger (2)
2. Gummiskive (2 på hver bøsning)


5. Placer en bøsning til ryglænsforlænger på hvert hul øverst på sædet (Figur 2). Sørg for, at styrestifterne inde i bøsningerne vender mod midten af ryglænet (Figur 3).

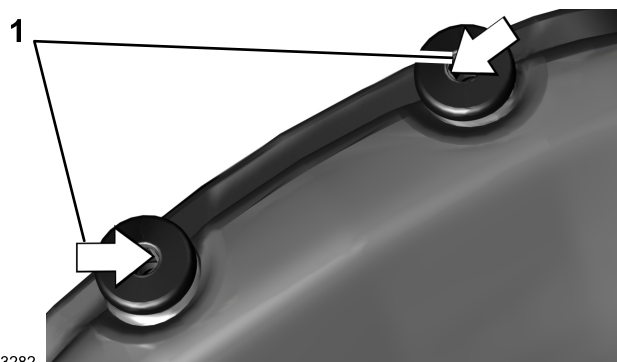

Figur 3

1. Bøsningstystem

6. Fastspænd to skruer, der fastholder sædehynden til ryglænet.
7. Placer rørene til ryglænsforlænger i bøsningerne, og tilpas til den ønskede højde (Figur 4).

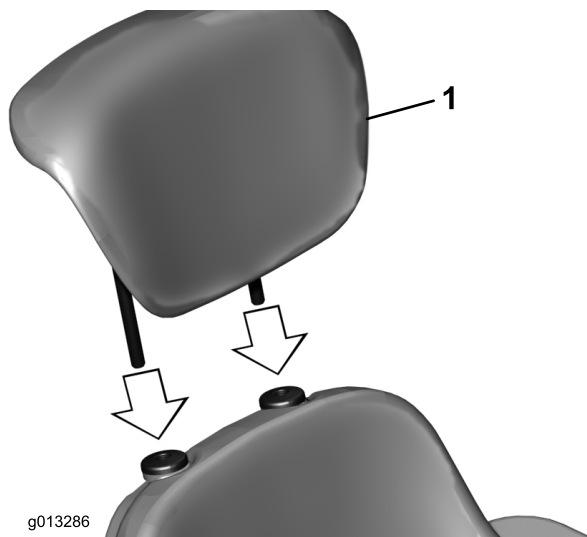

Figur 4

1. Ryglænsforlænger