



Form No. 3368-964 Rev A

Kit di prolungamento dello schienale

Seggiolino Grammer per trattorino commerciale Toro®

N° del modello 119-7718
N° del modello 119-7719

Istruzioni di installazione

Installazione

1. Parcheggiate la macchina su una superficie piana, abbassate l'apparato o gli apparati di taglio, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
2. Allentate le due viti che fissano il cuscino allo schienale (Figura 1).



Figura 1

1. Viti (2)
2. Tappi (2)

3. Rimuovete i due tappi dai fori nella parte superiore del cuscino (Figura 1). Se risulta difficile rimuovere i tappi dalla parte superiore del seggiolino, allentate un altro po' le viti dello schienale.
4. Inserite due rondelle di gomma su ciascuna boccola di prolungamento dello schienale (Figura 2).

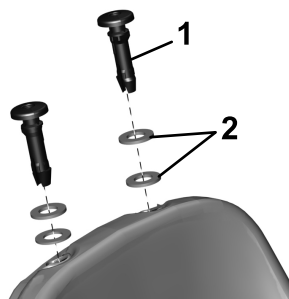


Figura 2

1. Boccola di prolungamento
2. Rondella di gomma (2 su ciascuno dello schienale)

5. Inserite una boccola di prolungamento dello schienale in ciascun foro sulla parte alta del seggiolino (Figura 2). Accertatevi che i perni di

arresto all'interno delle boccole siano orientati verso il centro dello schienale (Figura 3).

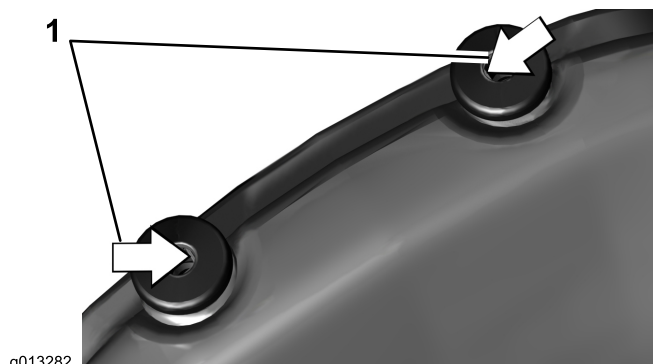


Figura 3

1. Perni di arresto delle boccole

6. Serrate le due viti che fissano il cuscino allo schienale.
7. Inserite i tubi di prolungamento dello schienale nelle boccole e regolateli all'altezza desiderata (Figura 4).

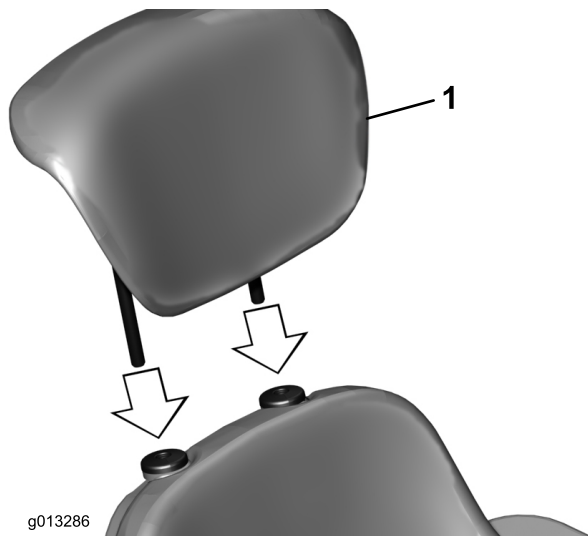


Figura 4

1. Prolungamento dello schienale