



# Forlengelsessett for ryggstøtte

## Grammer-sete for kommersielle Toro®-trekkenheter


Modellnr. 119-7718

Modellnr. 119-7719

### Installasjonsveiledning

## Montering


1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippenheten(e), stopp motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Løsne de to skruene som fester seteputen til seteryggen (Figur 1).

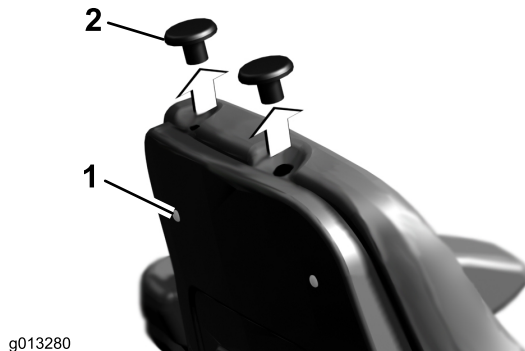

Figur 1

1. Skruer (2)
2. Plugger (2)


3. Fjern de to pluggene fra hullene på toppen av seteputen (Figur 1). Hvis pluggene ikke enkelt kan fjernes fra toppen av setet, må du løsne de to skruene i seteryggen enda litt mer.
4. Sett inn to gummiskiver på hver av ryggstøttens forlengelsesbøssing (Figur 2).

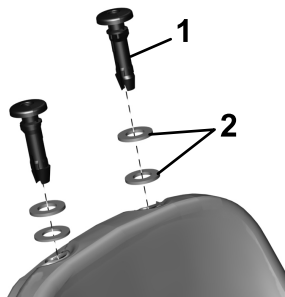

Figur 2

1. Ryggstøttens forlengelsesbøssing (2)
2. Gummiskiver (2 på hver bøssing)


5. Sett inn en forlengelsesbøssing fr ryggstøtten i hvert hull på toppen av setet (Figur 2). Kontroller at skralletappen inne i bøssingen er plassert mot midten av seteryggen (Figur 3).

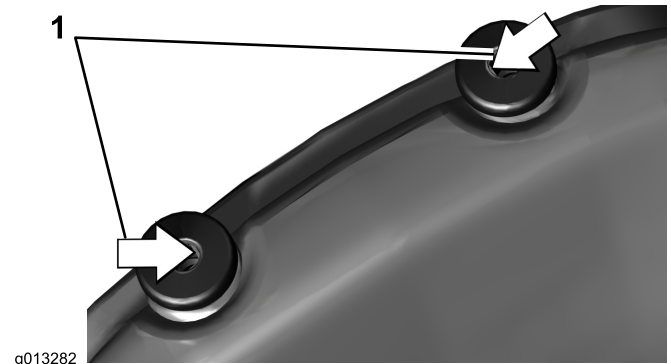

Figur 3

1. Skralletapp i bøssingen

6. Trekk til de to skruene som fester seteputen til seteryggen.
7. Sett inn forlengelsesslangene til ryggstøtten i bøssingene og juster til ønsket høyde (Figur 4).

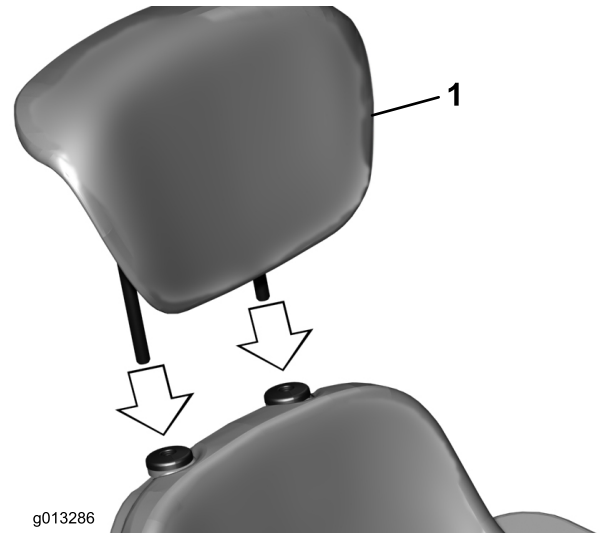

Figur 4

1. Ryggstøtteforlengelse