



Expansionssats för ryggstöd

Grammer-säte för Toro® kommersiell traktorenhet


Modellnr 119-7718
Modellnr 119-7719

Form No. 3368-969 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering


1. Placera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheten/klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Lossa på de två skruvarna som håller fast sätesdynan mot ryggstödet (Figur 1).

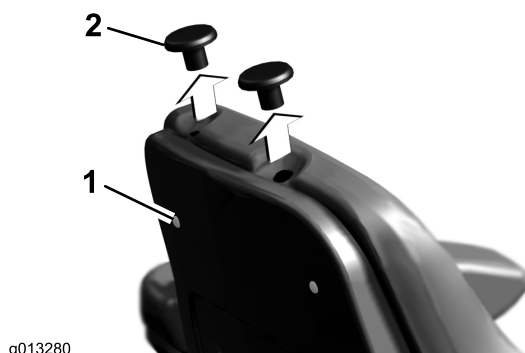

Figur 1

1. Skruvar (2)
2. Pluggar (2)


3. Ta bort de två pluggarna från hålen på sätesdynans ovansida (Figur 1). Om det är svårt att ta bort pluggarna från sätets ovansida kan du lossa lite mer på de två skruvarna i ryggstödet.
4. Sätt fast två gummibrickor på de två bussningarna för ryggstödsexpansion (Figur 2).

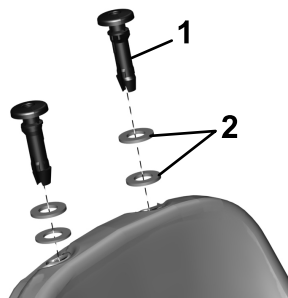

Figur 2


1. Bussning för ryggstödsexpansion (2)
2. Gummibricka (2 för varje bussning)

i bussningen är vända mot ryggstödet mitt (Figur 3).

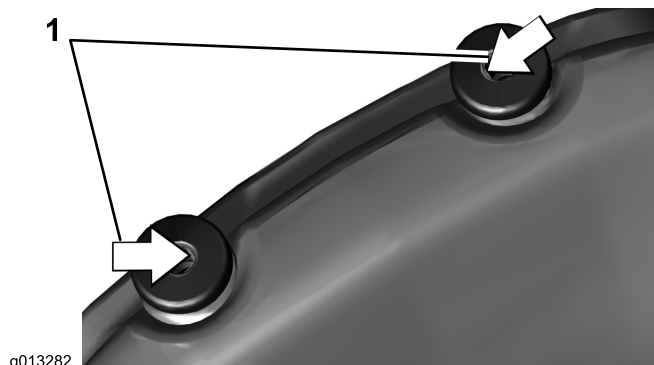

Figur 3

1. Bussningens spärrstift
6. Dra åt de två skruvarna som håller fast sätesdynan mot ryggstödet.
 7. För in ryggstödet expansionsrör i bussningen och justera till avsedd höjd (Figur 4).

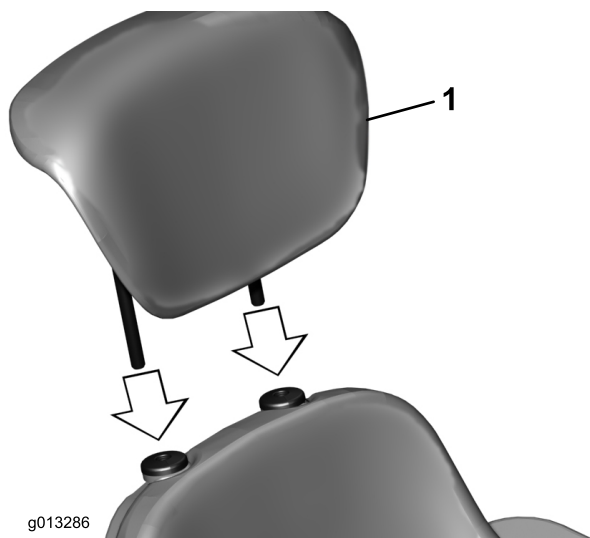

Figur 4

1. Ryggstödsexpansion

5. För in en bussning för ryggstödsexpansion i samtliga hål på sätets ovansida (Figur 2). Se till att spärrstiften