



Kabelunderstøtningssæt

Greensmaster® 3300, 3320, 3400 og 3420 TriFlex™-
traktionsenheder

Modelnr. 120-2018

Modelnr. 120-2019

Modelnr. 120-2020

Form No. 3369-794 Rev A

Monteringsvejledning

Afmontering af komponenter fra den gamle kabelunderstøtningsplade.

Bemærk: Gem alle komponenter, som du fjerner fra den eksisterende kabelunderstøtningsplade, så du kan montere dem på den nye kabelunderstøtningsplade.

1. Fjern støddæmperen samt bolte og møtrikker fra den eksisterende kabelunderstøtningsplade.
2. Fjern traktionskablet fra den eksisterende kabelunderstøtningsplade.
3. Fjern den neutrale centreringsenhed samt fjederen fra den eksisterende kabelunderstøtningsplade.


Udskiftning af kabelunderstøtningspladen.

1. Fjern de 2 bolte, der fastgør den eksisterende kabelunderstøtningsplade til hydrostaten.

Bemærk: Kasser ikke boltene. Gem dem til montering af den nye kabelunderstøtningsplade.

2. Fjern og kasser den eksisterende kabelunderstøtningsplade.
3. Monter den nye kabelunderstøtningsplade til hydrostaten med de 2 bolte, som du fjernede tidligere.


Bemærk: Påfør Never-Seez (Toro-del 505-181) på drejbøsningen (Figur 1 eller Figur 2).

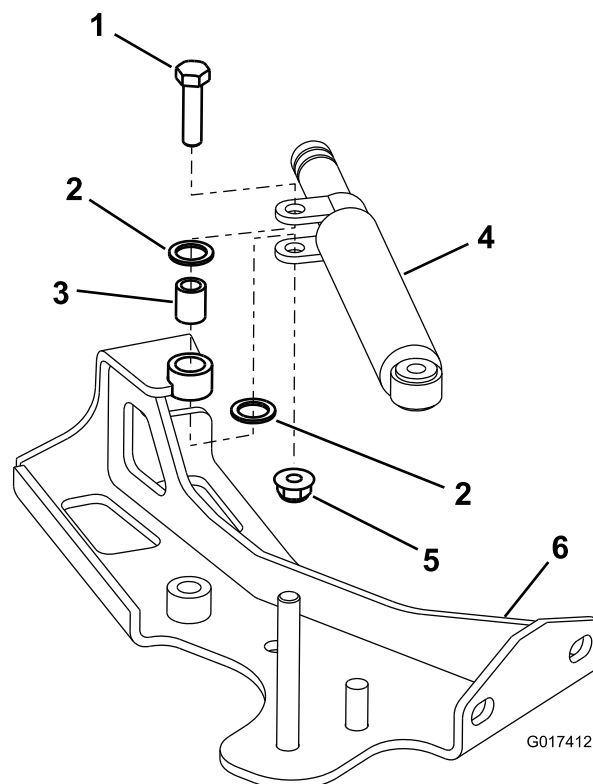

Figur 1

Kun dieselmodeller

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Sekskantskrue | 4. Støddæmper |
| 2. Nylonskive | 5. Flangemøtrik |
| 3. Drejbøsning | 6. Kabelunderstøtningsplade |

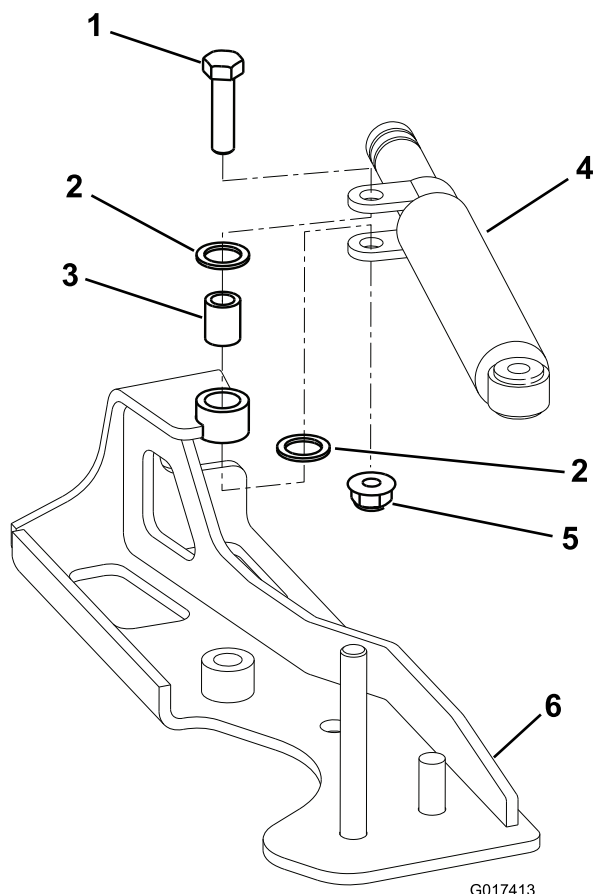

Figur 2

Kun benzinmodeller

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Sekskantskrue | 4. Støddæmper |
| 2. Nylonskive | 5. Flangemøtrik |
| 3. Drejebøsning | 6. Kabelunderstøtningsplade |

Montering af komponenterne på den nye kabelunderstøtningsplade

1. Monter traktionskablet på den nye kabelunderstøtningsplade.
2. Monter støddæmperen på den nye kabelunderstøtningsplade som vist i Figur 1 eller Figur 2.
3. Monter den neutrale centreringseenhed på den nye kabelunderstøtningsplade.

Indstilling eller kalibrering af centreringseenheden

Monter fjederen på den nye kabelunderstøtningsplade, og indstil fjederen. Se *betjeningsvejledningen*.


Justering af gearkassen til neutral

Hvis maskinen kryber, når traktionspedalen er i neutral position, skal den neutrale returneringsmekanisme justeres.

1. Klods maskinens ramme op, så det ene af forhjulene slipper jorden.

Bemærk: Hvis maskinen er udstyret med et 3-hjulstræksæt, skal du også hæve og klodse op under baghjulet.

2. Start motoren, flyt gashåndtaget til langsom position, og kontroller, at forhjulet slipper jorden og ikke drejer.
3. Hvis hjulet drejer, skal du stoppe motoren og gøre følgende:
 - A. Løsn den møtrik, der fastgør den excentriske bolt til den øverste del af hydrostaten (Figur 3).

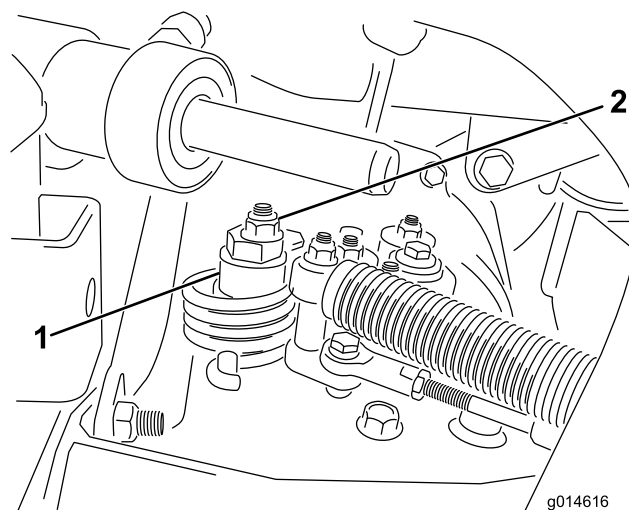

Figur 3

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Excentrisk bolt | 2. Låsemøtrik |
|--------------------|---------------|

- B. Skub funktionsbevægelseshåndtaget til neutral position og gashåndtaget til langsom position.
- C. Start motoren.
- D. Drej den excentriske bolt, indtil der ikke forekommer krybning i nogen retning. Når hjulet holder op med at dreje, skal den møtrik, der låser den excentriske bolt og justeringen, tilspændes (Figur 3).
- E. Kontroller indstillingen med gashåndtaget i positionerne langsom og hurtig.

Bemærk: Hvis hjulet stadig drejer, når den excentriske bolt er indstillet til maksimum, skal du kontakte din autoriserede forhandler eller

læse *servicerejledningen* for at foretage yderligere justering.



Count on it.