



Kit de extensión de rodillo

Cortacéspedes Greensmaster® Serie Flex™

Nº de modelo 115-7361

Instrucciones de instalación

1. Coloque la unidad de corte sobre una superficie de trabajo lisa. Retire cualquier residuo de los taladros roscados de cada extremo del rodillo de la unidad de corte.

Nota: En unidades de corte con números de serie anteriores a 240001000, es posible que el eje del rodillo no tenga taladros roscados en los extremos. Si es necesario, perforé y rosque un taladro de 3/8-24 UNF, de 2,2 cm de profundidad, en cada extremo del eje del rodillo.

2. Enrosque la tuerca autoblocante a fondo en el extremo roscado más largo del eje acodado (Figura 1). El extremo deformable de la tuerca autoblocante debe entrar lo último en la rosca. No apriete.

Nota: El extremo deformable de la tuerca autoblocante debe entrar primero en la rosca.

3. Aplique Loctite azul a la rosca del extremo más largo del eje acodado (Figura 1).
4. Enrosque sin apretar el mismo extremo del eje acodado en el extremo del eje del rodillo. No apriete.

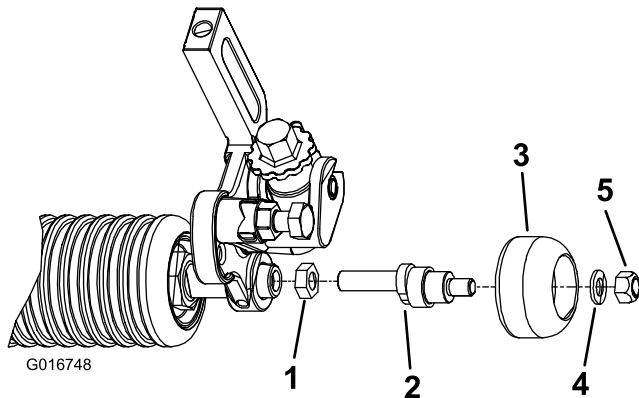


Figura 1

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Tuerca autoblocante | 4. Arandela |
| 2. Eje acodado | 5. Contratuerca |
| 3. Conjunto de rodillo auxiliar | |

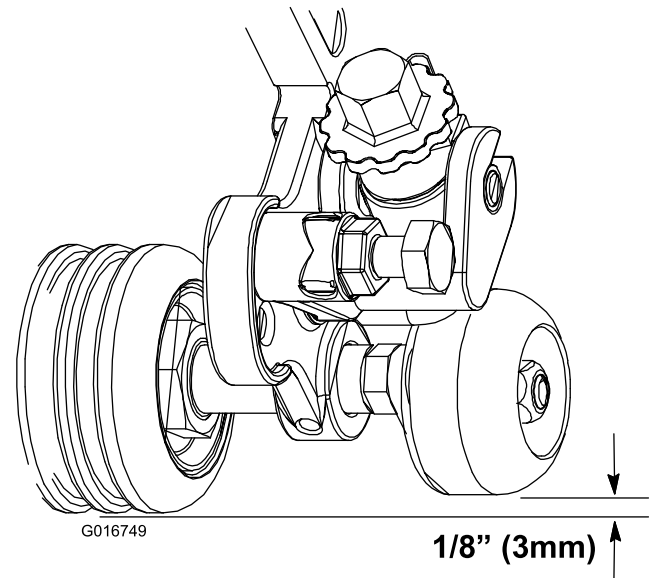


Figura 2

7. Apriete la tuerca autoblocante contra el extremo del eje del rodillo para bloquear el ajuste.
8. Repita el procedimiento en el otro extremo del rodillo.

5. Introduzca el conjunto de rodillo auxiliar en el otro extremo del eje acodado y sujételo con una arandela y una contratuerca (Figura 1).
6. Gire el rodillo hacia abajo hasta que esté 3 mm más alto que el rodillo delantero (Figura 2).