


## Installationsanweisungen

1. Entfernen Sie den Rollstift, mit dem die Einstellschraube am Hubarm befestigt ist (Bild 1).
  2. Entfernen Sie die Einstellschraube vom Hubarm (Bild 1).

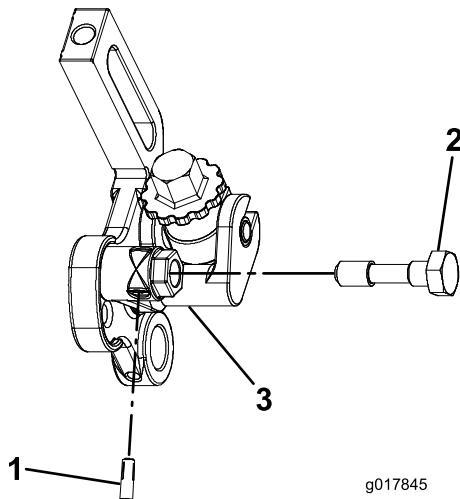


## Bild 1

(Ihr Modell kann etwas anders sein)

1. Rollstift
  2. Einstellschraube
  3. Hubarm

3. Stecken Sie den neuen Hubarm auf die Einstellmutter (Bild 2). Positionieren Sie den Hubarm und das Loch der Einstellschraube nach vorne.

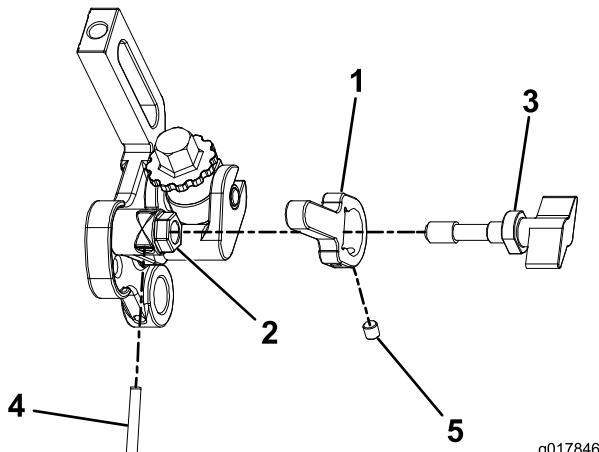

## Bild 2

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Hubarm           | 4. Rollstift     |
| 2. Einstellmutter   | 5. Stellschraube |
| 3. Einstellschraube |                  |

