

TORO®

コントローラ位置変更キット プロフォース・ブロー用 モデル番号 121-2811

取り付け要領

1. バッテリーのマイナスケーブルを外し、次にプラスケーブルを外す。
2. 無線コントロールユニット部でワイヤハーネスのコネクタを外す (図 1)。

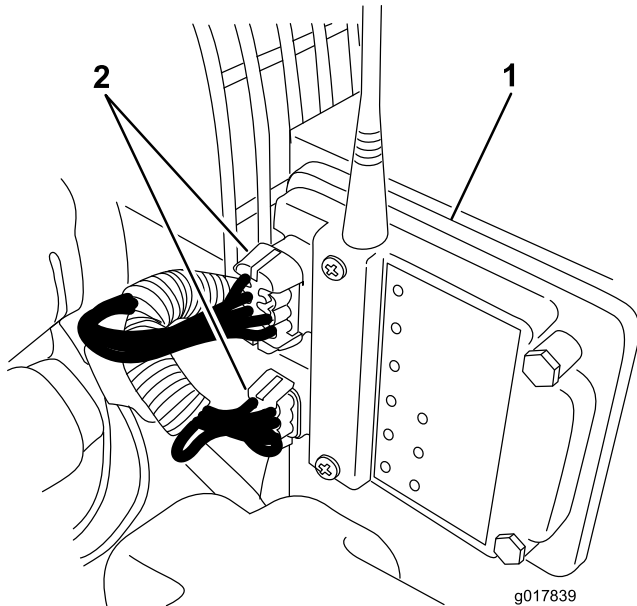


図 1

1. 無線コントロールユニット 2. ワイヤハーネスのコネクタ

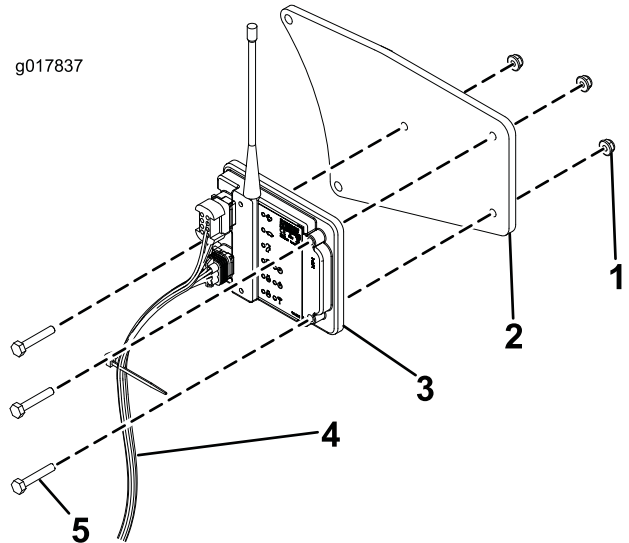


図 2

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. フランジナット | 4. コントローラ用延長ハーネス |
| 2. コントローラプレート | 5. ねじ, 1/4 x 1-1/2 インチ |
| 3. 無線コントロールユニット | |

6. ブローハウジングを吸気リングに固定しているねじ (2本) を外す (図 3)。ここがコントローラプレートと無線コントロールユニットの取り付け場所となる。

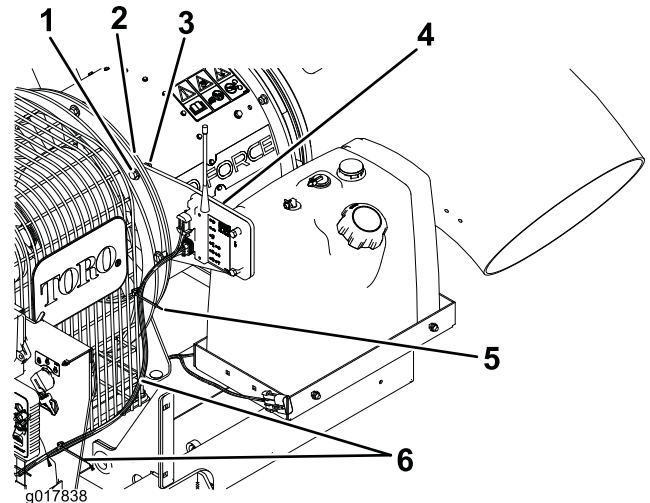


図 3

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. ねじ, 5/16 x 1-1/2 インチ | 4. コントローラユニット・アセンブリ |
| 2. 平ワッシャ | 5. 延長ワイヤハーネス |
| 3. フランジナット | 6. ケーブルタイ |

7. コントローラプレートを、ブローハウジングの背面に取り付ける；5/16 x 1-1/2 インチねじ（2本）、平ワッシャ、フランジ・ナットを使用する（図 3）。
8. 既存のハーネスに延長ハーネスを接続する。
9. ケーブルタイ3本を使って、延長ハーネスをブローに固定する。
10. バッテリーのプラスケーブルを接続し、次にマイナスケーブルを接続する。