



Kit contaore

per Tosaerba Rider serie TimeCutter 2011 e oltre

Nº del modello 120-5498

Istruzioni di installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Contaore	1	Montate il contaore

Montaggio del contaore

1. Sollevate il sedile.
2. Individuate l'apertura predisposta sul supporto del sedile, il cablaggio principale che porta all'interruttore del sedile e il cavo del contaore legato a questo cablaggio.
3. Staccate il connettore del contaore dal cablaggio, tiratelo indietro ed estraetelo dall'apertura nel supporto del sedile.
4. Collegate il contaore al cablaggio.

Nota: Inserite i 2 denti perpendicolari del contaore nelle 2 fessure del connettore del contaore, come illustrato in Figura 1.

Nota: Spingete delicatamente finché la clip integrata si aggancia in posizione.

6. Abbassate il sedile.

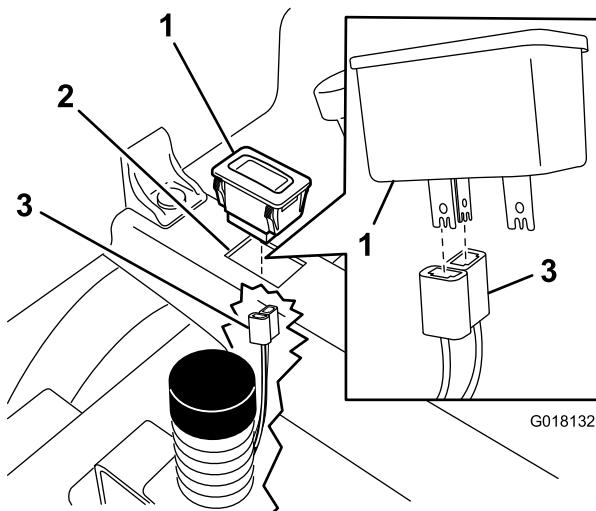


Figura 1

- | | |
|---|--|
| 1. Contaore | 3. Connnettore del contaore preesistente |
| 2. Apertura predisposta nel supporto del sedile | |

5. Installate il contaore nell'apertura predisposta (Figura 1).