



Urenteller

TimeCutter zitmaaiers uit 2011 en later

Modelnr.: 120-5498

Form No. 3367-803 Rev B

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Urenteller	1	Monteer de urenteller.

De urenteller monteren

1. Zet de stoel omhoog.
2. Zoek de bestaande uitsparing in de voet van de stoel, de hoofdkabelboom die naar de stoelschakelaar leidt en de leiding voor de urenteller die aan de kabelboom bevestigd is.
3. Maak het aansluitpunt voor de urenteller los van de kabelboom, beweeg het naar achteren en trek het door de uitsparing in de voet van de stoel.
4. Sluit de urenteller aan op de kabelboom.
6. Zet de stoel omlaag.

Opmerking: Druk zachtjes tot de geïntegreerde klem op haar plaats klikt.

Opmerking: Steek de 2 haakse tanden van de urenteller in de 2 openingen van het aansluitpunt van de urenteller; zie Figuur 1.

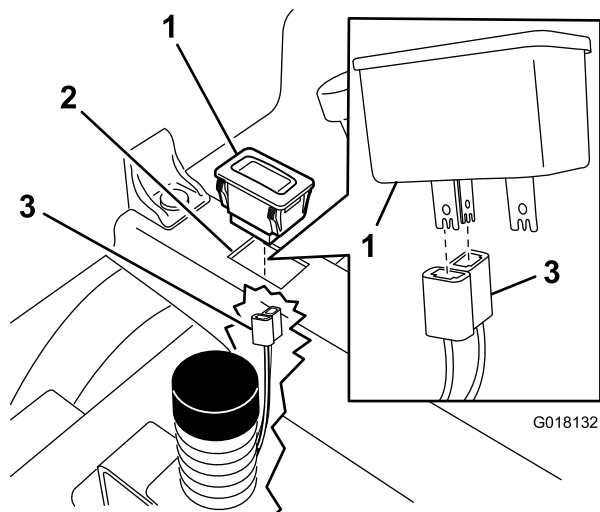

Figuur 1

1. Urenteller
2. Uitsparing in voet van stoel
3. Bestaand aansluitpunt van urenteller

5. Breng de urenteller aan in de uitsparing (Figuur 1).