



Lyxsäte

Åkgräsklippare i Z Master® 2000-serien

Modellnr 121-4812

Form No. 3373-275 Rev B

Monteringsanvisningar

Obs: På maskiner med 122 cm breda klippdäck så måste en viktsats monteras på maskinen efter att lyxsätet har monterats för att fullgod prestanda och säkerhet ska erhållas. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för att erhålla rätt viktsats (nr 121-7576).

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Ta bort sätet.
2	Upphängning för lyxsäte Sättesplatta Fläktskyddsplatta Flänsmutter (5/16 tum) Vagnskruv (5/16 x 3/4 tum)	1 1 2 8 4	Montera sätet
3	Dekal	1	Montera dekalen.


1

Ta bort sätet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Flytta sätet till positionen längst bak så att de främre muttrarna syns.
2. Lossa de främre muttrarna. Muttrarna behöver inte tas bort.
3. Flytta sätet till positionen längst fram så att de bakre muttrarna syns.
4. Lossa de bakre muttrarna. Muttrarna behöver inte tas bort.
5. Skjut sätet och sättesplattan framåt så att de främre muttrarna hamnar i nyckelhålen (Figur 1).
6. Ta bort sätet och sockeln från maskinen.
7. Koppla loss kabelkontakten från sätetsbrytaren under sätet.

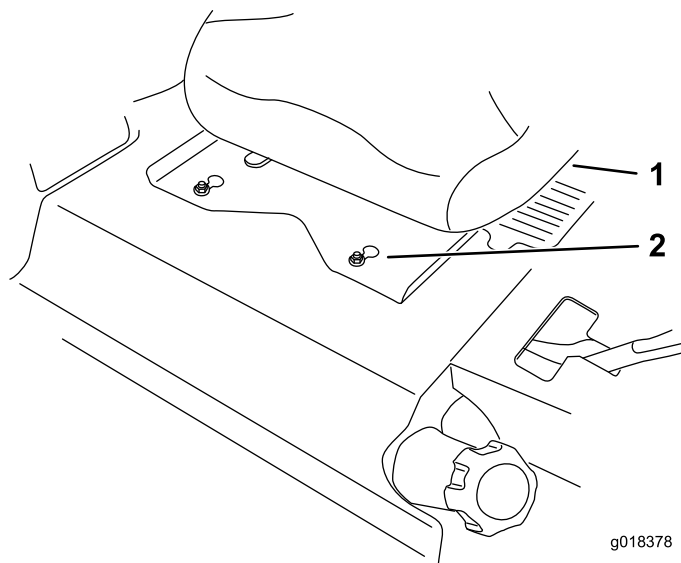

Figur 1

1. Befintligt säte

2. Främre muttrar med nyckelhål



2

Montera sätet

Delar som behövs till detta steg:

1	Upphängning för lyxsäte
1	Sätesplatta
2	Fläktskyddsplatta
8	Flänsmutter (5/16 tum)
4	Vagnskruv (5/16 x 3/4 tum)

Tillvägagångssätt


1. Ta bort den plast som skyddar sätesbultarna.

Obs: Ta inte bort distansbrickorna från sätesbultarna.

2. Fäst sätesplattan vid sätet med fyra flänsmuttrar (5/16 tum) (Figur 2).

Dra åt muttrarna till ett moment på 30,5 Nm.


3. Montera fläktskyddsplattorna på sätesplattan med fyra vagnskruvar (5/16 x 3/4 tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum).

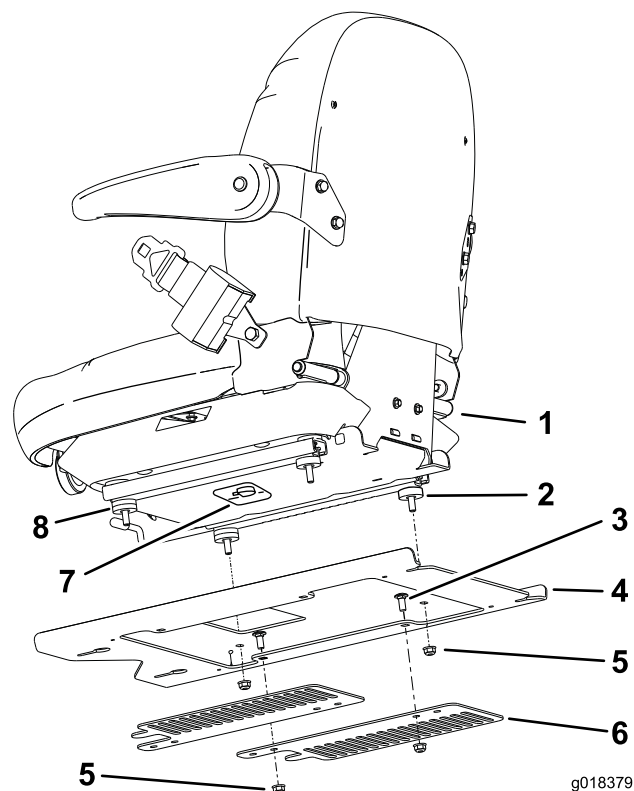

Figur 2

- | | |
|--|--|
| 1. Säte | 5. Flänsmutter (5/16 tum) |
| 2. Ta inte bort distansbrickorna från de bakre sätesbultarna | 6. Fläktskyddsplatta |
| 3. Vagnskruv (5/16 x 3/4 tum) | 7. Sätesbrytare |
| 4. Sätesplatta | 8. Ta inte bort de två distansbrickorna från de främre sätesbultarna |

4. Sätt i kabelkontakten i sätesbrytaren som sitter fram till under sätet (Figur 3).
5. Sänk försiktigt ned sätet och säkerställ att kablagen inte kommer i kläm.
6. Montera sätet på maskinramen genom att justera de främre muttrarna efter sätesplattans nyckelhål.
7. Skjut sätet och sätesplattan bakåt för att låsa fast de främre muttrarna i nyckelhålen och de bakre muttrarna i hålen (Figur 2).
8. Dra åt muttrarna till ett moment på 47,5 Nm.

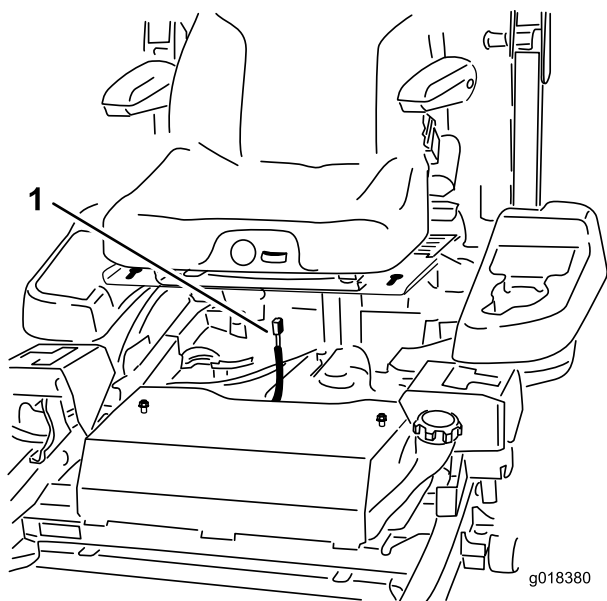

Figur 3

1. Kablagekontakt

3


Montera dekalen

Delar som behövs till detta steg:

1	Dekal
---	-------

Tillvägagångssätt

Ta bort dekalens baksida och sätt dekalen på baksidan av sätet enligt Figur 4.

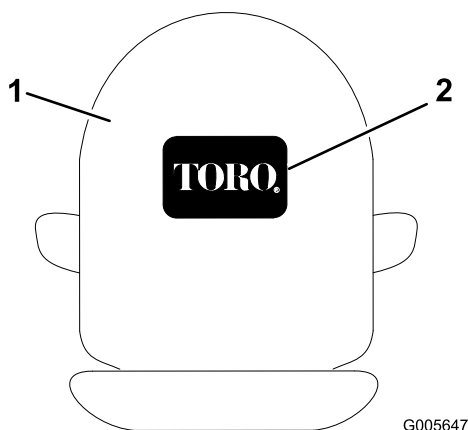

Figur 4

1. Sätets baksida
2. Dekal

Körning

Ställa in sätet

Ändra sätets position

Sätet kan flyttas framåt och bakåt. Ställ in sätet så att du har bäst kontroll över maskinen och sitter bekvämt.

1. För spaken nedåt för att låsa upp sätet och justera det (Figur 5).
2. Flytta sätet till önskat läge och släpp spaken för att låsa sätet på plats.

Ändra sätets fjädring

Sätet kan justeras så att man får en jämn och bekväm åkning. Ställ in sätet i det läge som du tycker är mest bekvämt.

Justera genom att vrida ratten i endera riktningen för att uppnå bästa bekvämlighet (Figur 5).

Ändra armstödens position


Armstöden kan justeras så att du sitter bekvämt när du kör. Ställ in armstöden i det läge som du tycker är mest bekvämt.

Justera armstödet genom att höja upp det och vrida ratten i endera riktningen för att få det så bekvämt som möjligt (Figur 5).

Ändra ryggstödet position

Sätets ryggstöd kan justeras så att man får en bekväm åkning. Ställ in sätets ryggstöd i det läge som du tycker är mest bekvämt.

Justera genom att vrida ratten under det högra armstödet i endera riktningen för att uppnå bästa bekvämlighet (Figur 5).

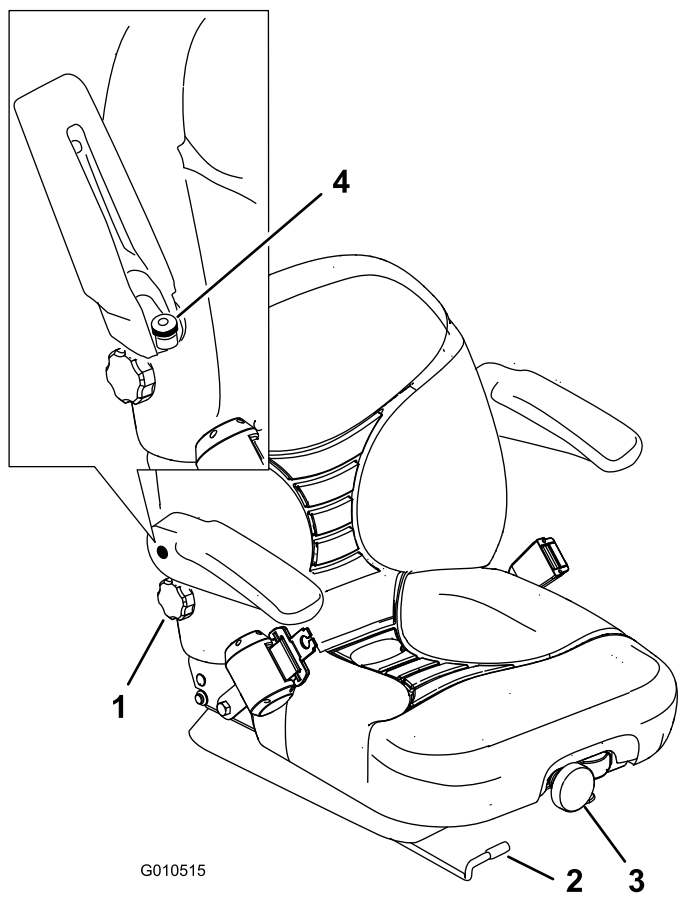

Figur 5

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ryggstödsratt | 3. Sätessfjädringsratt |
| 2. Sätessjusteringsspak | 4. Justeringsvred för armstöd |
-