



Bagrulleforlængersæt Greensmaster® DPA-cylinderklippere

Modelnr. 125-5180

Form No. 3376-267 Rev A

Monteringsvejledning

Montering


⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.


1. Hæv den bageste del af klippeenheden, og placer en blok under bundkniven.
2. Fjern og kassér de to møtrikker, der fastholder hver rulle. Gem afstandsstykket, men kassér boltene, rulleafstandsbojsning og rulleholderen (Figur 1).

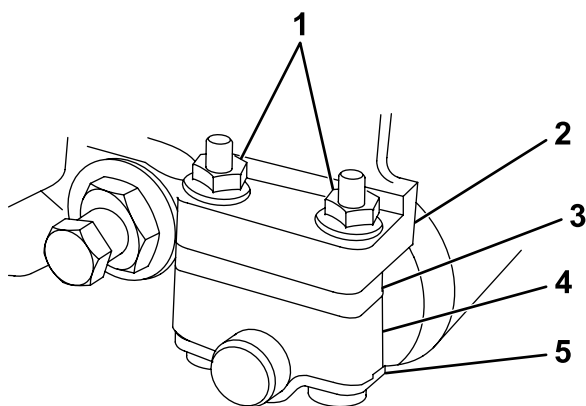

G024723

Figur 1

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Monteringsmøtrikker | 4. Rulleafstandsbojsning |
| 2. Sidepladens monteringsflange | 5. Rulleholder |
| 3. Afstandsstykke | |

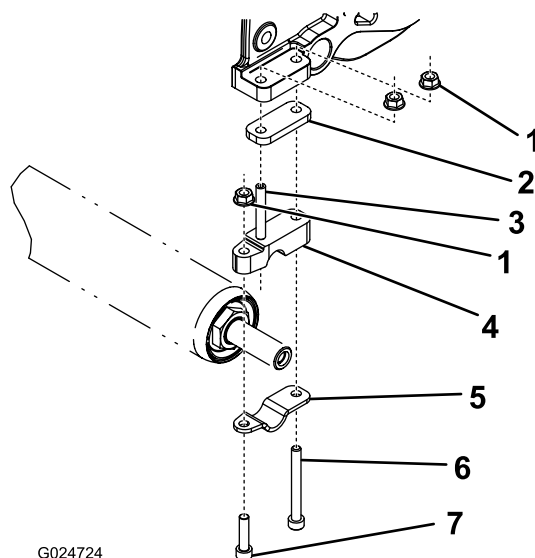

G024724


Figur 2

Klippehøjde mellem 3-25 mm

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Flangehovedmøtrik | 5. Rulleholder |
| 2. Afstandsstykke | 6. Lang bolt |
| 3. Sætskrue | 7. Kort bolt |
| 4. Rulleafstandsbojsning | |

3. Monter løsdelen og afstandsstykket, der blev fjernet før, som vist i Figur 2 eller Figur 3, afhængigt af den ønskede klippehøjde.
4. Juster til den ønskede klippehøjde, og stram klippehøjdearmens monteringskruser.



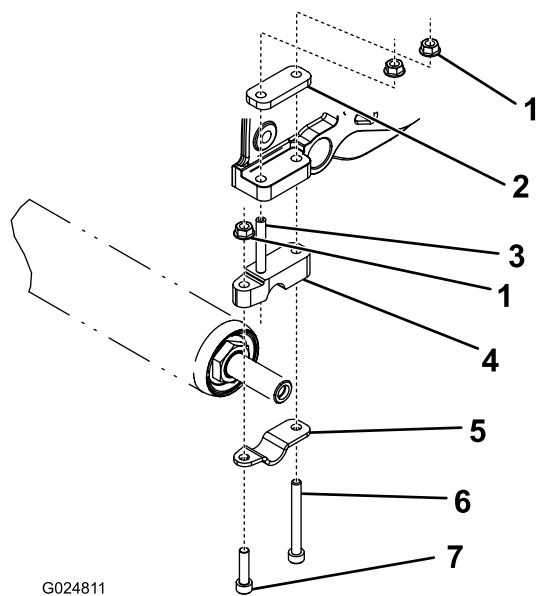

Figur 3

Klippehøjde mellem 1,5 - 6 mm

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Flangehovedmøtrik | 5. Rulleholder |
| 2. Afstandsstykke | 6. Lang bolt |
| 3. Sætskrue | 7. Kort bolt |
| 4. Rulleafstandsbusning | |