



Förlängningssats till den bakre rullen

Greensmaster® DPA-cylinderklippare

Modellnr 125-5180

Form No. 3376-277 Rev A

Monteringsanvisningar


Montering

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning


Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

1. Hög klippenhetens bakre del och placera en kloss under underkniven.
2. Ta bort och kassera de två rullmuttrarna. Spara mellanlägget, men kasta bort skruvarna, rulldistansbrickan och rullhållaren (Figur 1).

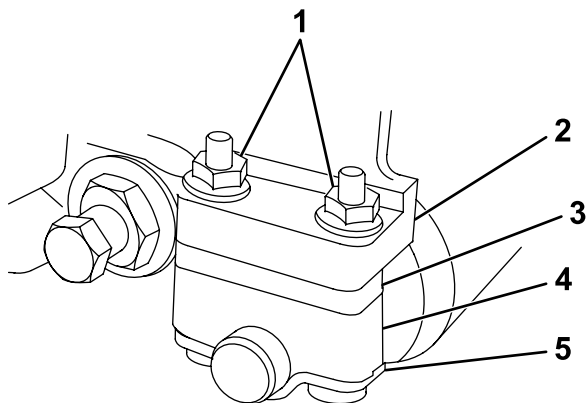

Figur 1

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Fästmuttrar | 4. Rulldistansbricka |
| 2. Sidoplåtens monteringsfläns | 5. Rullhållare |
| 3. Mellanlägg | |

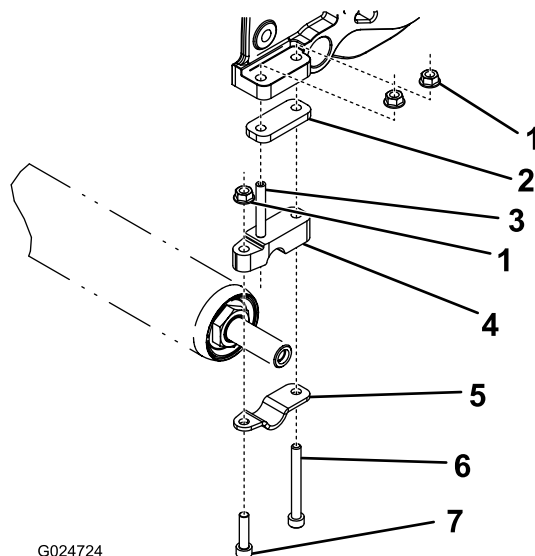


Figur 2

Klipphöjd 3–25 mm

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Flänsmutter | 5. Rullhållare |
| 2. Mellanlägg | 6. Lång skruv |
| 3. Ställskruv | 7. Kort skruv |
| 4. Rulldistansbricka | |

3. Montera de lösa delarna och det mellanlägg som togs bort tidigare enligt Figur 2 eller Figur 3, beroende på önskad klipphöjd.
4. Ställ in önskad klipphöjd och dra åt klipphöjdsarmens fästelement.



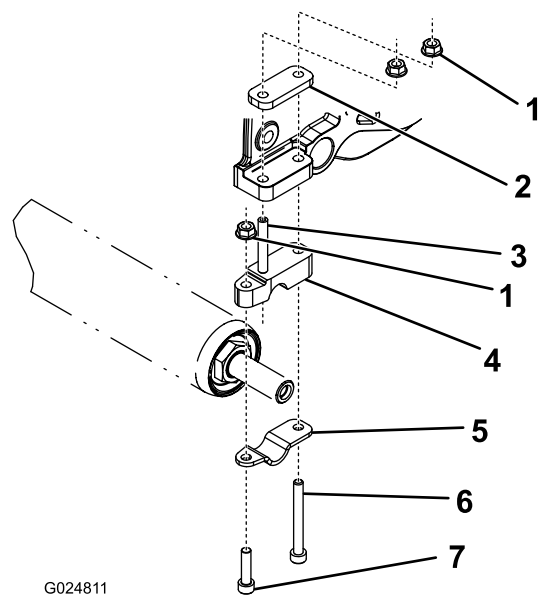

Figur 3

Klipphöjd 1,5–6 mm

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Flänsmutter | 5. Rullhållare |
| 2. Mellanlägg | 6. Lång skruv |
| 3. Ställskruv | 7. Kort skruv |
| 4. Rulldistansbricka | |