



Zwaailichtset

Groundsmaster® 4000-serie tractie-eenheid met Yanmar motor

Modelnr.: 30661

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Koppel de accu af
2	Schakelaar, zwaailicht Draadboom, zwaailicht	1 1	Plaats de schakelaar van het zwaailicht
3	Zwaailicht Voet van zwaailicht Houder van zwaailicht, rolbeugel U-bout Flensmoer van 3/8 inch Draadboom, zwaailicht	1 1 1 1 2 1	Het zwaailicht monteren op de rolbeugel
4	Zwaailicht Voet van zwaailicht Houder van zwaailicht, cabine Flensmoer van 3/8 inch Kabelklemband Bevestigingsnok Bout, 3/8 x 7/8 inch Draadboom, zwaailicht	1 1 1 1 3 3 1 1	Monteer het zwaailicht op de cabine
5	Sticker, zekering Zekering, 10 A	1 1	Plaats de zekering

Instructiemateriaal en aanvullende onderdelen



Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Montage-instructies	1	Lees de instructies voordat u de set gaat monteren en gebruiken
Onderdelencatalogus	1	Gebruiken om onderdeelnummers op te zoeken

1

De accu afkoppelen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, laat de maaidekken neer, draai het contactsleuteltje op UIT en verwijder het sleuteltje uit het contact.

⚠ VOORZICHTIG

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u of omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.

2. Koppel de minkabel los van de accu.

2


De schakelaar van het zwaailicht plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Schakelaar, zwaailicht
1	Draadboom, zwaailicht

Procedure


1. Verwijder de kap van de stuurkolom (Figuur 1).

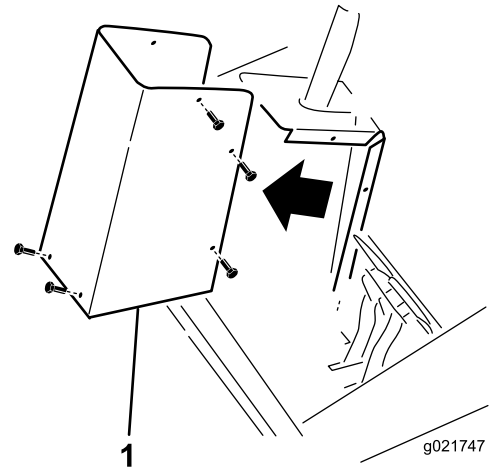

Figuur 1

1. Kap van stuurkolom


2. Druk vanaf de onderzijde van het dashboard van de stuurkolom de afdichting uit het gat in Figuur 2.

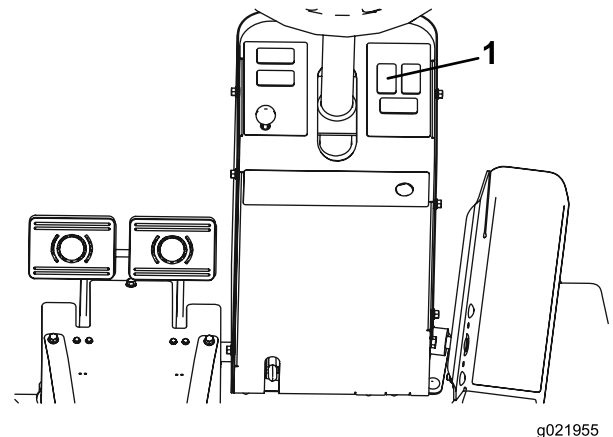

Figuur 2

1. Verwijder deze afdichting

3. Plaats de zwaailichtschakelaar in de opening in de het dashboard van de stuurkolom (Figuur 3). De schakelaar van de richtingaanwijzers heeft de volgende standen: aan-uit-aan.

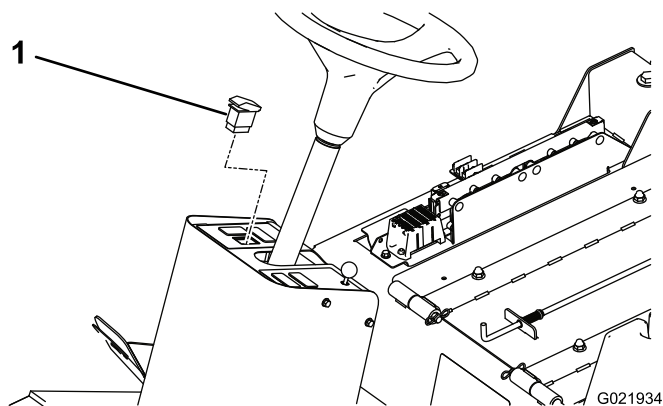

Figuur 3

1. Zwaailichtschakelaar

4. Koppel de aansluiting van de afgesloten kabelboom van het zwaailicht aan op de zwaailichtschakelaar.
5. Bevestig de kabelboom met kabelbinders en zorg ervoor dat de draden uit de buurt blijven van warme en bewegende onderdelen en niet beklemd kunnen raken.

Opmerking: Bij het aanbrengen van de kabels dient u erop te letten dat de kabelboom niet onder spanning komt te staan of beschadigd wordt als u het stuur kantelt.

3


Het zwaailicht monteren op de rolbeugel (op machines zonder cabine)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Zwaailicht
1	Voet van zwaailicht
1	Houder van zwaailicht, rolbeugel
1	U-bout
2	Flensmoer van 3/8 inch
1	Draadboom, zwaailicht

Procedure


1. Leid de kabelboom naar de rechterbovenhoek van de rolbeugel.
2. Maak de beugel van het zwaailicht (rolbeugel) losjes vast aan de zijkant van de rolbeugel met de U-bout en (2) 3/8 inch flensmoeren. Ga daarbij te werk zoals op Figuur 4.

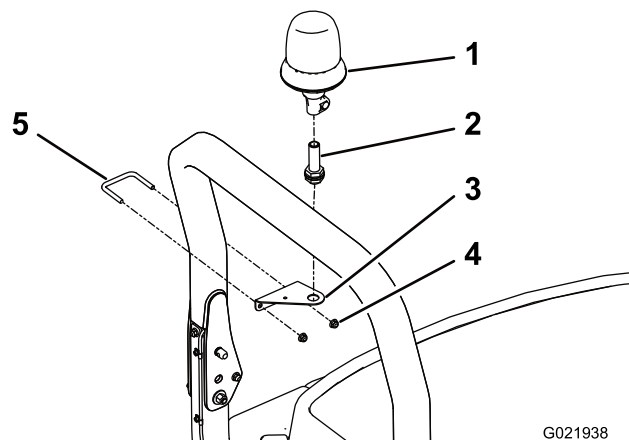

Figuur 4

1. Zwaailicht
2. Voet van zwaailicht
3. Zwaailichtbeugel
4. Flensmoer van 3/8 inch
5. U-bout

3. Plaats de zwaailichtbeugel zo dat hij zich 37 cm van de bovenkant van de rolbeugel bevindt en draai de moeren van de U-bouten vast (Figuur 5).

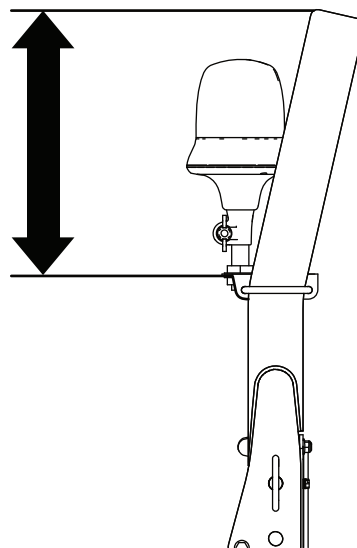

Figuur 5

4. Monteer de voet van het zwaailicht op de zwaailichtbeugel met de bijgeleverde borgmoer (Figuur 4).
5. Plaats het zwaailicht op de voet en draai de vleugelmoer vast (Figuur 4).
6. Leid de kabelboom naar boven langs de rolbeugel en sluit hem aan op de voet van het zwaailicht.

4


Het zwaailicht monteren (op machines met een cabine)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Zwaailicht
1	Voet van zwaailicht
1	Houder van zwaailicht, cabine
1	Flensmoer van 3/8 inch
3	Kabelklemband
3	Bevestigingsnok
1	Bout, 3/8 x 7/8 inch
1	Draadboom, zwaailicht

Procedure

1. Leid de kabelboom naar de hoeksteun aan de rechtervoorzijde van de cabine.
2. Bevestig de voet van het zwaailicht (cabine) aan de lip aan de rechterhoek van het cabineframe met een schroef van 3/8 x 7/8 inch en een flensmoer van 3/8 inch (Figuur 6).

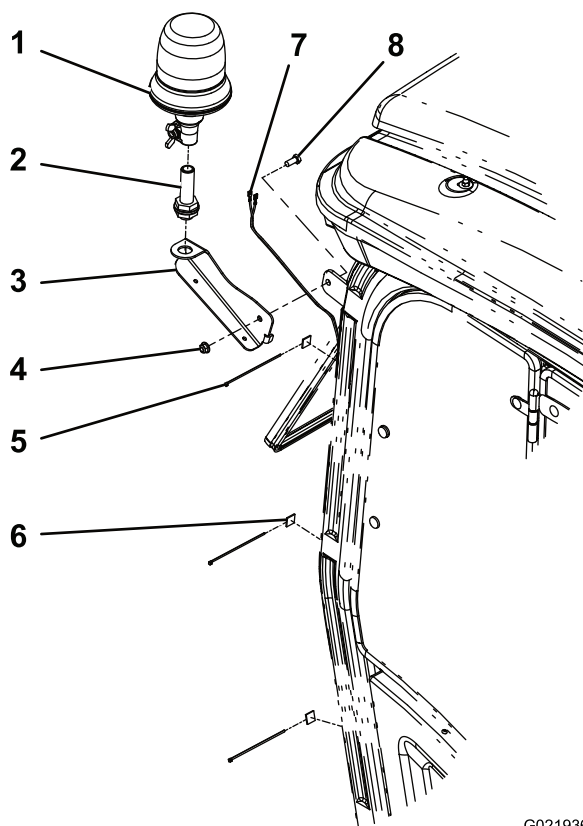

G021936

Figuur 6

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Zwaailicht | 5. Kabelklemband |
| 2. Voet van zwaailicht | 6. Bevestigingsnok |
| 3. Zwaailichtbeugel, cabine | 7. Bout, 3/8 x 7/8 inch |
| 4. Flensmoer van 3/8 inch | 8. Draadboom, zwaailicht |

3. Monteer de voet van het zwaailicht op de zwaailichtbeugel met de bijgeleverde borgmoer (Figuur 6).
4. Plaats het zwaailicht op de voet en draai de vleugelmoer vast (Figuur 6).
5. Leid de kabelboom naar boven langs de hoeksteun van de cabine en sluit hem aan op de voet van het zwaailicht (Figuur 6).
6. Maak de (3) bevestigingsnokken vast aan de hoeksteun van de cabine en bevestig de kabelboom met kabelbinders aan de bevestigingsnokken (Figuur 6).

5


De zekering monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Sticker, zekering
1	Zekering, 10 A

Procedure


1. Verwijder de (2) inbusbouten waarmee het deksel van de stroomeenheid aan het frame is bevestigd en verwijder het deksel (Figuur 7).

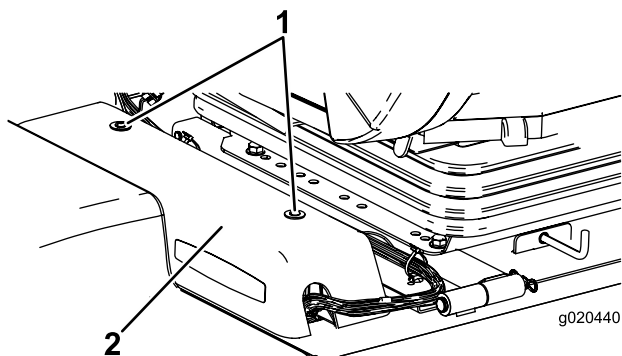

Figuur 7

1. Inbuschroeven
2. Deksel van stroomeenheid


2. Breng de zwaailichtsticker aan op de sticker van de zekeringhouder; zie (Figuur 8). Zorg ervoor dat het oppervlak van de sticker schoon en droog is voordat u de sticker aanbrengt.

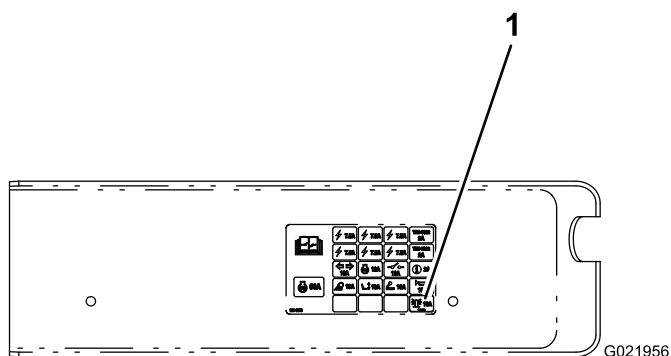

Figuur 8

1. Breng de zwaailichtsticker hier aan


3. Leid de kabelboom onder de tractie-eenheid en omhoog naar de stroomeenheid (Figuur 9).

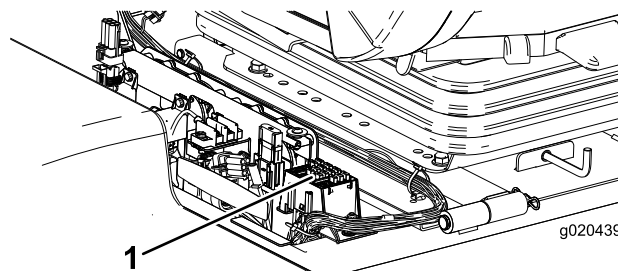

Figuur 9

1. Stroomeenheid

4. Verwijder de buitenste schroef waarmee de jumperstrip bevestigd is aan de aardaansluiting (Figuur 10).

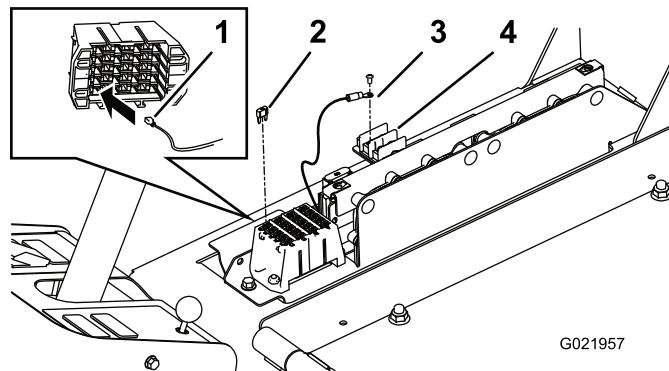

Figuur 10

1. Kabelschoen
2. Zekering, 10 A
3. Aardingskabel
4. Aardaansluiting/jumperstrip

5. Bevestig de ringconnector van de kabelboom (aardingskabel) aan de jumperstrip/aardaansluiting met de schroef die u eerder verwijderd hebt (Figuur 10).
6. Sluit de kabelschoen van de kabelboom aan op de onderkant van de zekeringhouderaansluiting die overeenkomt met de sticker (Figuur 10).
7. Plaats de zekering van 10 A in de zekeringhouder (Figuur 10).
8. Plaats het deksel van de stroomeenheid en bevestig het met de (2) inbuschroeven.

6

De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

Procedure

Sluit de negatieve accukabel aan op de accu.

Gebruiksaanwijzing

Bedieningsorganen

Zwaailichtschakelaar

Druk de zwaailichtschakelaar op Aan om het zwaailicht in te schakelen.

Opmerkingen:



Count on it.