



# Kit de soportes de recogedor

Unidad de tracción Greensmaster® TriFlex™ 3300/3400 Series

Nº de modelo 120-2790

## Instrucciones de instalación

### ⚠ ADVERTENCIA

#### CALIFORNIA


#### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

trasladarlo a los taladros de montaje centrales o superiores; consulte las *Instrucciones de instalación del acondicionador* si desea más información.

## Instalación de los soportes de recogedor

1. Retire los 6 soportes de recogedor existentes y los 12 pernos que los sujetan de las 3 unidades de corte. Guarde los pernos.
2. Instale los soportes de recogedor nuevos usando los pernos que retiró en el paso 1, según se muestra en Figura 1.

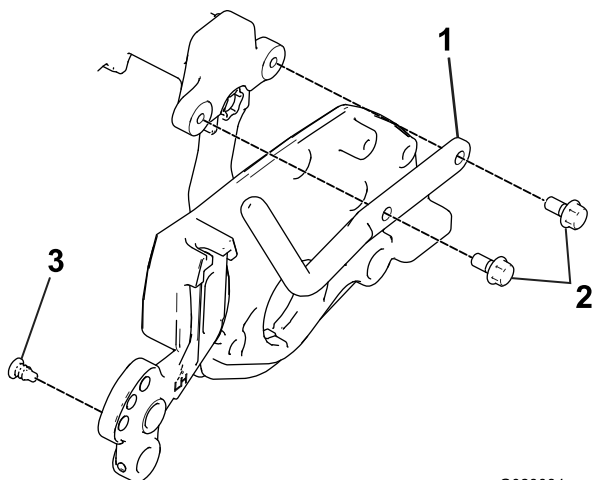

G023084

**Figura 1**

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Soporte de recogedor             | 3. Tapón |
| 2. Pernos (retirados anteriormente) |          |

3. Si hay acondicionadores instalados en las unidades de corte, instale los tapones de plástico en los taladros de montaje inferiores, según se muestra en Figura 1.

**Importante:** Si hay un acondicionador instalado en los taladros de montaje inferiores, es necesario

