



Jekkstøttesett
Groundsmaster® 7200-trekkenhet
Modellnr. 30483

Form No. 3378-928 Rev A

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

⚠ ADVARSEL


CALIFORNIA
Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

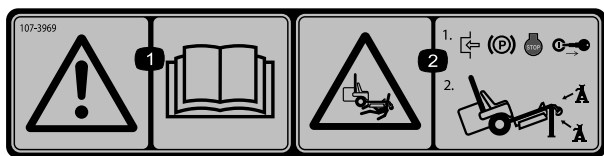

107-3969

1. Advarsel – les *brukerhåndboken*.
2. Klemfare, gressklipper – 1) Aktiver parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen, 2) Jekk maskinen opp på korrekt måte før du arbeider under den.

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Jekkstøtte m/jekkpinne	1	Monter jekkstøtten
Jekkmontering	1	
Bolt, 3/8 x 3 1/4 tomme	2	
Flat skive, 0,406 x 0,813 tomme	2	
Flensmutter, 3/8 tomme	2	



Montere jekkstøtten


1. Fest jekkmonteringen til styrearmen med to bolter (3/8 x 3 1/4 tommer), flate skiver (0,406 x 0,813 tommer) og flensmuttere (3/8 tommer). Plasser komponentene som vist i Figur 1. Påse at jekkmonteringen er boltet fast til den rette delen av styrearmen.

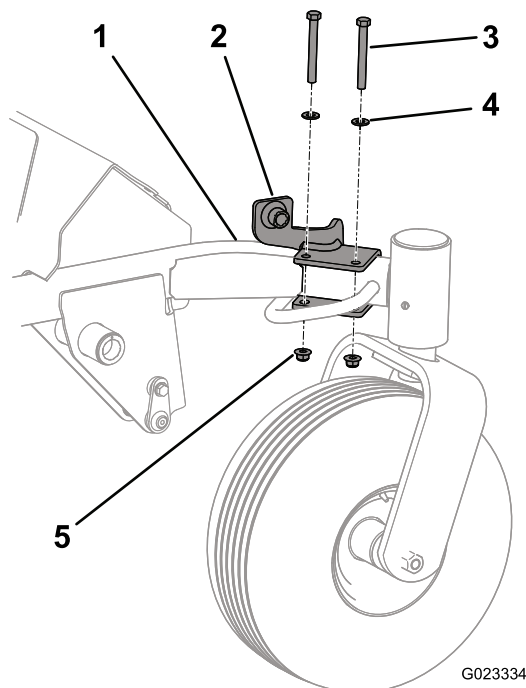

Figur 1


- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Styrearm | 4. Flat skive, 0,406 x 0,813 tomme |
| 2. Jekkmontering | 5. Flensmutter, 3/8 tomme |
| 3. Bolt, 3/8 x 3 1/4 tomme | |

2. Før jekkrøret inn på jekkmonteringsrøret, still monteringshullene på linje med hverandre og fest med jekkpinnen (Figur 2).

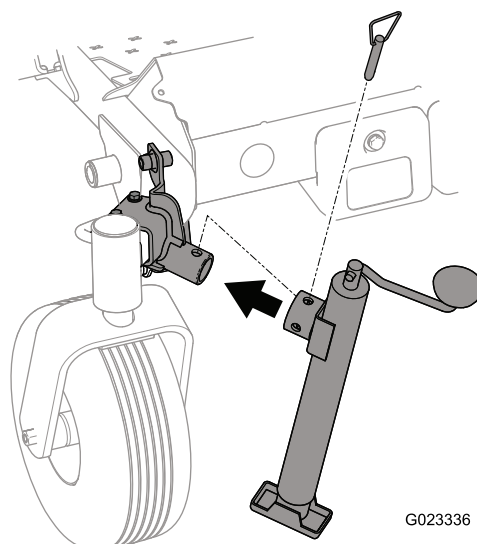

Figur 2

3. Dreii på jekkhåndtaket for å løfte eller senke jekken til ønsket høyde.
4. Oppbevare jekken:
 - Still hullene i jekkrøret inn på linje med hullene i oppbevaringsrøret øverst på jekkmonteringen (Figur 3).

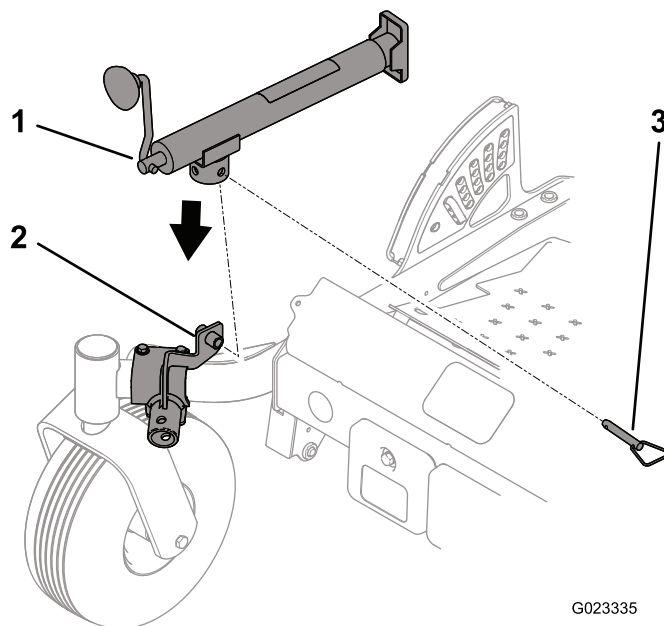

Figur 3

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Jekk | 3. Jekkpinne |
| 2. Jekkopbevaringsrør | |

- Fest jekken til oppbevaringsrøret med jekkpinnen (Figur 3).