



Ventilatorsæt

EFI Workman®-køretøjer til brug med Multi Pro WM-plænesprøjte

Modelnr. 127-9719

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Ventilatorsættet er en særlig anordning til et sprøjtekøretøj, som bør bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser. Det er primært beregnet til at reducere lufttemperaturen under sprøjtesamling.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat.

Sikkerhed

Denne manual advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 1), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



Figur 1

1. Advarselssymbol

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Læs også instruktionerne om sikkerhed og betjening i køretøjets *Betjeningsvejledning*.

Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargør maskinen
2	Ventilatorflange Ventilator Ventilatorskærmbeslag Ventilatorskærm Seks Kantbolt (5/16 - 18) Seks Kantbolt M6 - 1 x 20 Møtrik	1 1 1 1 5 4 3	Monter ventilatorsættet.
3	Kræver ingen dele	–	


1

Klargøring til montering af sættet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Sørg for, at der ikke er nogen form for væske i maskinen. Hvis der har været anvendt kemikalier i maskinen, skal systemet skylles grundigt med rent vand. Aftap derefter vandet. Se instruktionerne i maskinens *Betjeningsvejledning*.
2. Flyt maskinen hen på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen.
3. For maskinmodeller med sprøjtetank skal følgende udføres:
 - A. Hæv sprøjtetanken, indtil løftecylindrene er helt udstrakt. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.
 - B. Fjern sprøjtetankstøtten fra opbevaringsbeslagene bag på styrtbøjlepanelet (Figur 2).

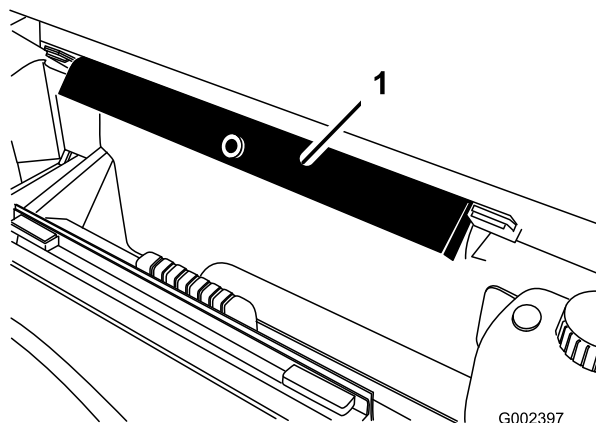

Figur 2


1. Sprøjtetankstøtte

- C. Skub sprøjtetankstøtten ned over cylinderstangen, og sørg for, at taperne på støtteenden hviler på enden af cylinderløbet og cylinderstangenden (Figur 3).

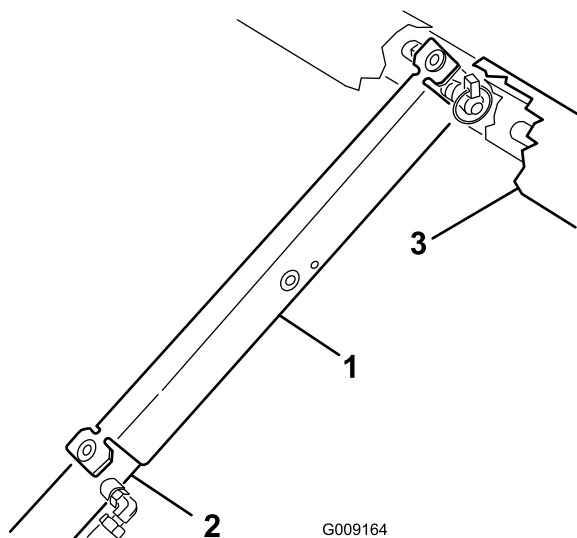

Figur 3


- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Sprøjtetankstøtte | 3. Sprøjtetank |
| 2. Cylinderløb | |

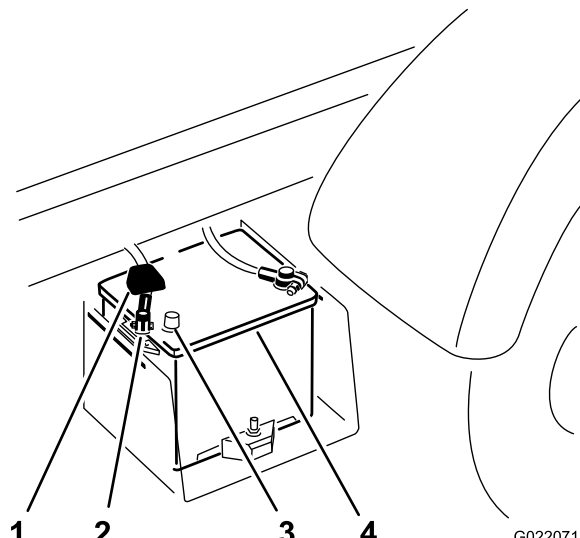

Figur 5

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Poldæksel | 3. Batteripoler |
| 2. Pluspol | 4. Batteri |

4. Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøglen.
5. Afbryd batteriet på følgende måde:
 - A. Klem på batteridækslet for at løsne tapperne fra batteribundpladen (Figur 4).

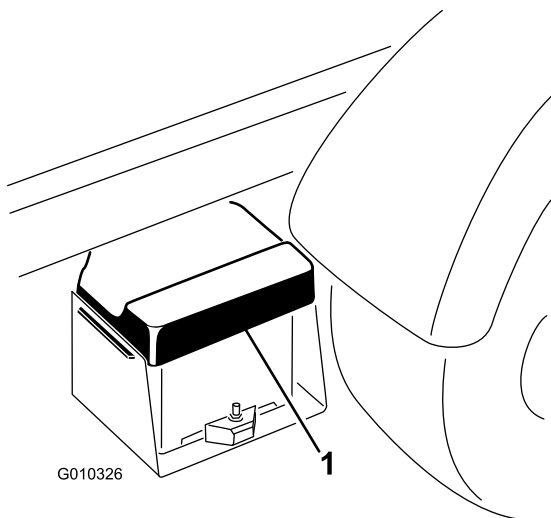

Figur 4

- B. Fjern batteriet fra batteribundpladen (Figur 4).
 - C. Fjern plusbatterikablet fra batteripolen (Figur 5).

Bemærk: Sørg for, at plusbatterikablet ikke rører ved batteripolen.

2


Montering af ventilatorsættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ventilatorflange
1	Ventilator
1	Ventilatorskærmbeslag
1	Ventilatorskærm
5	Sekskantbolt (5/16 - 18)
4	Sekskantbolt M6 - 1 x 20
3	Møtrik

Montering af ventilatorsættet


1. Fjern de 4 bolte på remskiven. Se Figur 6.

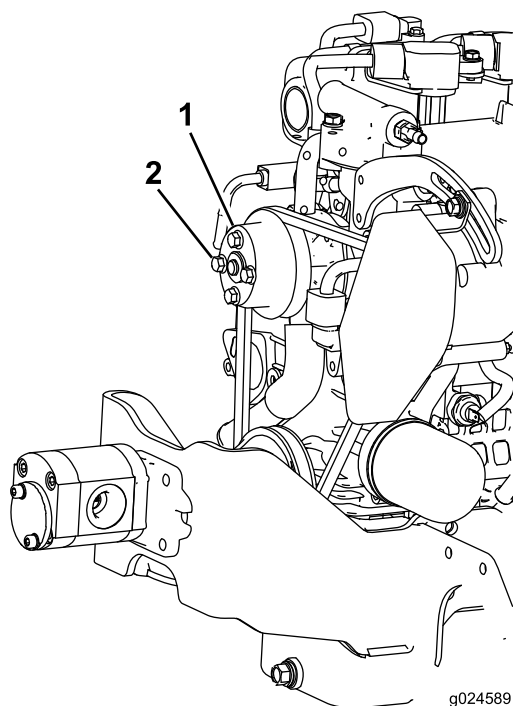

Figur 6

1. Remskive
2. Bolt


2. Monter ventilatorflangen og ventilatoren på remskiven. Se Figur 7.

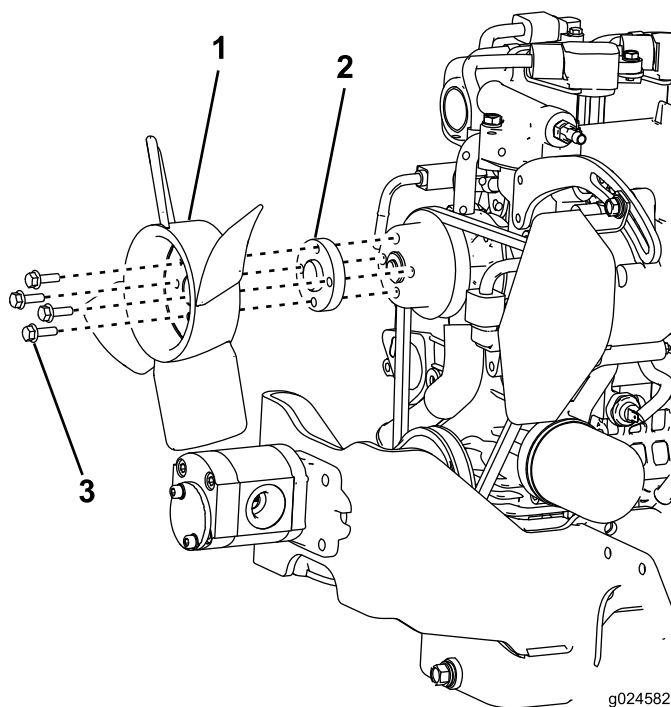

Figur 7

1. Ventilator
2. Ventilatorflange
3. Sekskantbolt M6 - 1 x 20

3. Fjern de eksisterende bolte, og monter ventilatorskærmbeslaget. Se Figur 8.

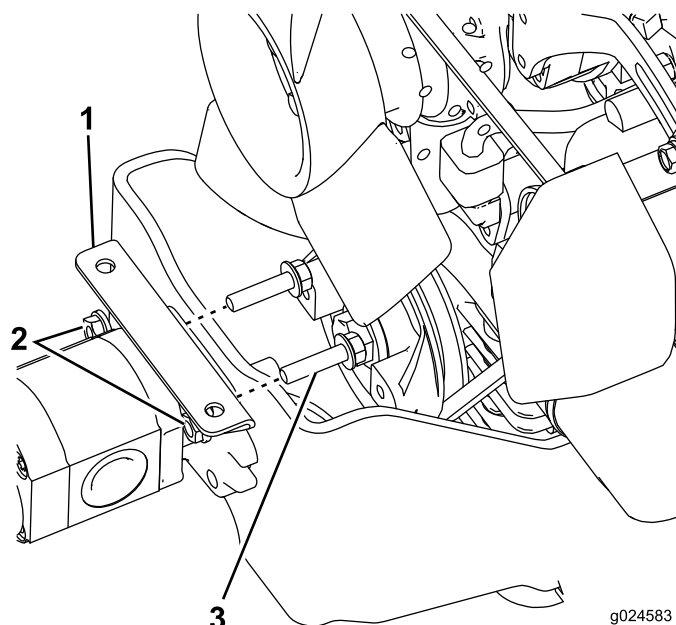


Figur 8

1. Ventilatorskærmbeslag
2. Møtrikker
3. Sekskantbolt (5/16 - 18)


4. Monter ventilatorskærmen. Se Figur 9 og Figur 10.

Bemærk: Flyt og fastgør slanger, der måtte være i vejen for eller rører ved ventilatorskærmen.

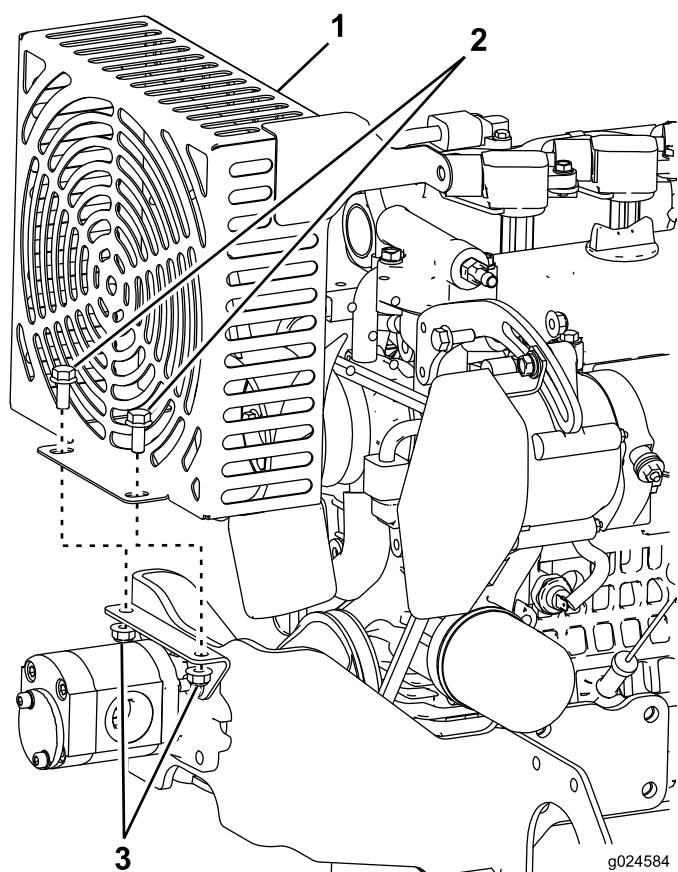

Figur 9

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Ventilatorskærm | 3. Møtrik |
| 2. Sekskantbolt (5/16 - 18) | |

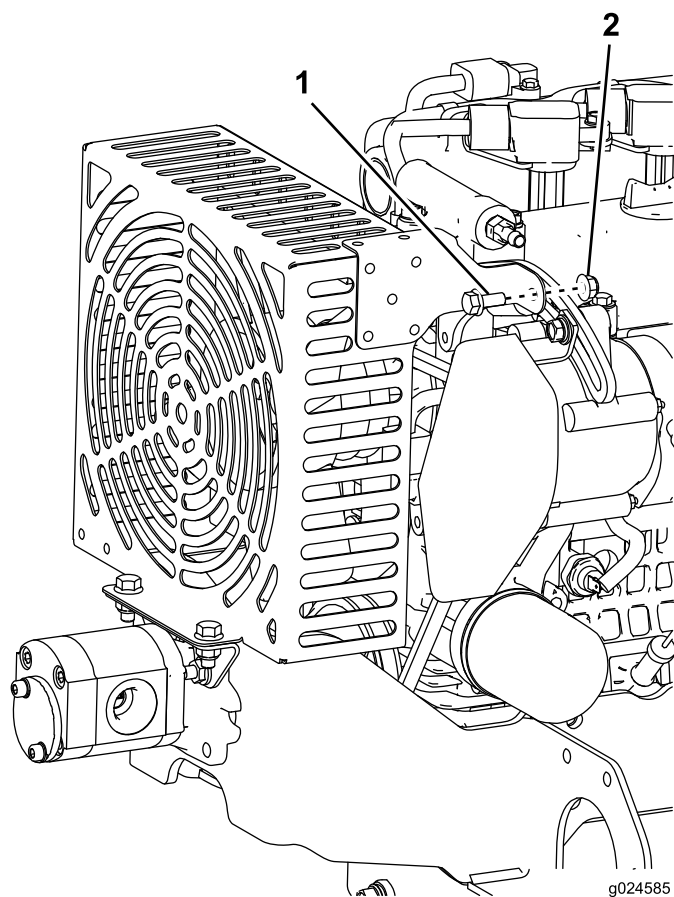

Figur 10

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Sekskantbolt (5/16 - 18) | 2. Møtrik |
|-----------------------------|-----------|

3

Sænkning af sprøjtetanken

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Træk sprøjtetankstøtten af cylinderstangen, og fjern støtten (Figur 3).
2. Sæt sprøjtetankstøtten i beslagene på bagsiden af styrtbøjlepanelet (Figur 2).
3. Sænk sprøjtetanken. Se *betjeningsvejledningen*.

Bemærkninger:



Count on it.