



Keräimen tukisarja

Greensmaster® 3300/3320/3400/3420 TriFlex® -ajoyksiköt

Mallinro: 132-6961

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.


Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Vanhojen pop-niittien ja keräimen tuen irrotus
Keräimen tuki Pop-niitti	1 18	Keräimen tukisarjan asennus

Vanhojen pop-niittien ja keräimen tuen irrotus

Leikkaa vanhat pop-niitit irti ja irrota vanha keräimen tuki ennen uuden keräimen tukisarjan asennusta.

Keräimen tukisarjan asennus

- Kohdista keräimen tuki keräimessä valmiina oleviin reikiin (Kuva 1).

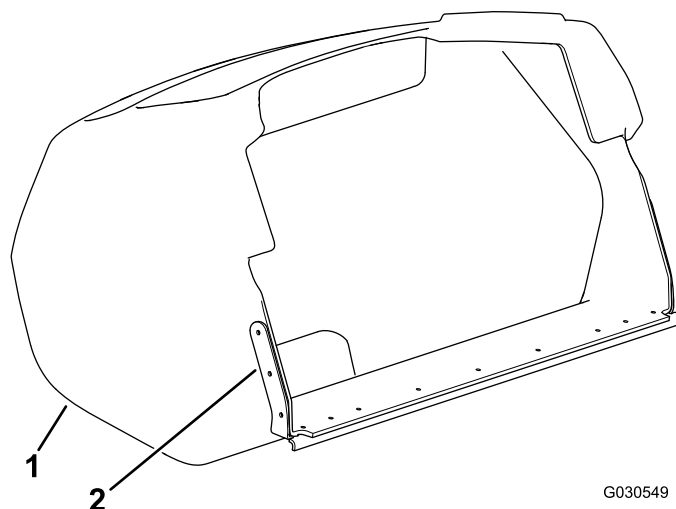

G030549


Kuva 1

1. Keräin

2. Keräimen tuki




2. Käytä keräimen tukea mallina ja merkitse kolme reikää keräimen kummallekin puolelle (Kuva 1).
3. Poraaja kolme merkittyä reikää keräimen kummallekin puolelle 5/32 tuuman poranterällä (Kuva 2).

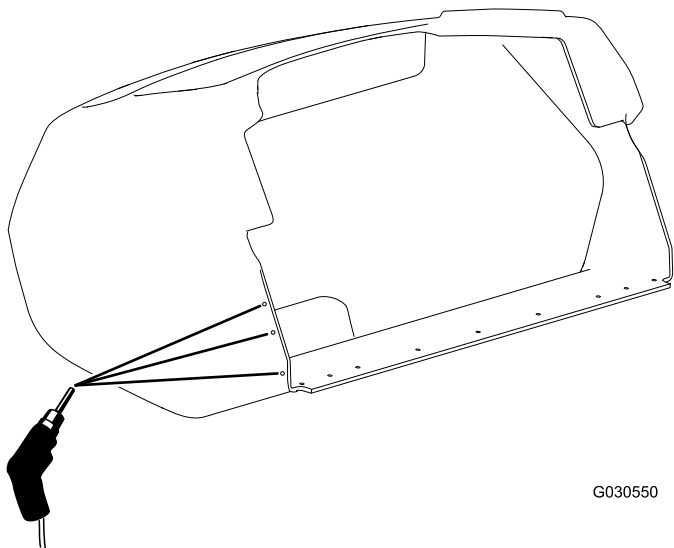

Kuva 2

Kuvassa vasemman puolen reiät

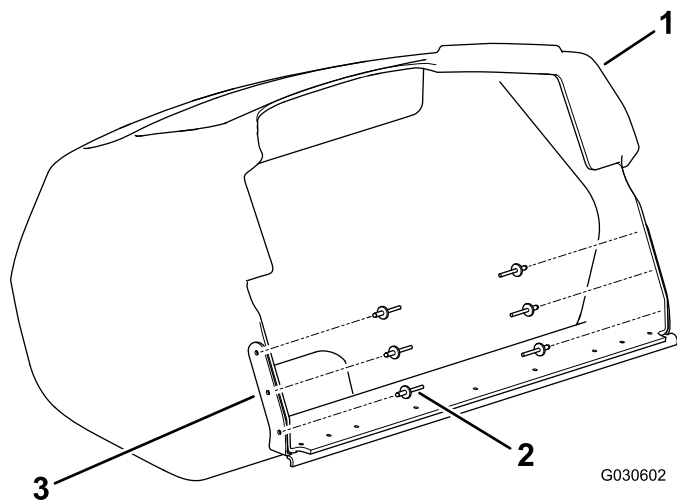


Kuva 4

1. Keräin
2. Pop-niitti
3. Keräimen tuki

4. Kohdista keräimen tuki keräimen reikiin.
5. Asenna pop-niitit keräimen tukeen (Kuva 3 ja Kuva 4).

Tärkeää: Varmista, että kunkin pop-niitin laippa asetetaan keräimen muovista sisäseinää vasten eikä keräimen metallitukea vasten.

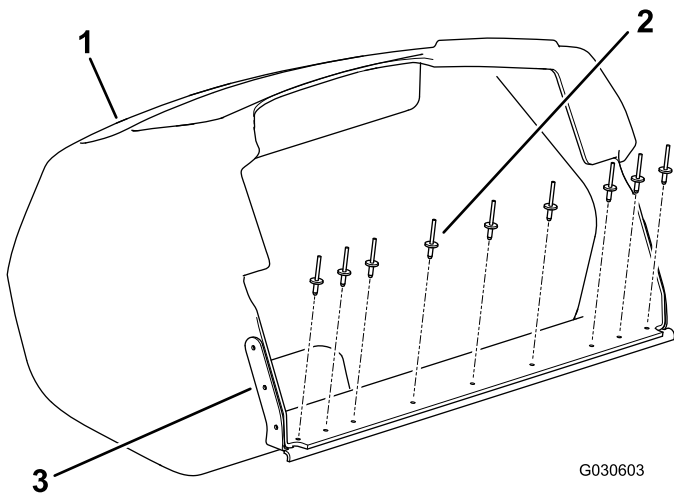

Kuva 3

1. Keräin
2. Pop-niitti
3. Keräimen tuki