No. 3324-495

TORO®

QuieTech™

Blåsare/sug

Modell No. 51566—200000001 och uppåt

CE

Bruksanvisning

Swedish (S)

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, bland annat följande:

Läs alla anvisningar innan apparaten tas i bruk

Varning — Följ dessa säkerhetsföreskrifter så minskas risken för brand, elstöt och skador.

Det är viktigt att **du och andra användare av apparaten** läser och förstår innehållet i handboken innan den tas i bruk, så uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna apparaten. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen ⚠ som betyder FÖRSIKTIGHET, VARNING eller FARA — föreskrifter för personlig säkerhet. **Läs anvisningarna eftersom de rör säkerheten. Personskador, risk för brand och elstötar kan bli följden om föreskrifterna inte följs.**

Lämna inte apparaten med kontakten isatt. Dra ur kontakten när apparaten inte används och före service.

Låt inte barn använda apparaten som leksak. Använd den inte nära barn. Låt inte barn använda apparaten.

Använd den endast enligt anvisningarna i handboken. Använd endast av tillverkaren rekommenderade tillbehör.

Klä er rätt. Bär inte löst sittande kläder och smycken. Sätt upp långt hår. Håll ett öga på fläkten och luftintagen under körning. Löst sittande klädsel, smycken och hår kan dras in i intagen (se figuren nedan) och kan orsaka personskador. Bär alltid ordentliga skor, långbyxor och skyddsglasögon.

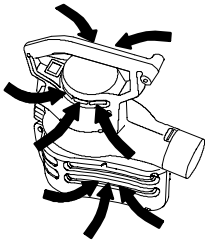

m–4604

Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadade. Fungerar apparaten inte som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten ska den skickas in till en reparatör.

Dra inte i och bär inte apparaten i sladden använd inte sladden som handtag, låt inte sladden klämmas i dörrar, dra inte sladden runt skarpa kanter och hörn. Håll sladden på avstånd från heta ytor.

Dra inte i sladden för att dra ur kontakten, dra i kontakten.

Ta inte i kontakten eller apparaten med våta händer.

Stick inte in föremål i öppningar. Kör inte om någon öppning satts igen, håll apparaten ren från damm, skräp, hår och sådant som kan hindra luftflödet.

Stäng av innan kontakten dras ur.

Var extra försiktig vid städning av trappor.

Använd inte apparaten för att suga upp brandfarliga eller explosiva vätskor, t ex bensin, och använd den inte där sådana kan finnas.

Apparaten är dubbelisolerad. Använd endast identiska reservdelar. Se reparationsanvisningarna vid service av dubbelisolerade apparater.

Sug inte upp föremål som brinner eller ryker, t ex cigarretter, tändstickor och varm aska.

Kör inte utan uppsamlingspåse eller rätta tillbehören monterade.

Ljudtrycksnivå

Maskinen ger ett ljudtryck vid förarens öra på 95 dB(A). Värdet grundas på mätningar av identiska maskiner enligt EG-direktivet 81/1051/EEC.

Ljudstyrka

Maskinen ger en ljudstyrka på 110 LwA. Värdet grundas på mätningar av identiska maskiner enligt anvisningarna i EG-direktivet 79/113/EEC.

Vibration

Maskinen ger en maximal hand-arm vibration på 2,5 m/s^2. Värdena grundas på mätningar av identiska maskiner enligt anvisningarna i EG-direktiven EN 1033.

Spara anvisningarna

Printed in USA

3324–495

©The Toro Company
All Rights Reserved

Symboler

Varningstriangel — symbolen i triangeln anger faran



Symbolen Fara



Läs handboken



Konsultera den tekniska handboken där anvisningar för korrekta service-åtgärder finns



Koppla inte ur och ta inte bort säkerhets-anordningar när motorn är igång

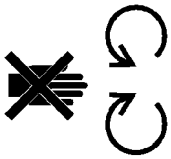

Bär skyddsglasögon



Kringflygande föremål - Hela kroppen i farozonen

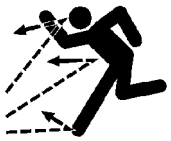

Håll torr



Elstötar/dödliga



Koppla bort strömmen



Hand- eller fingerskador-impellerblad



Enhet
Montering av blåsaren

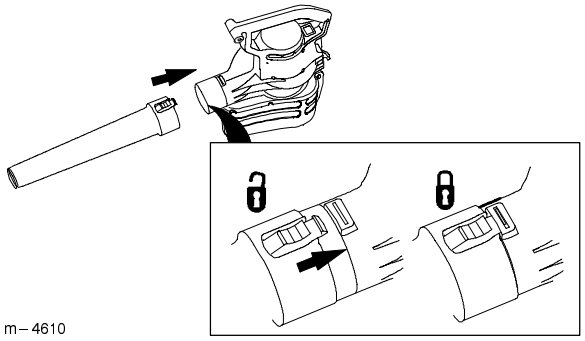

Ändra från blåsning till sugning

1.

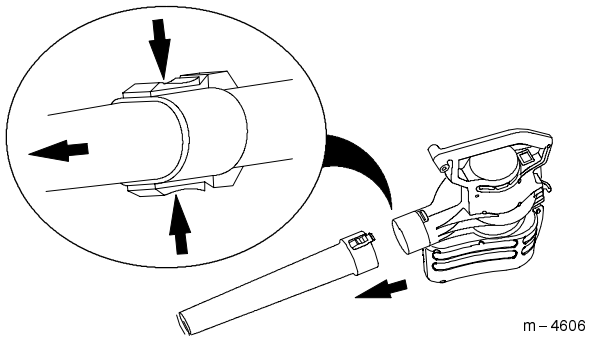

2.

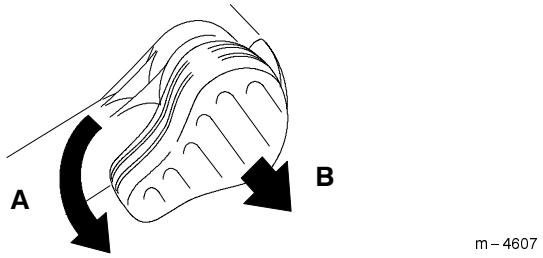

3.

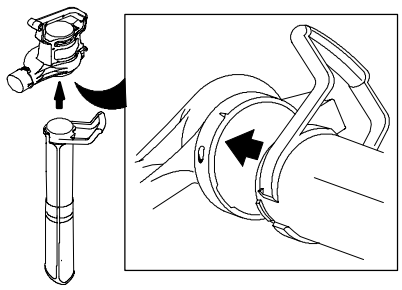

4.

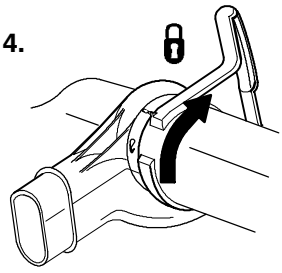

VIKTIGT: Sugen kan inte köras om inte sugröret vridits medurs så långt det går och är låst (steg 4).

5.

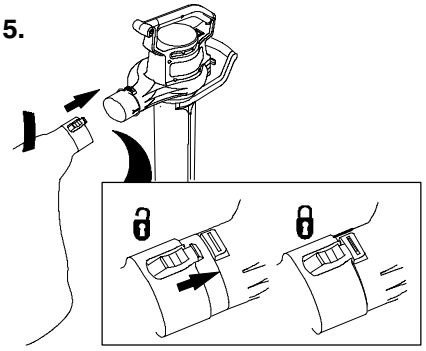

6. Justera remmen efter behov för att köra bekvämt.

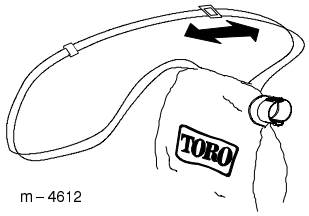

⚠ FÖRSIKTIGHET ⚠

⚠ **Impellerern roterar några sekunder efter att blåsaren stängts av och kan slita av eller skada fingrar.**

⚠ **Ta inte bort undre intagskåpan när motorn är igång eller om apparaten är inkopplad till ett eluttag.**

Ändra från sugning till blåsning

1.

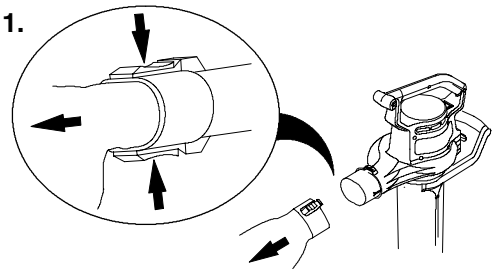

2.

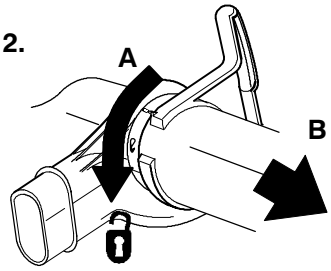

3.

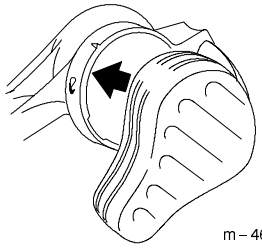

4.

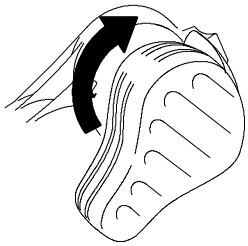

VIKTIGT: Blåsaren kan inte köras om inte undre intagskåpan vridits medurs så långt det går och är låst (steg 4).

5.

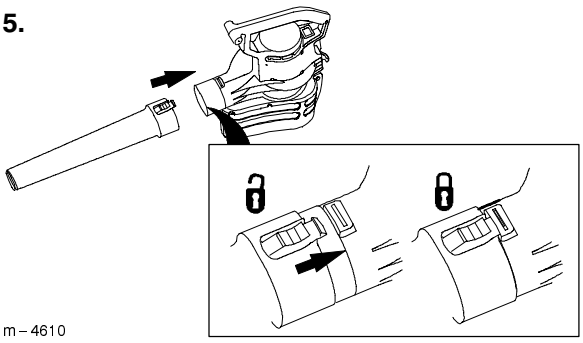

Körning

Anslutning till ett eluttag

Använd endast förlängningssladd som rekommenderas för utomhusbruk.

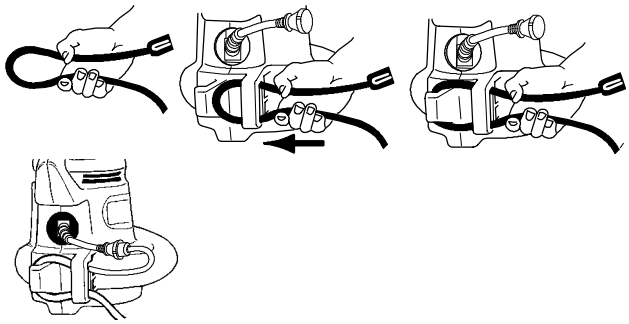

VARNING

⚠ **Sätts inte kontakten i helt i uttaget kan den överhettas och orsaka brand som kan skada dig och andra.**

⚠ **Se till att kontakten sätts i helt och använd sladdlåset som säkring.**

VIKTIGT: Titta regelbundet efter hål i nätsladdens isolering. Använd inte sladd som är skadad. Dra inte sladden genom vatten eller vått gräs.

Start/Stopp

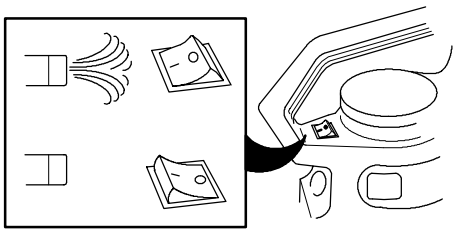

Använda blåsaren

Blåsaren är endast avsedd för hemmabruk. Använd den för att flytta på skräp.

FÖRSIKTIGHET

⚠ **Blåsaren kan kasta omkring skräp med risk för allvarliga skador på operatören och kringstående. Läs och följ följande säkerhetsanvisningar när blåsaren körs:**

⚠ • **Blås inte hårda föremål, t ex spikar, bultar och stenar.**

⚠ • **Kör inte blåsaren intill kringstående och sällskapsdjur.**

⚠ • **Var extra försiktig vid städning av trappor och andra trånga utrymmen.**

⚠ • **Bär skyddsglasögon eller andra ögonskydd, långbyxor och skor.**

Använda sugen

FÖRSIKTIGHET

⚠ **Sugen kan kasta omkring skräp med risk för allvarliga skador på operatören och kringstående.**

⚠ **Kör inte sugen utan påsen monterad eller med blixtlåset på påsen öppet.**

⚠ **Sug inte upp vassa, spetsiga eller hårda föremål som kan kastas genom påstyget, t ex ståltråd, häftklamrar, spikar och stenar.**



VIKTIGT: Tryck inte sugröret genom skräphögar och håll inte sugröret upprätt för att trycka in skräp i det. Impellern kan sättas igen och skadas. Stanna sugen **dra ur** sladden och leta efter orsaken om sugen börjar vibrera eller bullra onormalt.

Tömma påsen

1. Stäng av sugen och dra ur sladden.
2. 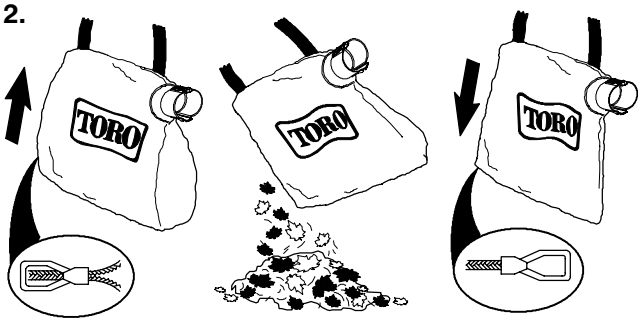

Lämna inte skräp i påsen. Vänd den ut och in och skaka bort skräpet vid tömning. Tvätta påsen i tvålvatten och låt den lufttorka en gång per år.

VARNING

⚠ **Normal användning av påsen sliter på den och efterhand trasas sönder. Sliten eller trasig påse släpper genom mindre föremål som kan skada användaren och kringstående.**

⚠ **Kontrollera påsen regelbundet. Byt ut den mot en original Toro-påse när den är sliten eller trasig.**

Rensning av skräp ur impellern

1. Stäng av och **dra ur** nätsladden. Vänta tills alla rörliga delar stannat.

2.

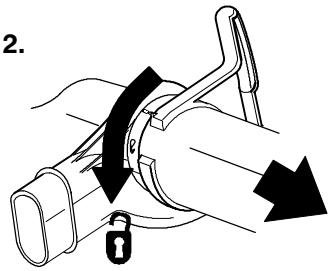

3.

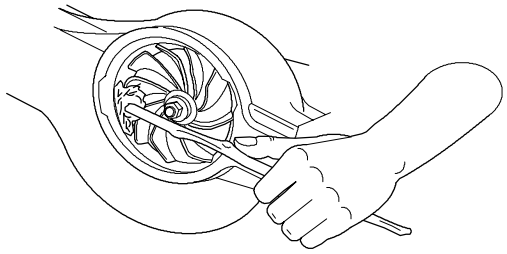

4. Kontrollera om impellern visar tecken på skador. Vänd er till närmaste auktoriserade Toro-återförsäljare om den är skadad.

5. Montera sugröret eller, om du vill växla till blåsning, undre intagskåpan. I avsnitten Ändra från blåsning till sugning och Ändra från sugning till blåsning finns ytterligare information.

Förvaring

Förvara blåsaren/sugen och förlängningssladden svalt och torrt inomhus, där inte barn och djur kan komma åt den.

Felsökning

Kontrollera följande om blåsaren inte fungerar när du slår på den, innan du vänder dig till närmaste auktoriserade Toro-återförsäljare:

- Se till att undre intagskåpan eller sugröret sitter på plats och är låst.
- Se till att nätsladden är låst bak på på blåsaren och att kontakten är helt isatt.

Service

Toro har konstruerat produkten för åratals problemfri användning. Ta med produkten till närmaste auktoriserade Toro-verkstad om den behöver repareras. Toro-återförsäljaren är specialutbildad på att laga Toro-produkter och ser till att din Toro förblir Toro “rätt igenom.

Dubbelisolerade apparater

En dubbelisolerad apparat har två isoleringssystem i stället för jordning. Inga jordningsmöjligheter finns på en dubbelisolerad apparat, och inte heller ska jordningsmöjligheter byggas in i den Reparation av en dubbelisolerad apparat kräver extrem noggrannhet och kunskap om systemet, och får endast utföras av utbildad servicepersonal vid närmaste auktoriserade Toro-verkstad. Reservdelar till dubbelisolerade apparater måste vara identiska med delarna som ersätts. En dubbelisolerad apparat är märkt med orden “Dubbelisolering” eller “Dubbelisolerad”. Symbolen (kvadrat inuti en kvadrat) ⧈ kan också finnas på apparaten.

Torolöftet

Två års heltäckande garanti vid privatbruk

Toro Company lämnar två års garanti för denna Toro-produkt mot material- och tillverkningsfel. Skicka in den kompletta enheten med frakten betald till distributören (återförsäljaren) tillsammans med inköpskvittot så byts den ut eller repareras. Garantin omfattar endast fel på produkten. **Den omfattar ej följdskador eller skadestånd.** Garantin anger specifika rättigheter, andra rättigheter kan finnas, vilka kan variera från land till land. Kontakta oss vid Toro Europe, Nijverheidsstraat 5, B-2260 Oevel-Westerlo, Belgium. **om ni inte får hjälp. (Returnera ej den trasiga produkten till denna adress.)**

Rev. 6/1/98