Form No. 3470-824 Rev A

Fumigador de césped Multi Pro® 5800 con sistema de fumigación de precisión GeoLink®

Nº de modelo 41394GK—Nº de serie 400000000 y superiores

Nº de modelo 41636—Nº de serie 415000000 y superiores

Guía de software

Seguridad

Seguridad en el uso de Autosteer

El sistema GeoLink Autosteer proporciona un control del guiado de la dirección cuando se cumplen las condiciones correctas, pero usted es responsable de conducir la máquina y debe permanecer alerta y mantener el control completo de la máquina en todo momento.

Durante el uso de la consola de control para el autoguiado durante la fumigación, asegúrese de tener en cuenta los puntos siguientes mientras utiliza la máquina:

- La consola de control no detecta obstáculos o peligros; mantenga la máquina alejada de otras personas, animales, edificios y otras estructuras.
- No utilice la máquina cerca de líneas eléctricas de alta tensión u otros obstáculos aéreos.
- Asegúrese de que la zona de trabajo está libre de obstáculos.
- Conozca la posición de la máquina y las condiciones del suelo (campo) en todo momento.
- Responda si se pierden momentáneamente las señales de satélite o la corrección RTK.

  Nota: Cuando está habilitado el modo de repliegue, el sistema permanece activado si se pierde la corrección RTK y se degrada momentáneamente a flotación, estimación o GPS. El sistema sólo se desactiva si se pierde la señal del GPS. Tome el control manual si se pierde la señal del GPS.

Tome el control manual de la máquina si aparece un obstáculo en el camino de la máquina o si la máquina se desvía de la línea de guía.

© 2024—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3470-824

Montaje


1

Instalación de la herramienta de mantenimiento Plus+1

No se necesitan piezas

Descarga del software

1. Vaya a Puerta de enlace y haga clic en Biblioteca de mantenimiento.

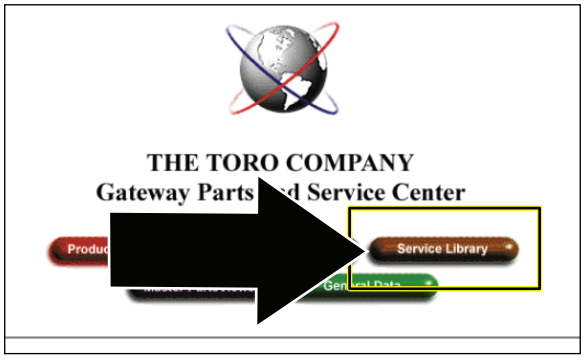

g483680

Figura 1

2. Seleccione Soluciones GeoLink.




g483681

Figura 2

3. Seleccione software Autosteer.


Nota: El archivo se guarda en la carpeta Descargas de su portátil.

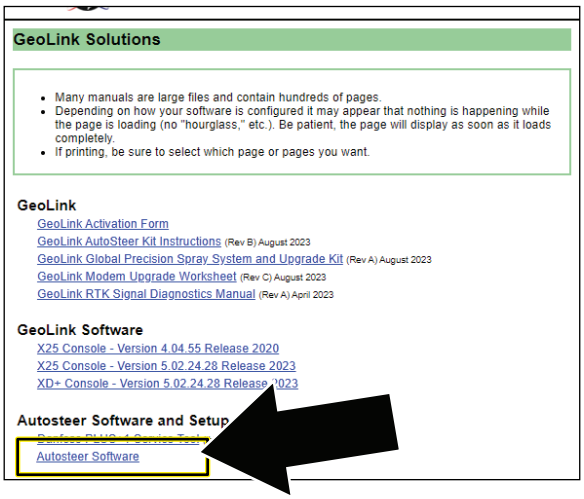

g483682

Figura 3


4. Seleccione la descarga y haga clic en Extraer todos.

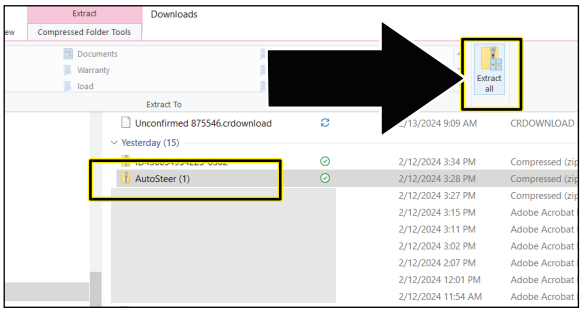

g483683

Figura 4

5. En el cuadro de diálogo Extraer comprimidos, asegúrese de que la casilla de verificación MOSTRAR LOS ARCHIVOS EXTRAÍDOS AL TERMINAR está seleccionado, y haga clic en el botón EXTRAER.

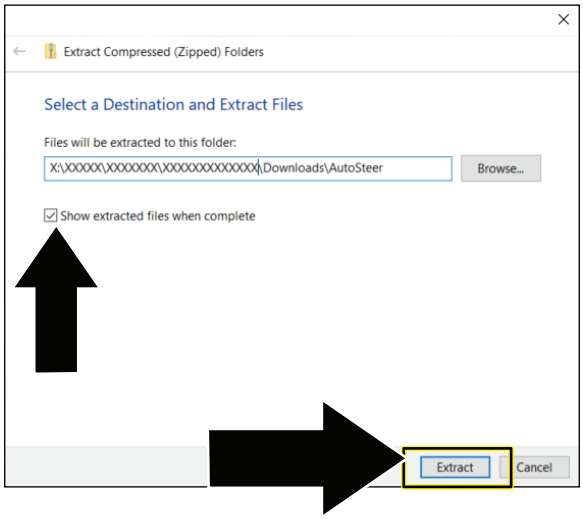


g483684

Figura 5

Instalación de los archivos de software y los controladores

Importante: **La persona que instale la PLUS+1 Service Tool debe tener privilegios administrativos en el ordenador portátil.**


1. Haga doble clic en el archivo PLUS+1 ServiceTool 12.0.7 setup.exe .

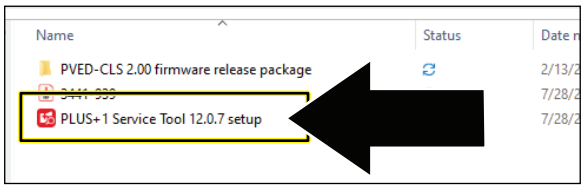

g483725

Figura 6

2. Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, haga clic en el botón Sí(Figura 7).

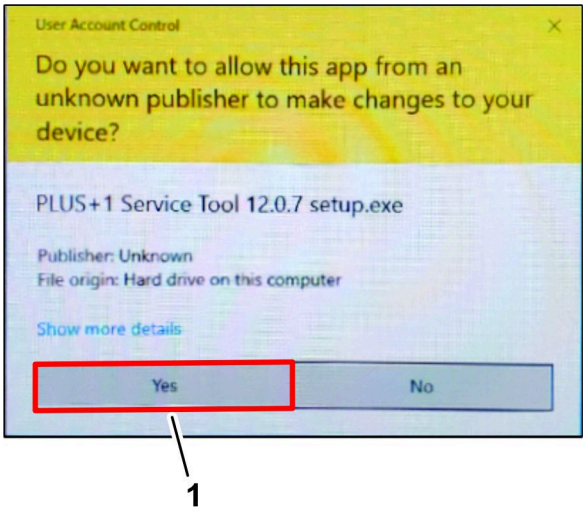


g333504

Figura 7

1. Botón Sí


3. En el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de destino, haga clic en el botón SIGUIENTE.

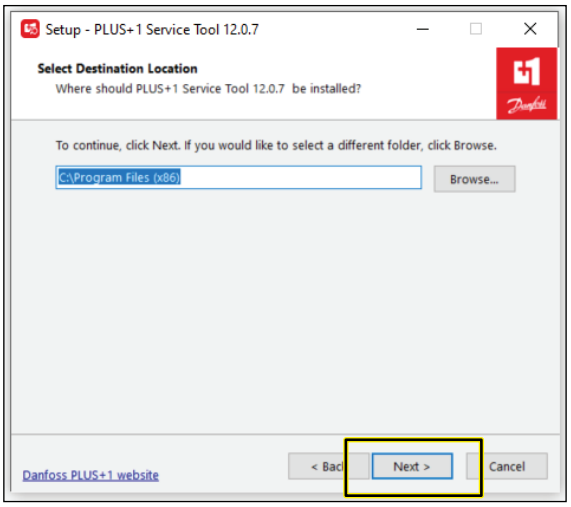

g483727

Figura 8


4. En el cuadro de diálogo Plus+1 Online, haga clic en el botón SIGUIENTE.

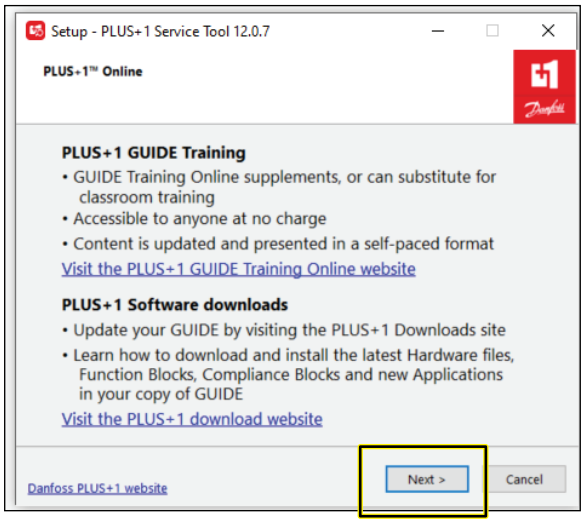

g483726

Figura 9


5. En el cuadro de diálogo Seleccionar tareas adicionales, haga clic en el botón SIGUIENTE.

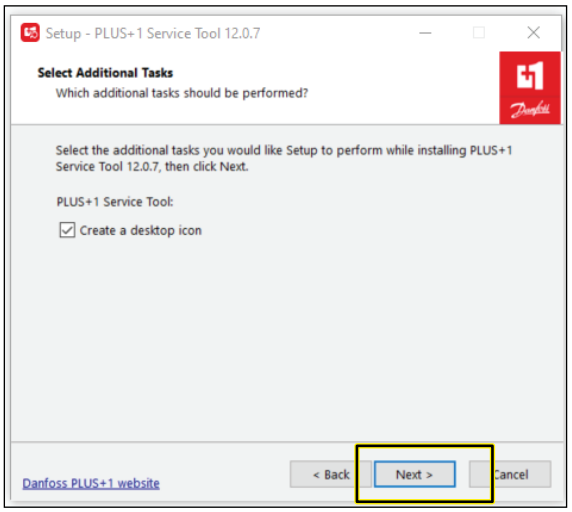

g483728

Figura 10


6. En el cuadro de diálogo Listo para instalar, haga clic en el botón INSTALAR.

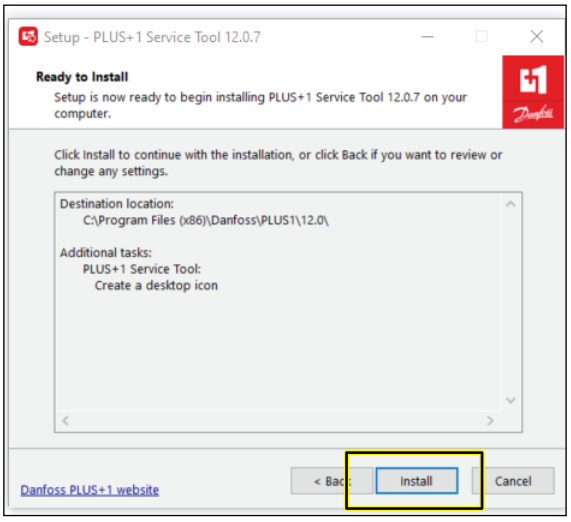

g483729

Figura 11


Nota: Se muestra el cuadro de diálogo de progreso.

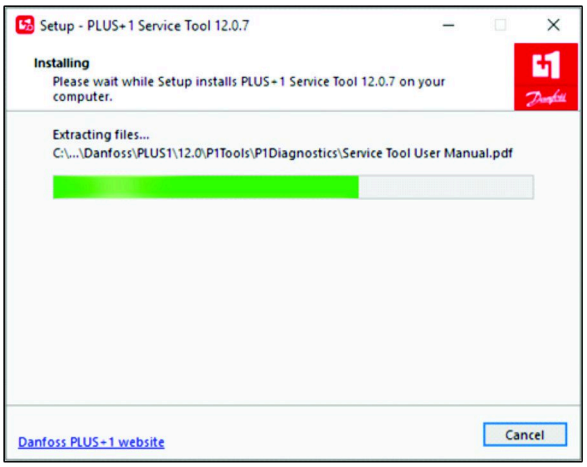

g333498


Figura 12

7. En el cuadro de diálogo Completar Asistente de configuración de la herramienta de mantenimiento, haga clic en el botón TERMINADO.

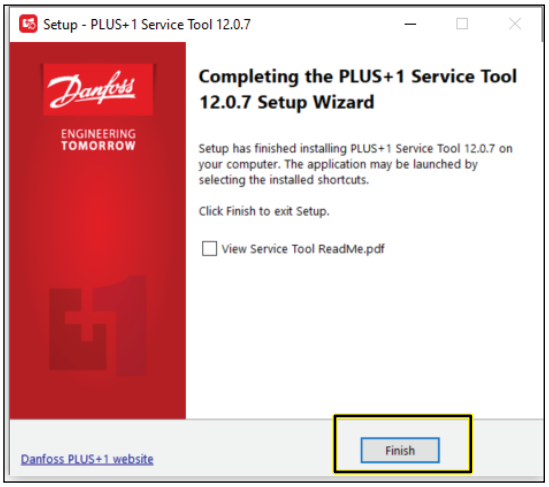

g483730

Figura 13

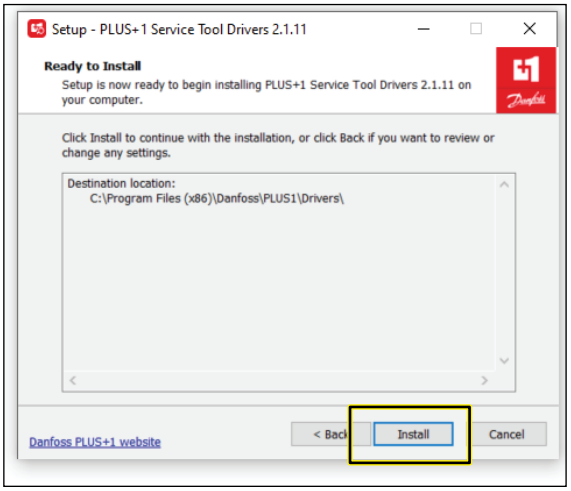


g483720

Figura 15

Instalación de los controladores

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de destino, haga clic en el botón SIGUIENTE.

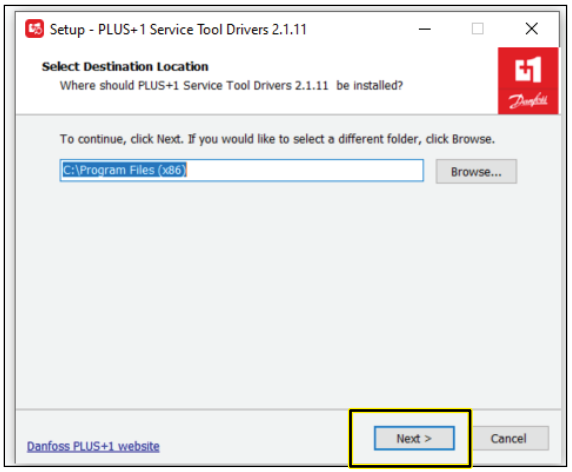


g483719

Figura 14

2. En el cuadro de diálogo Listo para instalar, haga clic en el botón INSTALAR.


Nota: Se muestra el cuadro de diálogo de progreso.

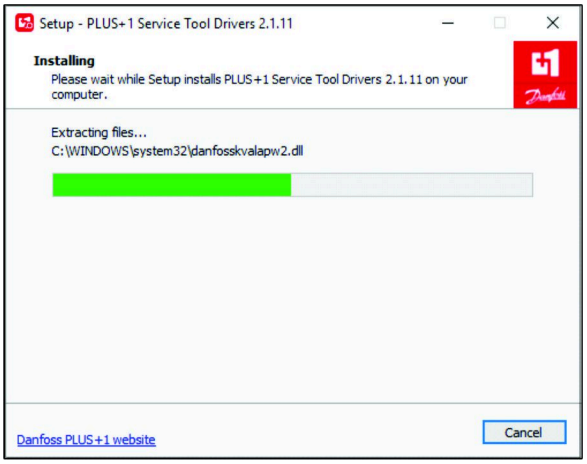

g333496

Figura 16


3. En el cuadro de diálogo ¿Desea instalar el software para este dispositivo?, haga clic en el botón INSTALAR.

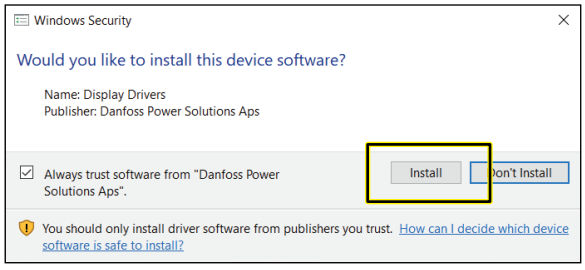

g483722

Figura 17


4. En el cuadro de diálogo ¿Desea instalar el software para este dispositivo?, haga clic en el botón INSTALAR.

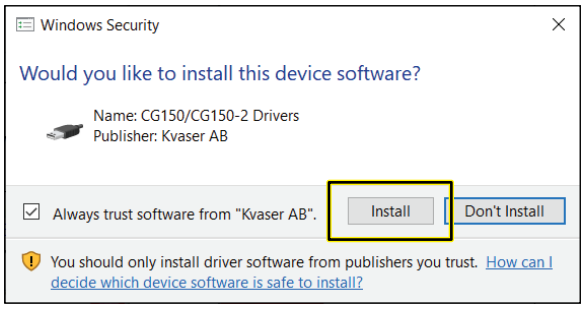

g483723

Figura 18

5. En el cuadro de diálogo Completar Asistente de configuración de controladores de la herramienta de mantenimiento, haga clic en el botón TERMINADO.

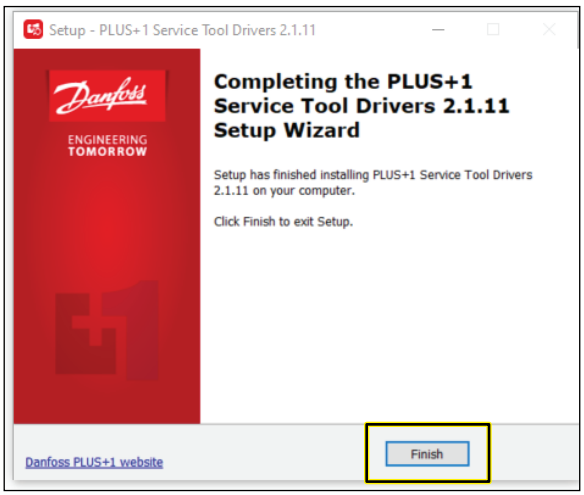


g483724

Figura 19

Instalación de los archivos de mantenimiento y de datos


1. Haga doble clic en el icono Herramienta de mantenimiento Plus+1.

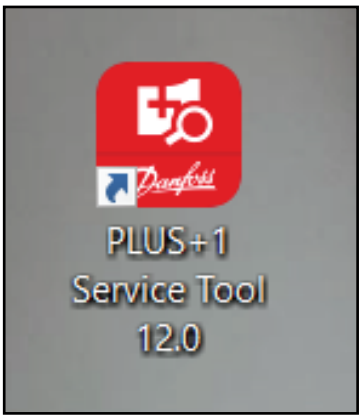

g483731

Figura 20


2. Lea la información de licencia, marque las casillas para confirmar que ha leído y acepta al acuerdo, y haga clic en ACEPTAR.

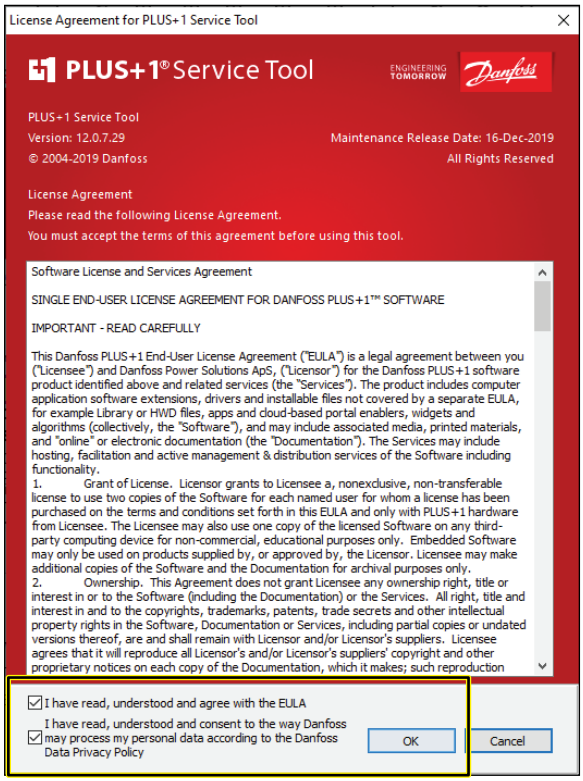

g483732

Figura 21


3. Haga clic en ACEPTAR en la pantalla de confirmación.

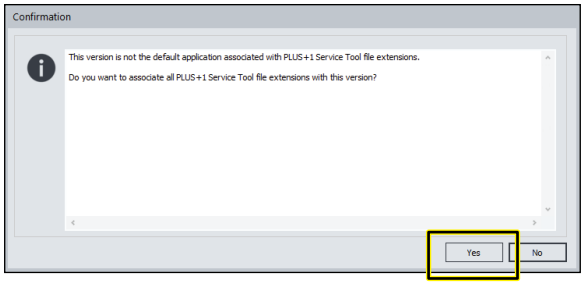

g483733

Figura 22


4. Haga clic en la carpeta con el icono de la lupa para acceder a Buscar el archivo de la aplicación de mantenimiento.

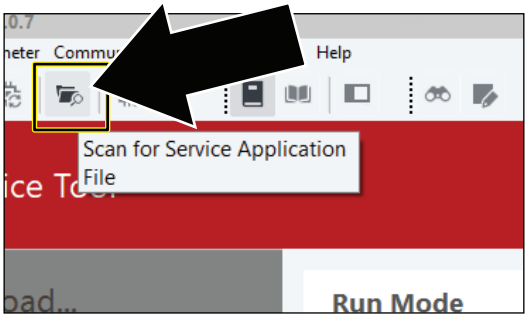

g483734

Figura 23


5. Navegue a la carpeta Herramienta de mantenimiento dentro de la carpeta Paquete de firmware PVED-CLS-2.00.
6. Haga clic en PVED-CLS_2.00_rev_D y luego en ABRIR.

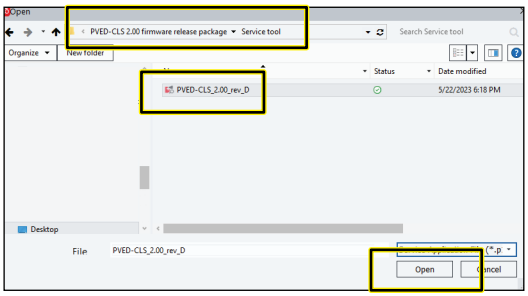

g483735

Figura 24

7. Haga clic en CERRAR si recibe este mensaje de error. Se trata de un error pasivo y no afectará a la instalación o el uso de esta herramienta.

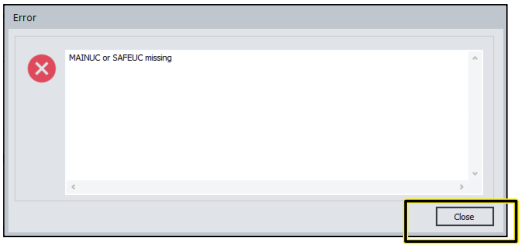


g483736

Figura 25

Instalación de los datos diagnósticos


1. Haga clic en el icono ARCHIVO, y en la lista desplegable, haga clic en el icono INSTALAR DATOS DIAGNÓSTICOS . . . ICONO .

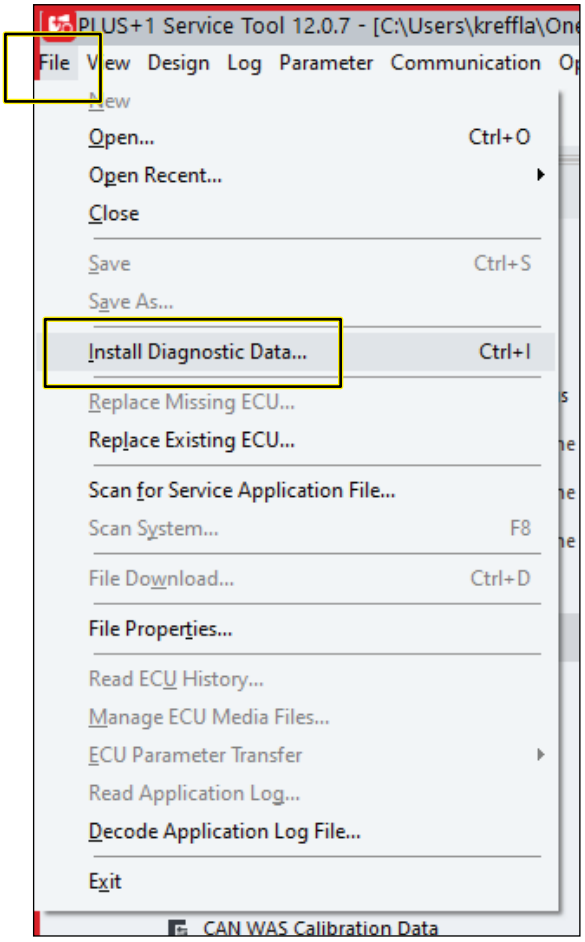

g483704

Figura 26


2. En el cuadro de diálogo Instalar datos diagnósticos, haga clic en el icono del protocolo PLUS+1, y pulse el icono INSTALAR.

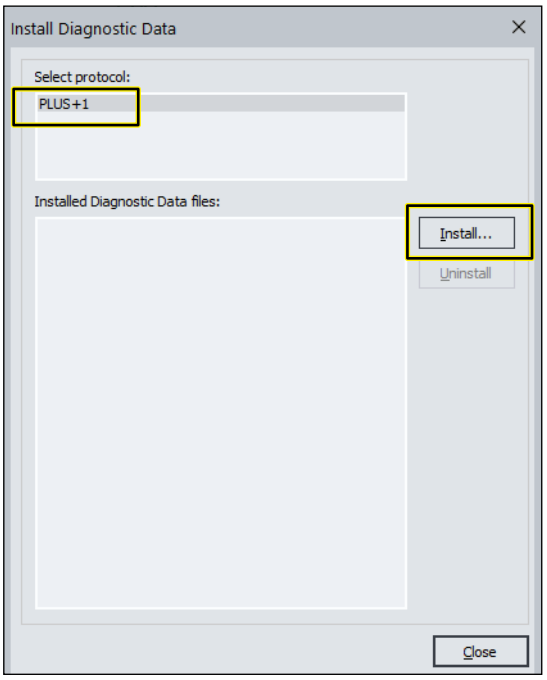

g483705

Figura 27


3. Navegue a la carpeta Archivos de datos diagnósticos, en la carpeta Paquete de firmware PVED-CLS 2.00.
4. Seleccione todos los archivos de esta carpeta y haga clic en ACEPTAR.

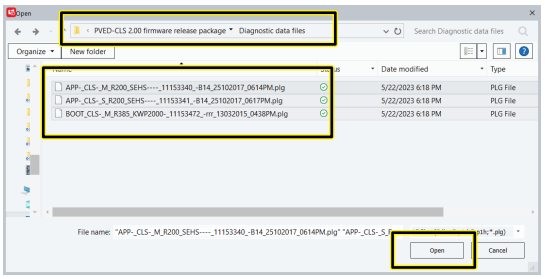

g483706

Figura 28


5. En el cuadro de diálogo INSTALAR DATOS DIAGNÓSTICOS, haga clic en el icono CERRAR.

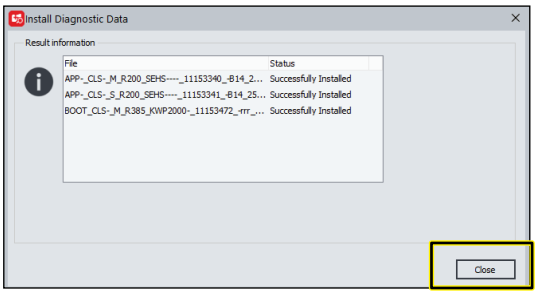

g483707

Figura 29

6. En el cuadro de diálogo INSTALAR DATOS DIAGNÓSTICOS, haga clic en el icono CERRAR.

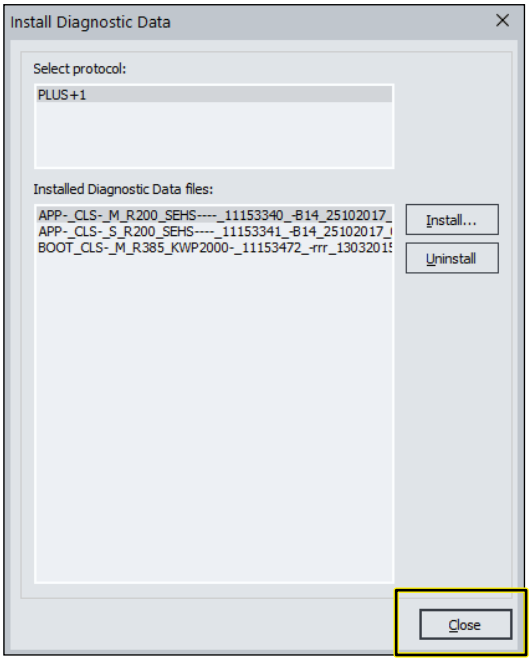


g483708

Figura 30

Selección del canal de la puerta de enlace

1. Enchufe un cable Toro Diag en el puerto USB del ordenador portátil y abra el programa de software Plus+1 .
2. En la cinta de opciones, haga clic en el botón Comunicaciones.

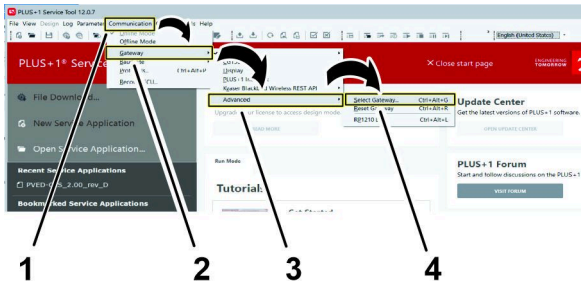


g332822

Figura 31

1. Botón Comunicaciones
2. Botón Puerta de enlace
3. Botón Avanzado
4. Botón Seleccionar puerta de enlace...

3. En el menú desplegable Comunicaciones, haga clic en el botón Puerta de enlace.
4. En el menú desplegable Puerta de enlace, haga clic en el botón Avanzado.
5. En el menú desplegable Avanzado, haga clic en el botón Seleccionar puerta de enlace.
6. En la pantalla Seleccionar canal de la puerta de enlace, haga clic en la opción Kvaser de la lista Puertas de enlace.

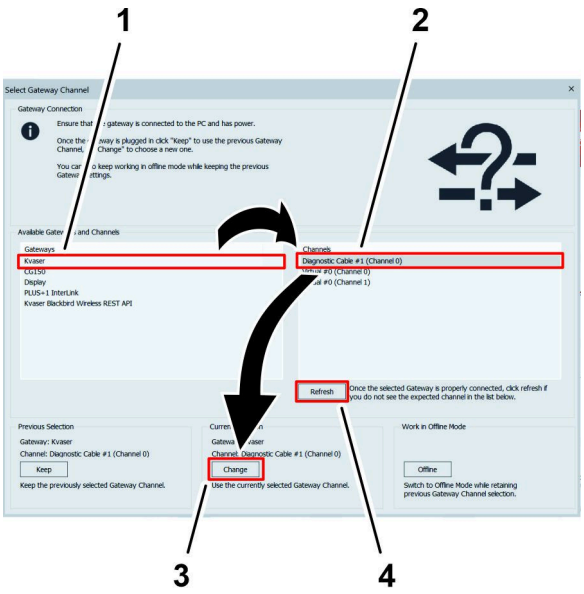

g332837

Figura 32

1. Opción Kvaser (lista Puertas de enlace)
2. Opción Cable diagnóstico (menú Canales)
3. Botón CAMBIAR (apartado Selección actual)
4. Botón Refrescar

7. En el menú Canales, haga clic en la opción Cable diagnóstico.

   Nota: Si no aparece la opción Cable diagnóstico en el menú Canales, compruebe que el cable Toro Diag está conectado al puerto USB del ordenador portátil, pulse el botón Refrescar de la pantalla Seleccionar canal de la puerta de enlace y haga clic en la opción Cable diagnóstico.
8. Haga clic en el botón CAMBIAR en el apartado Selección actual.

El producto

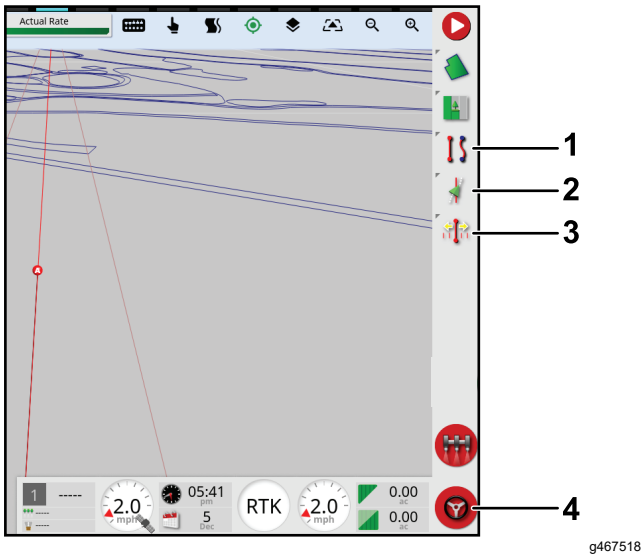


Figura 33

1. Icono de líneas de guía
2. Icono Steering options (Opciones de guiado)
3. Icono de Desplazamiento
4. Icono de activación/desactivación de Autosteer (volante)

Controles

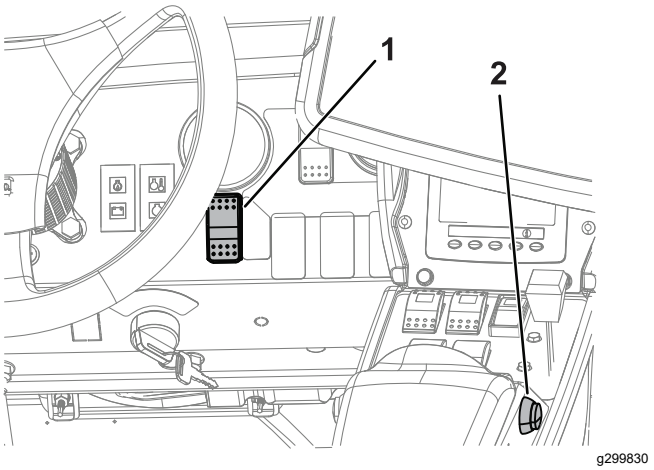


Figura 34

1. Interruptor Habilitar Autosteer (fumigación)/transporte
2. Interruptor de activación/desactivación de Autosteer

Interruptor Habilitar/Transporte

Situado en la consola del salpicadero

Utilice el interruptor Habilitar Autosteer/transporte para habilitar la función de autoguiado (modo de fumigación) o poner la máquina en el modo de transporte.

Interruptor de activación/desactivación

Situado en la consola del salpicadero y en el reposabrazos de la consola

Utilice el interruptor de activación/desactivación de Autosteer para activar o desactivar la función de autoguiado.

La Figura 33 muestra el interruptor de activación/desactivación que aparece en la consola de control.

Operación

Descripción de los iconos


El color del icono cambia según el estado del sistema.

Color del icono	Estado de Autosteer	Descripción
 Rojo	No activado	Autosteer no está activado y no está funcionando. Pulse el icono de volante de Autosteer (Figura 33) para ver las condiciones que impiden que el sistema se active.
 Amarillo	Activación retardada	Con la máquina parada y situada cerca de una línea de guía, pulse dos veces el icono de volante de Autosteer (doble clic). Autosteer se activa cuando se alcanza la velocidad mínima en 15 segundos o menos.
 Blanco	Modo de espera	La función de autoguiado está preparada para su uso.
 Verde	Activado	Autosteer está activado y está funcionando. Seleccione el icono de volante de Autosteer para volver al modo de guiado manual. Nota: El icono puede parpadear brevemente en azul antes de cambiar a verde.

Descripción de las alarmas

Alarmas visuales


- GUIADO ACTIVADO - aparece una alarma visual cuando se activa la función de autoguiado (Figura 35).

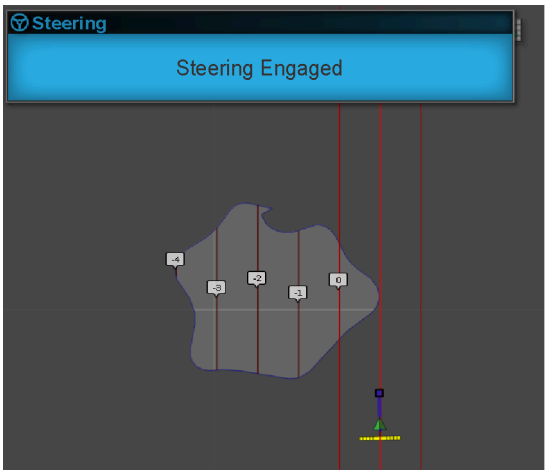

g242636

Figura 35

- GUIADO DESACTIVADO — se muestra una alarma visual cuando se desactiva la función de autoguiado (Figura 36). El sistema puede desactivarse debido a las causas siguientes:
  - La señal de los satélites es débil.
  - El sistema GPS pierde la línea de guía o se produce una degradación de la conexión RTK.
  - Usted gira manualmente el volante.

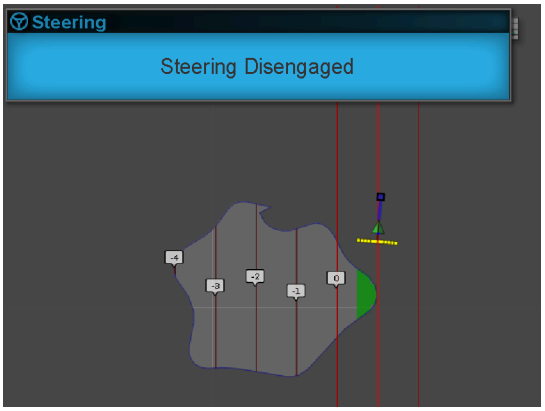

g242635

Figura 36

Alarma sonora

La alarma sonora suena cuando usted desactiva o activa la función de autoguiado.

Descripción del menú Opciones de guiado

Uso de la pantalla de estado

La pantalla de estado muestra las condiciones necesarias para utilizar la máquina con Autosteer.

- Las condiciones marcadas con indicador verde están disponibles.
- Las condiciones marcadas con indicador rojo muestran que la función de autoguiado no está disponible.

1. Navegue a la barra de herramientas de guiado y pulse el icono Autosteer.
2. Revise el estado de cada condición de la lista. Realice una de las siguientes acciones:
   - Pulse el icono de la Alarma de guiado en la parte inferior izquierda de la pantalla para mostrar la lista de alarmas de guiado.
   - Pulse el icono de Información sobre alarmas de guiado, el botón rojo junto al icono de confirmación, para ver información detallada sobre las alarmas de guiado.
   - Pulse el icono de confirmación para volver a la pantalla principal.

Importante: **Antes de utilizar la función de autoguiado, solucione las condiciones que aparezcan con indicador rojo, trabajando una por una desde arriba hasta abajo en la pantalla de estado.**

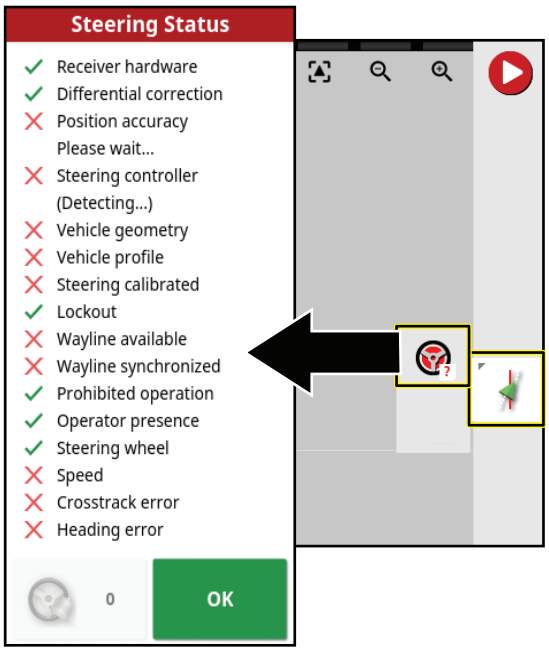


Figura 37

Tabla del estado de guiado

Problema	Si la condición se muestra en rojo:
Hardware del receptor	Compruebe que el receptor está conectado y que recibe corriente eléctrica.
Correcciones diferenciales	La consola de control puede no ajustarse a los requisitos de corrección de la fuente.
Precisión de posicionamiento	El receptor del satélite necesita tiempo para que se cumpla la convergencia de señales. Compruebe el número y el color de los iconos de satélite en la consola de control. Conduzca la máquina a una zona abierta libre de líneas eléctricas aéreas.
Controlador de guiado	Compruebe que el controlador está conectado y que recibe corriente eléctrica.
Geometría del vehículo	La geometría del vehículo es incorrecta. Seleccione un perfil de vehículo nuevo.
Perfil de vehículo	Compruebe qué vehículo está seleccionado en el controlador y compruebe los ajustes de geometría.
Dirección calibrada	La dirección tiene que estar calibrada; consulte a su Distribuidor Toro o al Centro de Servicio Técnico NSN de Toro.
Bloqueo	El sistema de dirección está en el modo de transporte, hay un fallo en el sensor del ángulo de las ruedas, o el controlador de la dirección ha reportado un error.
Línea de guía disponible	La máquina está demasiado lejos de la línea de guía - conduzca más cerca de la línea de guía. Compruebe que la línea de guía está creada y seleccionada.
Línea de guía sincronizada	La línea de guía no está cargada. Compruebe que el receptor del satélite tiene señal de satélite y que el receptor carga la línea de guía. La transferencia de las líneas de guía a un receptor de satélite puede llevar cierto tiempo, especialmente en el caso de líneas de guía curvas grandes.
Operación prohibida	El sistema no puede activarse mientras se realizan determinadas acciones, como la calibración de la dirección, la modificación de los ajustes del GPS o la exportación de un trabajo.
Presencia del operador	Siéntese en el asiento del operador.
Volante	Agarre el volante sin apretar mientras active la función de autoguiado.
Velocidad	Conduzca la máquina a una velocidad de 1 a 12,9 km/h. La velocidad necesaria puede variar en diferentes máquinas.


Tabla del estado de guiado (cont'd.)

Problema	Si la condición se muestra en rojo:
Error entre pasadas	Acerque más la máquina a la línea de guía antes de activar la función de autoguiado.
Error de rumbo	Compruebe el ángulo o la velocidad de avance de la máquina al acercarse a una línea de guía. Compruebe la calibración de la brújula.

Uso del menú Guidelines (Líneas de guía)

Visualización de líneas de guía programadas

1. Pulse el icono del menú Guideline (Línea de guía).

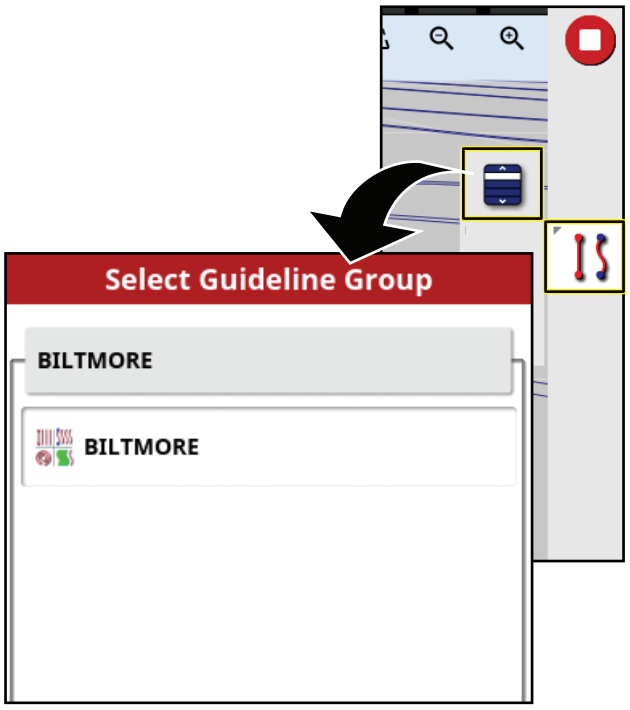

g467806

Figura 38

2. Pulse el menú Select Guideline (Seleccionar línea de guía).


   Aparece el menú Selección de Línea AB o el menú Selección de Línea curva.

3. Para ver listas más completas de líneas de guía, mueva la barra de desplazamiento para desplazarse por la lista completa de líneas de guía.

Creación de una línea de guía recta

Para crear una línea de guía, primero determine el punto de partida (punto A) y el punto final (punto B). Esta línea AB se utiliza para establecer las líneas de guía paralelas que cubrirán toda la parcela o perímetro.

1. Conduzca la máquina hasta el punto de partida de una línea de guía.
2. Pulse el icono del menú Línea de guía y pulse el icono Agregar línea de guía.
3. Seleccione el icono Línea recta.

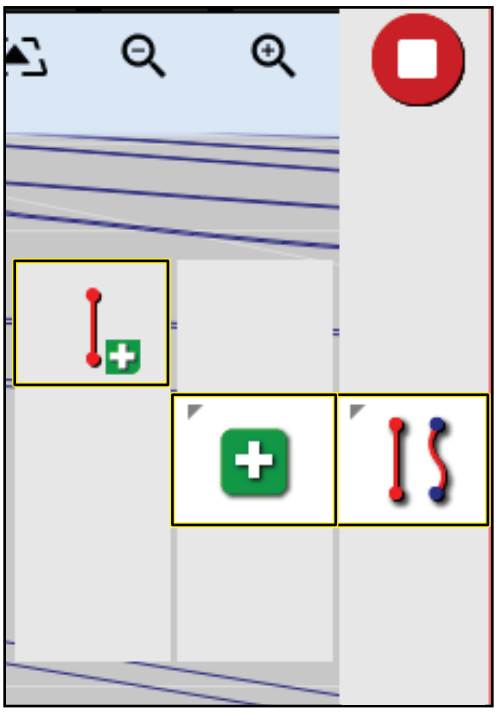


g467803

Figura 39

4. Pulse el icono Fijar punto A.


   La consola de control muestra el punto B.
5. Conduzca la máquina al otro lado del perímetro de la parcela hasta el lugar donde desea que termine la línea de guía AB.
6. Pulse el icono Fijar punto B.

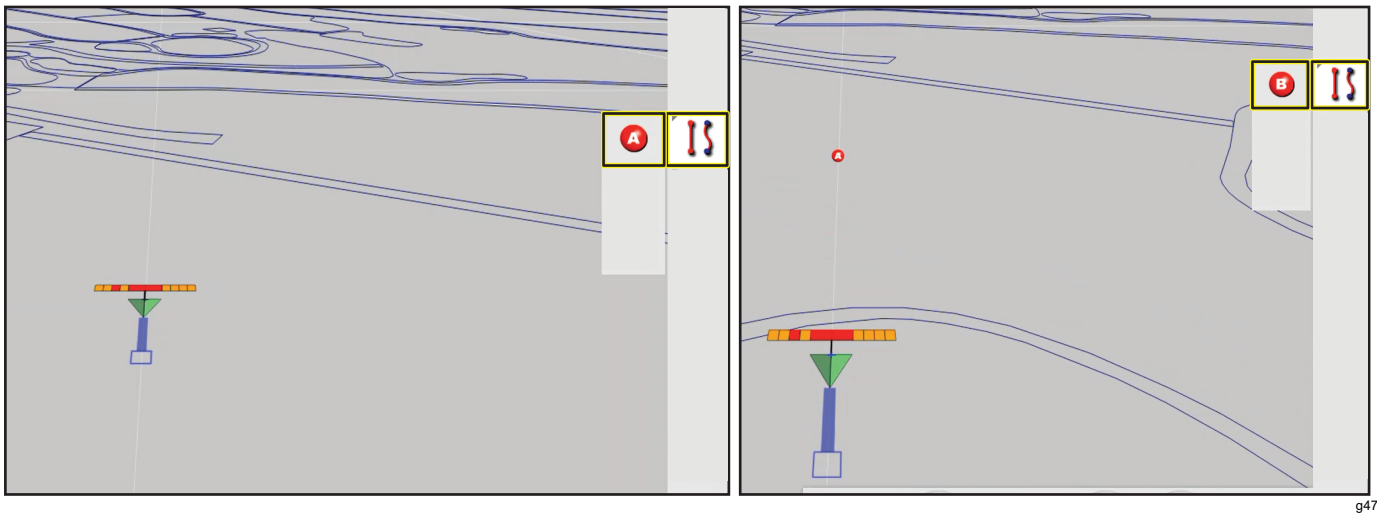

g470844

Figura 40

7. La consola muestra diferentes opciones para cambiar el nombre o activar la nueva línea de guía.

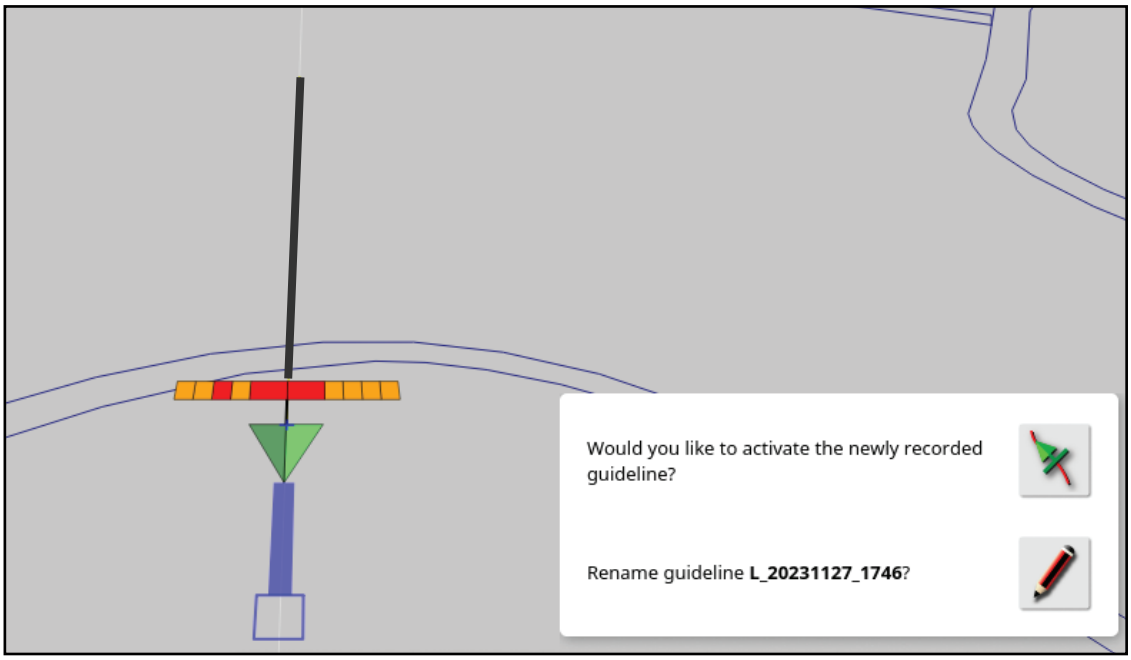


g467789

Figura 41

Nota: La máquina avanzará en línea recta al final de una línea de guía.

Creación de una línea de guía curva

1. Conduzca la máquina hasta el punto de partida de una línea de guía.
2. Pulse el icono del menú Línea de guía, pulse el icono Agregar línea de guía, y luego el icono Línea de guía curva.

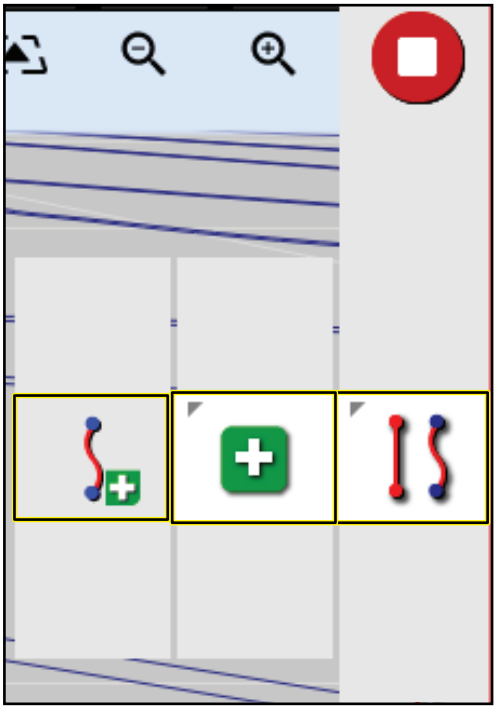


g467796

Figura 42

3. Pulse el icono Fijar punto A.

   El punto B se mostrará en la consola de control.

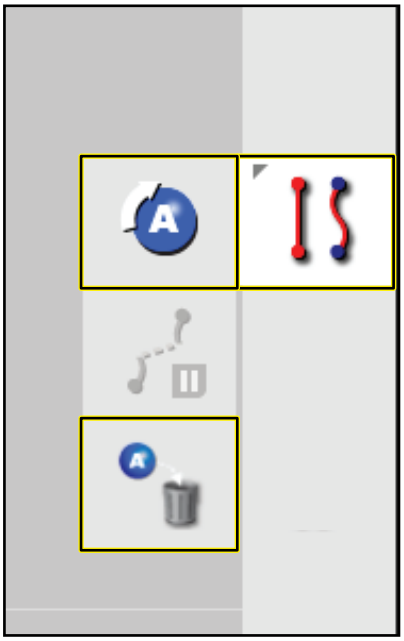

g467794


Figura 43

4. Conduzca la máquina por el contorno perimetral de la parcela.

   La consola de control muestra el trazado con una línea roja.

   Nota: Pulse el icono Pausar/Reanudar grabación para detener temporalmente y reiniciar la grabación del trazado.

5. Pulse el icono Fijar punto B.

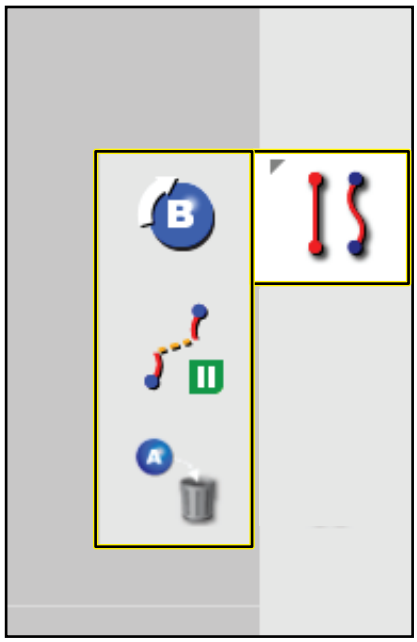

g467795

Figura 44

Nota: La máquina avanzará en línea recta al final de una línea de guía.

Uso del modo de Guiado por cobertura previa

El modelo de Guiado por cobertura previa genera una curva basada en la cobertura existente.

Seleccione el icono de Cobertura previa en la parte superior de la pantalla.

Nota: El icono negro (o blanco) indica que el modo de Cobertura previa está desactivado, y el icono de color indica que está activado.

Uso del Guiado de perímetro


El Guiado de perímetro crea una línea de guía por dentro del perímetro, a una distancia del perímetro igual a la mitad de la anchura del implemento. La anchura del desplazamiento puede ajustarse usando el menú de desplazamiento.

Asegúrese de que la línea de guía está a una distancia suficiente del perímetro para evitar que choque con algo.

A medida que el vehículo se desplaza hacia el centro del campo, se crean más líneas de guía. La distancia entre las líneas de guía es igual a la anchura del implemento.

Para crear un perímetro, consulte la *Guía de software GeoLink*.

1. Habilite el Guiado de perímetro (Boundary Steering) en el menú de configuración.

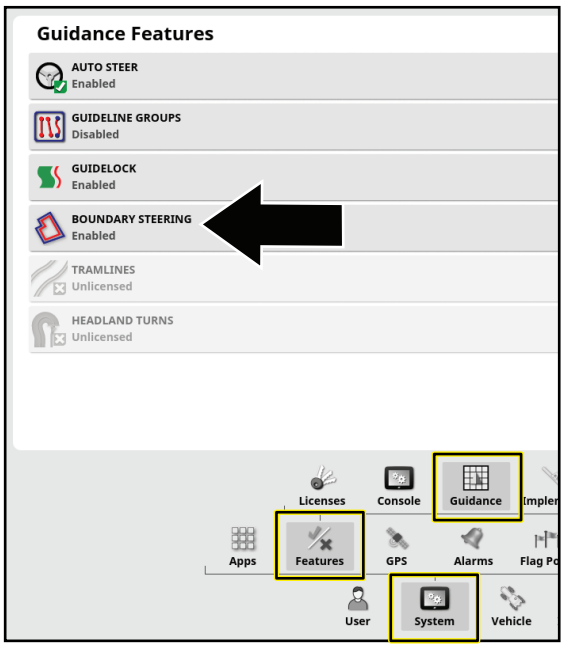


g468381

Figura 45

2. Pulse y mantenga pulsado para seleccionar el perímetro en la pantalla.

   El perímetro aparece resaltado en la pantalla.

3. Seleccione el icono de la línea de guía del perímetro en el menú emergente.

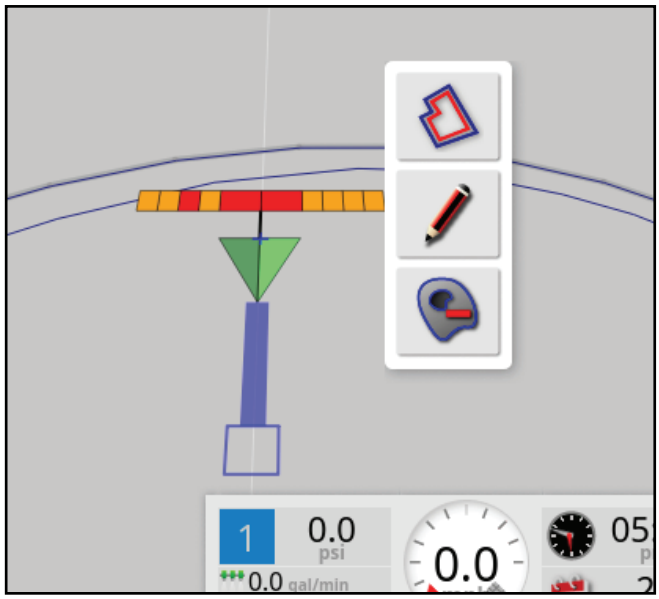

g468380

Figura 46


Calibración

Calibración de la brújula

Asegúrese de que la brújula del GeoLink está calibrada; consulte la *Guía de software* GeoLink de su máquina.

Habilitación de AutoSteer

1. Gire la llave a la posición de CONECTADO.
2. Arranque la consola de control X, y pulse el icono SETUP (Configuración).
3. Pulse los iconos SYSTEM (Sistema), FEATURES (Características), y GUIDANCE (Guiado).

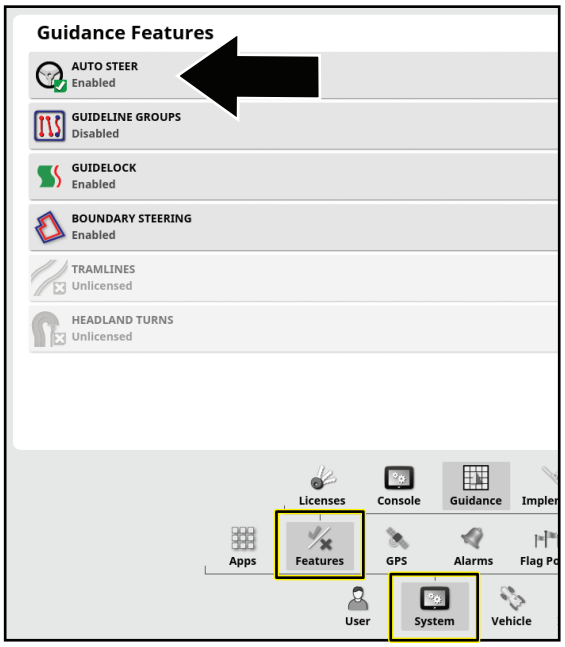

g470814


Figura 47

4. Pulse el icono AUTO STEER .
5. En el cuadro de diálogo, pulse el icono ENABLE (Habilitar) y pulse el icono de confirmación.

Ajuste del valor Steering Engage (Activar guiado)

1. En la pantalla de configuración, pulse el icono USER (Usuario) y el icono ACCESS LEVEL (Nivel de acceso).
2. En la pantalla de acceso de usuarios, icono ACCESS LEVEL (Nivel de acceso).
3. En el cuadro de diálogo, pulse el icono EXPERT (Experto) y pulse el icono de confirmación.
4. Pulse el icono PASSWORD (Contraseña), escriba la contraseña del concesionario con el teclado emergente, y pulse el icono de confirmación.


   Nota: El nivel de acceso de usuarios muestra Dealer (Concesionario).

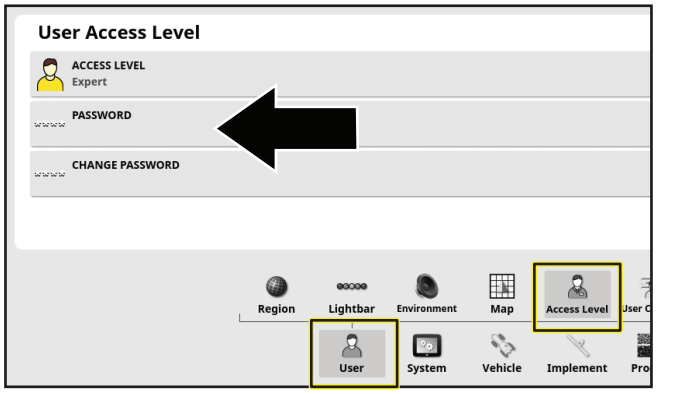

g470813

Figura 48

5. Pulse el icono VEHICLE (Vehículo) y pulse el icono GUIADO.

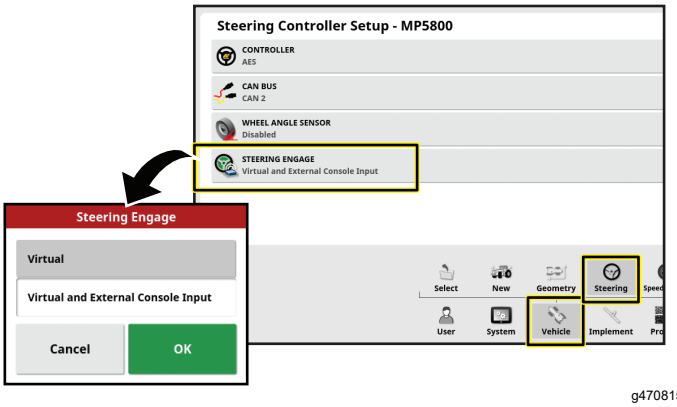


g470815

Figura 49

6. Pulse el icono STEERING ENGAGE (Activar guiado).
7. En el cuadro de diálogo, pulse el icono VIRTUAL AND EXTERNAL CONSOLE INPUT (Entrada virtual y consola externa), y pulse el icono de confirmación.

Calibración del sensor del ángulo de las ruedas

1. Lleve la máquina a una zona abierta y llana, libre de árboles y edificios, donde pueda conducir la máquina 92 m en línea recta.
2. Pulse el icono STEERING OPTIONS (Opciones de guiado).

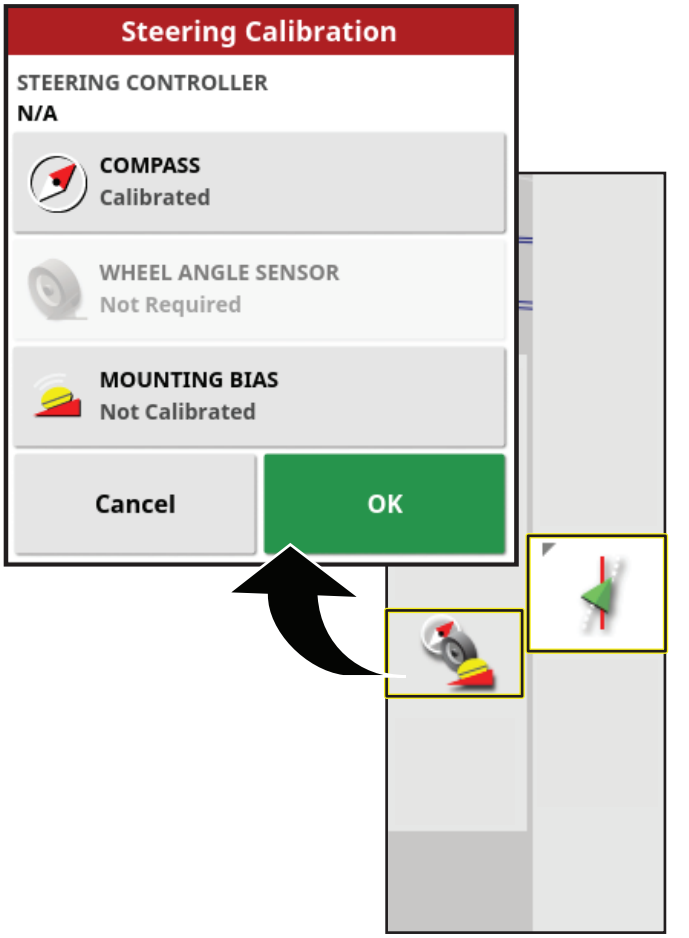

g467902

Figura 50

3. Pulse el icono STEERING CALIBRATION (Calibración de la dirección).
4. Pulse el icono WHEEL ANGLE SENSOR (Sensor del ángulo de las ruedas).

   Se inicia el asistente de calibración del sensor del ángulo de las ruedas.

   Nota: Si aparece el mensaje NO INICIALIZADO en la consola de control, conduzca la máquina durante varios minutos.
5. En el paso 1, espere a que se inicie la calibración del sensor del ángulo de las ruedas, y pulse el icono Paso siguiente.

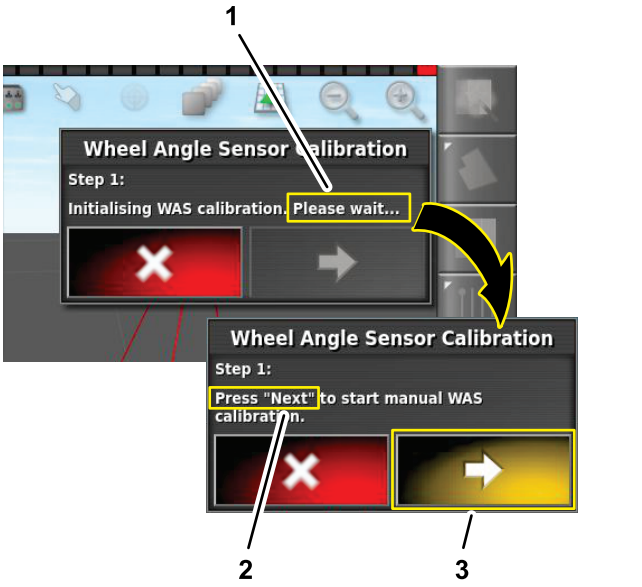


Figura 51

1. Mensaje "Inicializando ... espere"
2. Paso 1: Mensaje Pulse SIGUIENTE
3. Icono "Paso siguiente"

6. En el paso 2, gire el volante a la izquierda hasta el tope, pare, y pulse el icono Paso siguiente.

   Importante: **Compruebe que los valores del sensor del ángulo de las ruedas cambian al girar el volante.**

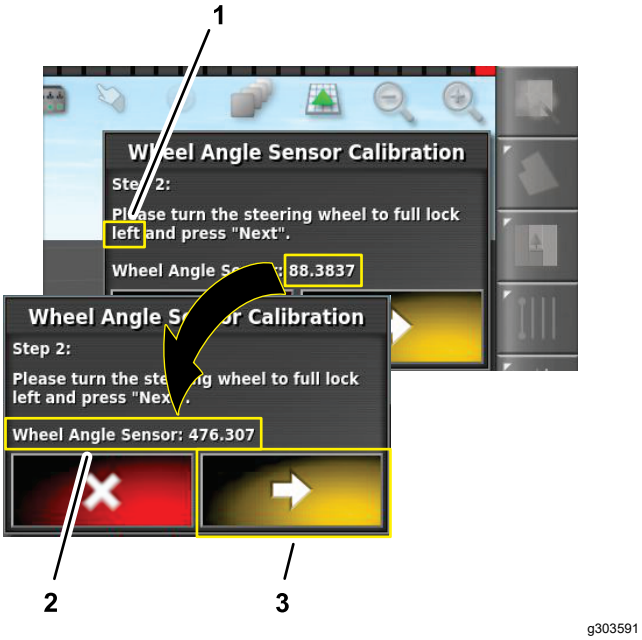


Figura 52

1. Paso 2: Mensaje "Gire el volante a la izquierda"
2. Valor del sensor del ángulo de las ruedas
3. Icono "Paso siguiente"

7. En el paso 3, gire el volante a la derecha hasta el tope, pare, y pulse el icono Paso siguiente.


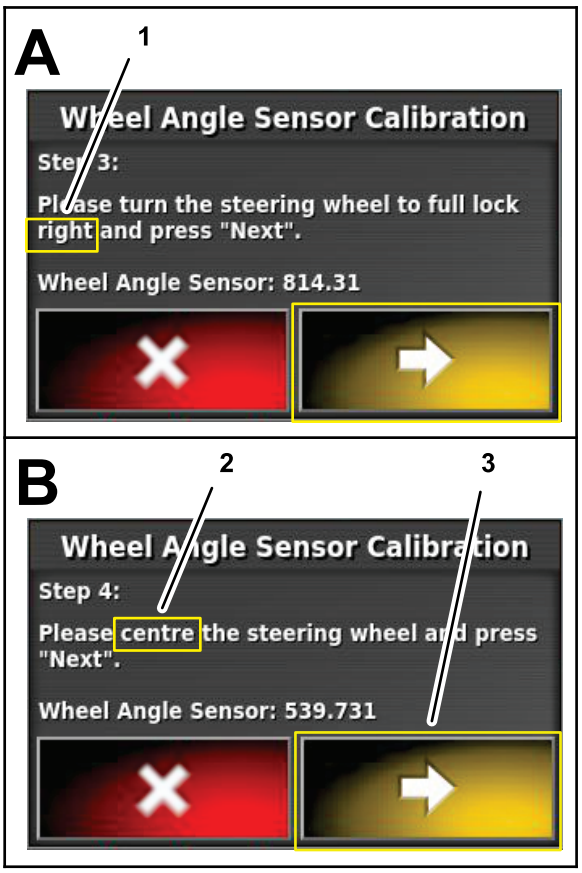


Figura 53

1. Paso 3: Mensaje "Gire el volante a la derecha"
2. Paso 4: Mensaje "Gire el volante al centro"
3. Icono "Paso siguiente"

8. En el paso 4, gire el volante hasta que los neumáticos estén alineados en línea recta hacia adelante, pare, y pulse el icono Paso siguiente.
9. En el paso 5, espere hasta que la calibración del sensor del ángulo de las ruedas guarde los datos, y pulse el icono Paso siguiente.

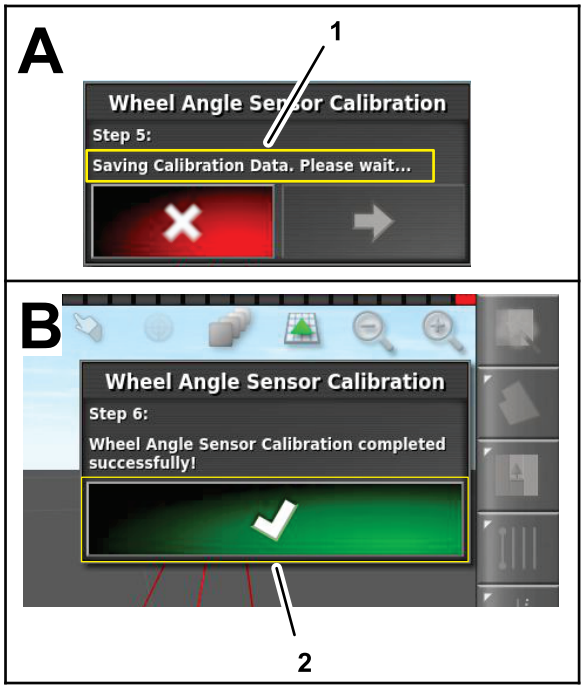

g303592

Figura 54

1. Paso 5: Mensaje "Guardando datos de calibración"
2. Icono Confirmar

10. En el paso 6, pulse el icono de confirmación.


Calibración del Sesgo de montaje de AutoSteer

Utilice este procedimiento para calibrar la posición del receptor en su máquina. Calibre el sesgo de montaje del receptor de satélite cuando se instala por primera vez o si se cambia el receptor de satélite.

Nota: Para esta calibración, necesita una zona llana y abierta donde pueda conducir 76 m o más en línea recta.

1. Pulse el icono STEERING OPTIONS (Opciones de guiado).

   Aparece el menú de opciones de guiado.

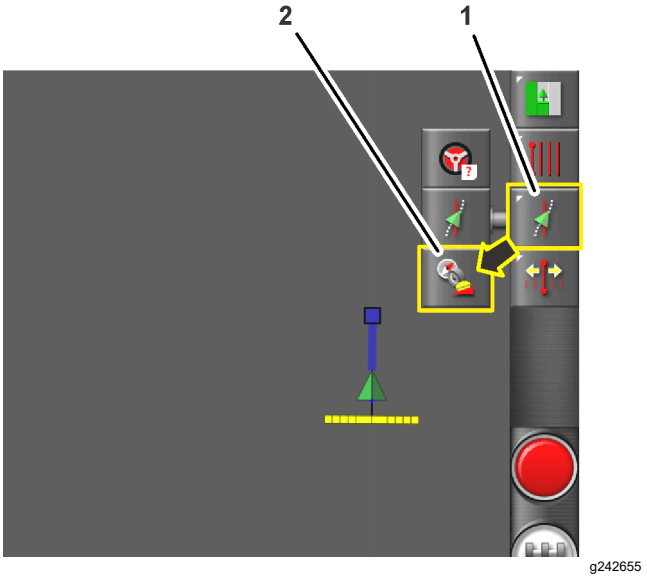

g242655

Figura 55

1. Icono STEERING OPTIONS (Opciones de guiado)
2. Icono CALIBRACIÓN DE AUTOSTEER


2. Pulse el icono STEERING CALIBRATION (Calibración de la dirección).

   Aparece el menú de calibración de la dirección.

3. Pulse el icono MOUNTING BIAS (Sesgo de montaje).

   Aparece el asistente de calibración del sesgo de montaje.

   Nota: Si el icono Sesgo de montaje indica NO ES NECESARIO, no es necesario calibrar el sesgo de montaje.

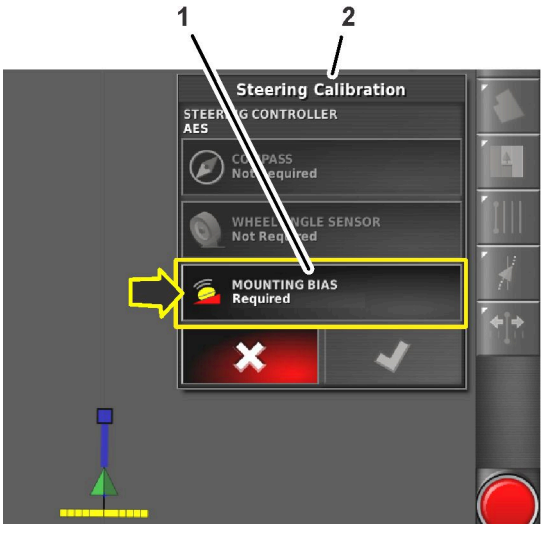

g242653

Figura 56

1. Icono SESGO DE MONTAJE
2. Menú Calibración de la dirección

4. Conduzca la máquina hasta el final de la zona abierta, alinéela en línea recta y pulse el icono POSICIÓN A.

   Nota: Se muestra el símbolo del punto A en la consola de control.

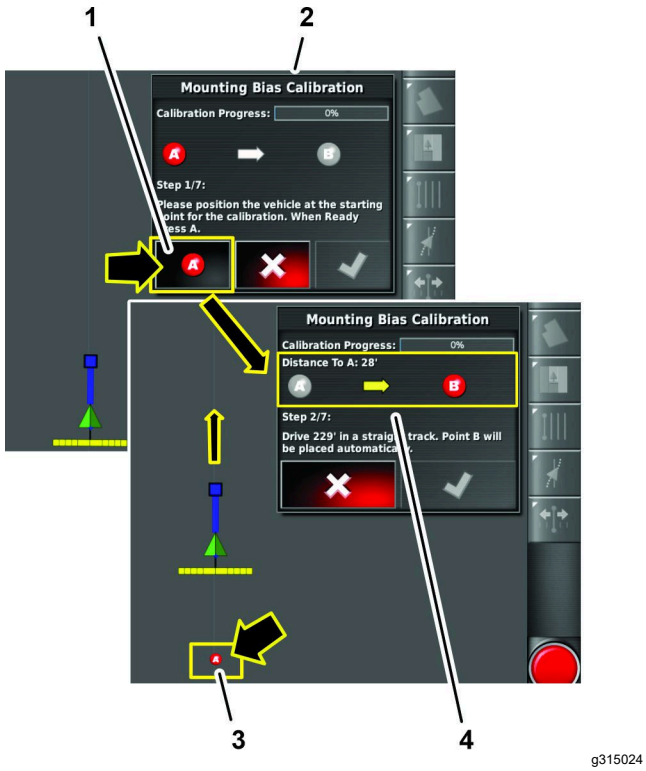
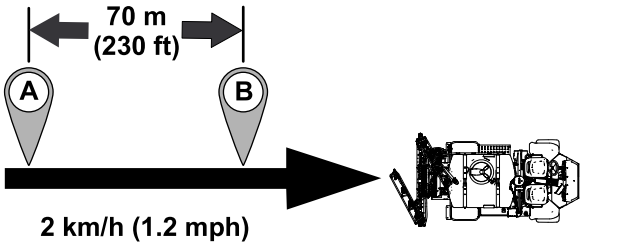


Figura 57

1. Símbolo POSICIÓN A
2. Pantalla de calibración del sesgo de montaje
3. Información de progreso
4. Posición A (mostrada en la consola de control)

5. Conduzca la máquina hacia adelante manualmente a 2 km/h en línea recta.

   Nota: GeoLink inserta automáticamente el símbolo del punto B en la pantalla cuando la máquina se haya desplazado 70 m.




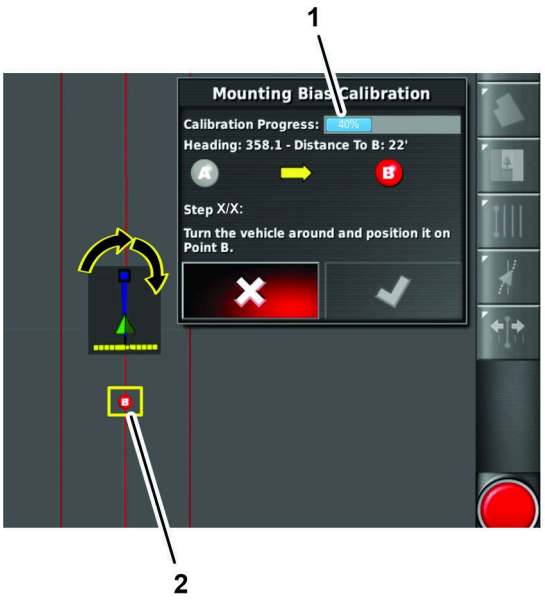


Figura 58

1. Progreso de calibración del sesgo de montaje (en proceso)
2. Posición B (mostrada en la consola de control)

6. La consola de control muestra la pantalla siguiente del proceso de calibración.

   Gire la máquina 180° y alinéela con la línea de guía de las posiciones A y B en la consola de control.

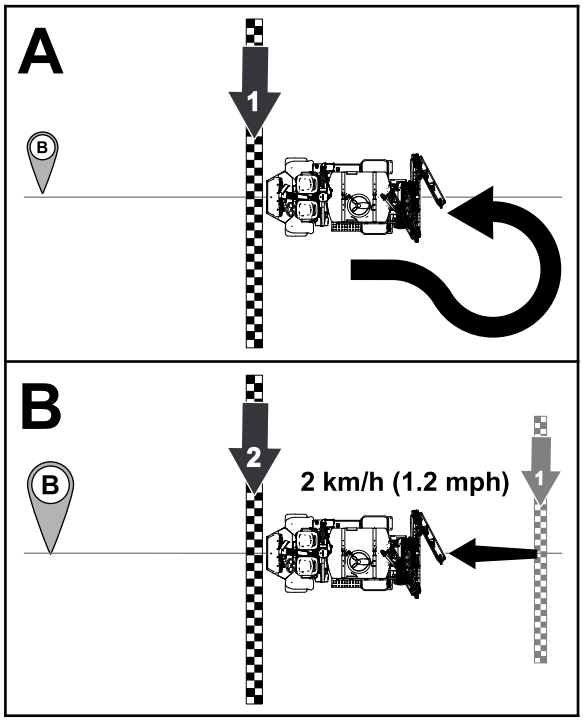

g314845

Figura 59


1. Active el bloqueo del acelerador de la máquina
2. Pulse el icono Autosteer

7. Conduzca la máquina hacia el punto B y pulse el icono AUTO STEER .

   Importante: **Deje que la función de autoguiado dirija la máquina.**

8. Antes de llegar al punto B, ajuste la velocidad de avance de la máquina a 2 km/h y engrane el bloqueo del acelerador de la máquina.

   Nota: Autosteer guía la máquina entre los puntos B y A.

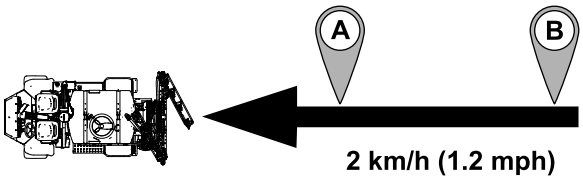

g314844

Figura 60

9. Pare la máquina.
10. La consola de control muestra lo siguiente:
    - El cuadro de diálogo que indica: Progreso de calibración - 100%; pulse el icono Confirmar.




g314858

Figura 61

1. Progreso de calibración del sesgo de montaje (100 % – finalizada)
2. Icono Confirmar

- Cuadros de diálogo con pasos adicionales para realizar una pasada de calibración del sesgo de montaje del punto A al punto B.

  Nota: Si el sistema no indica un progreso de calibración del 100 % después de realizar la pasada de calibración del sesgo de montaje del punto A al punto B, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Toro.

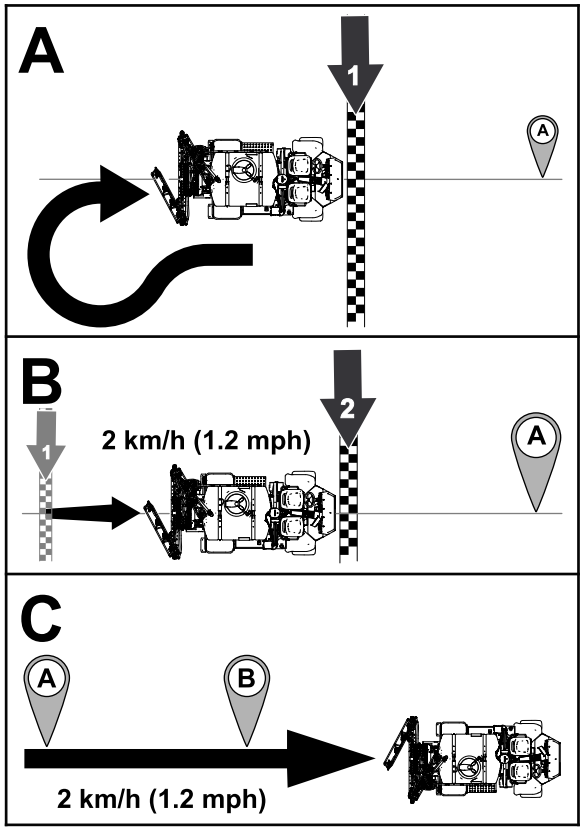

g314843

Figura 62


1. Pulse el icono Autosteer
2. Active el bloqueo del acelerador de la máquina

Uso del menú Desplazamiento

Desplazamiento de la posición de la línea de guía

El icono de desplazamiento se utiliza para crear una nueva línea de guía idéntica a la ya creada, pero en un lugar diferente.

Pulse el icono Desplazar línea de guía y el icono Nudge options (Opciones de desplazamiento) para ver las opciones de desplazamiento.

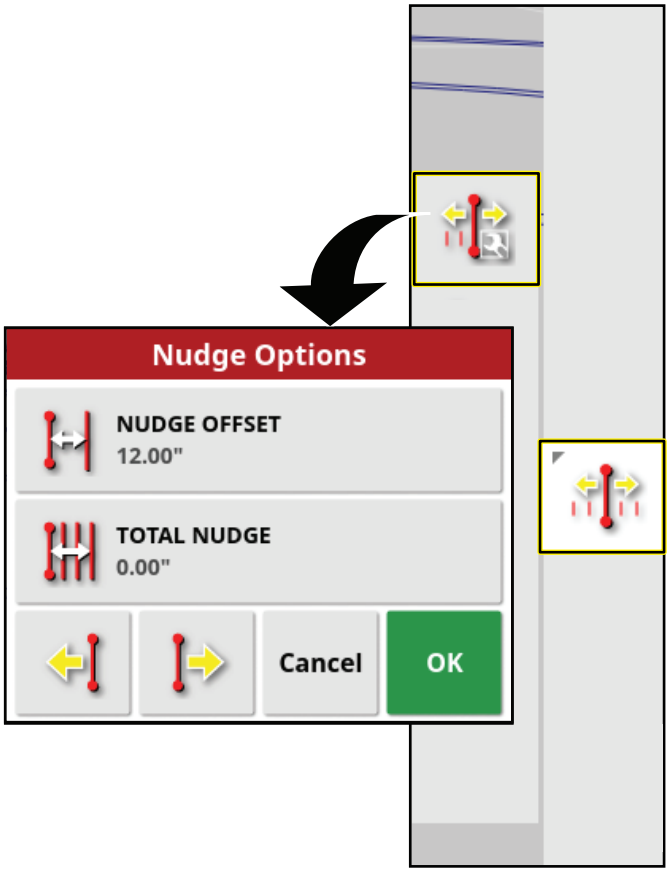

g467816

Figura 63

Utilice la opción Nudge offset (distancia de desplazamiento) para fijar la distancia de desplazamiento de la línea.

La opción Total nudge (Desplazamiento total) muestra la distancia total del desplazamiento. Utilice la opción Desplazamiento total para establecer la distancia total del desplazamiento, o para restablecer la distancia de desplazamiento en 0.

Desplazamiento de la línea de guía a la izquierda

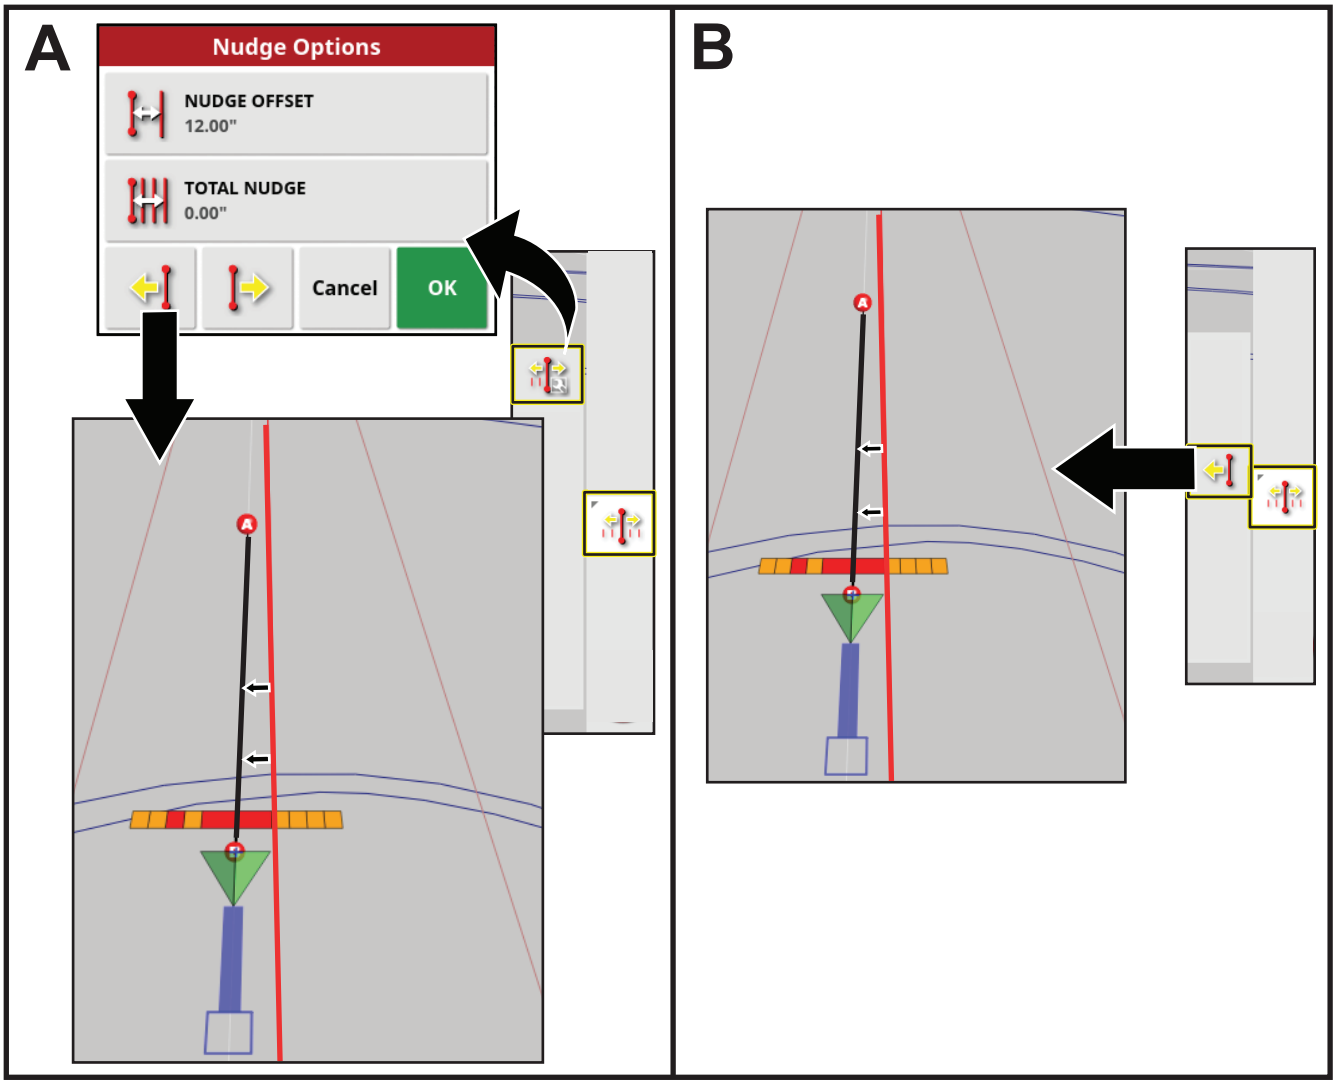


Figura 64

Desplazamiento de la línea de guía a la derecha


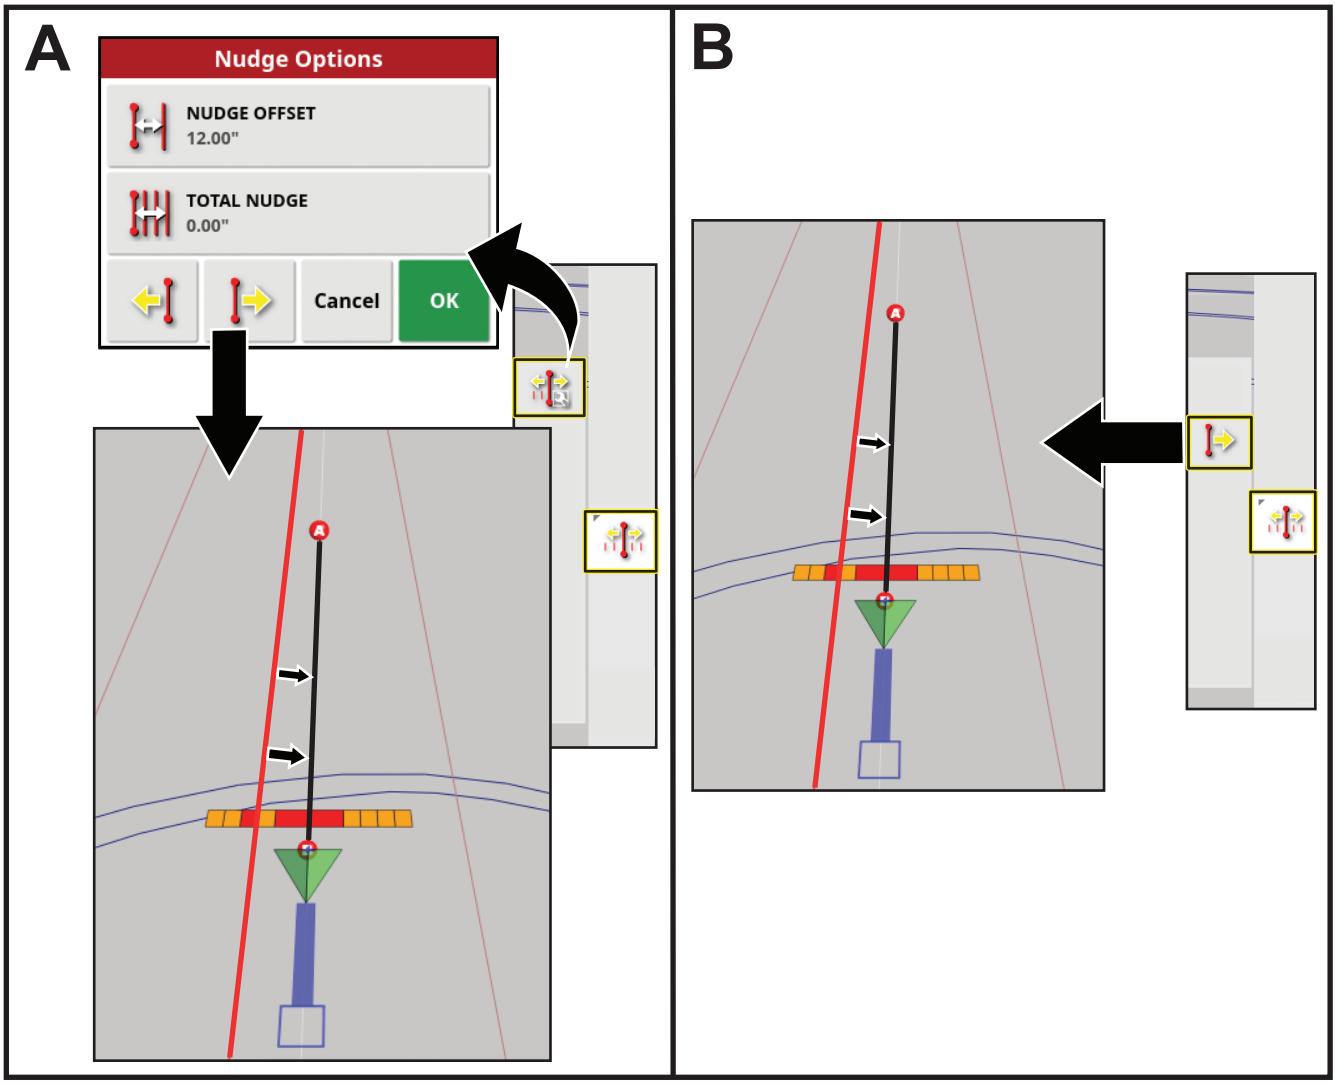


Figura 65

Fijar la posición de la línea desplazada en la posición del vehículo

Conduzca hasta el lugar en el que desea colocar la línea nueva y pulse el icono Desplazar línea al vehículo

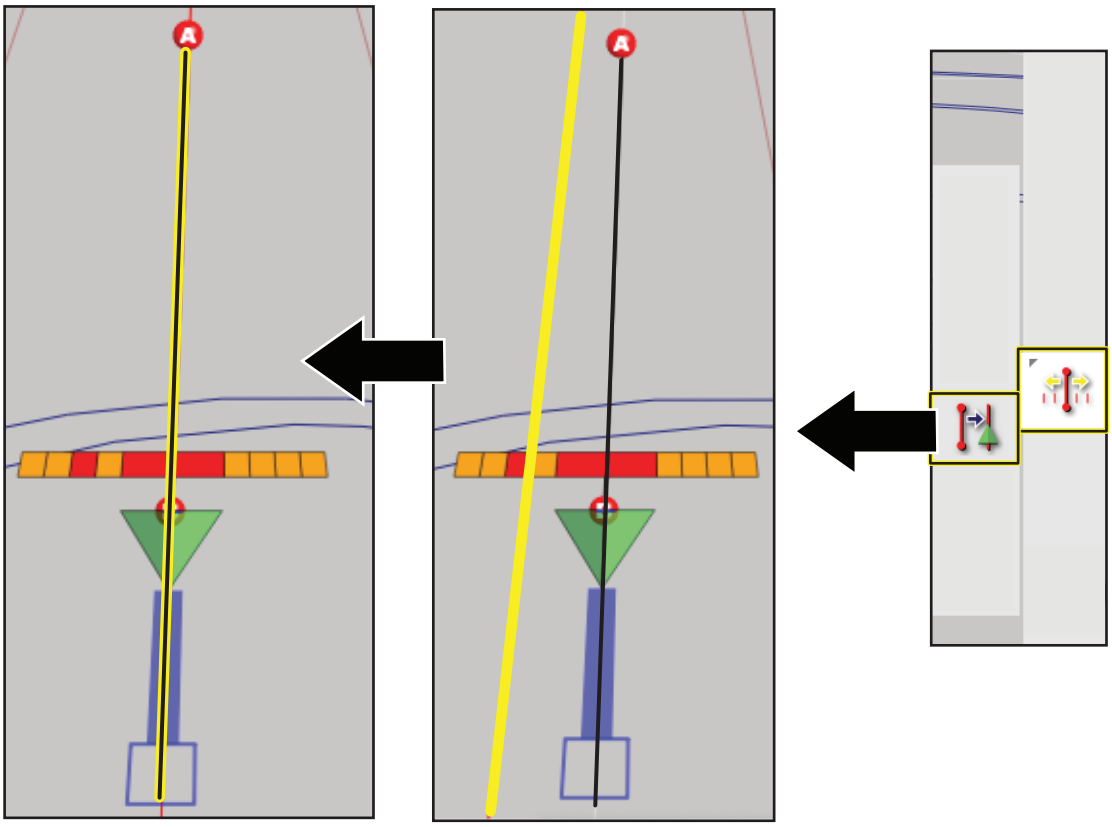


g467813

Figura 66

Conducción de la máquina con Autosteer

Uso de Autosteer para conducir la máquina

1. Seleccione una línea de guía.
2. Ponga el interruptor de activación/transporte de la máquina en la posición de FUMIGACIÓN.

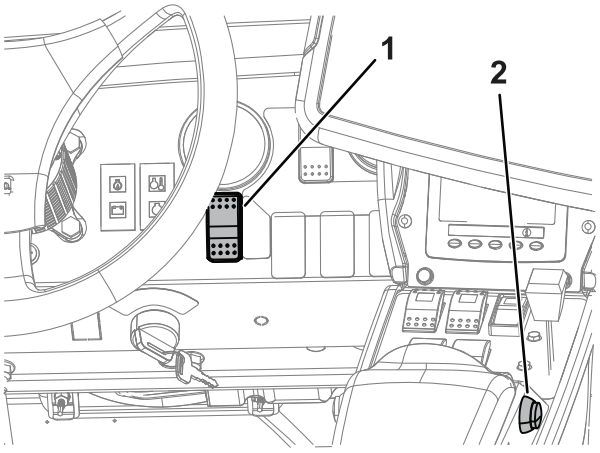

g299830

Figura 67

1. Interruptor Habilitar Autosteer (fumigación)/transporte
2. Interruptor de activación/desactivación de Autosteer

3. Confirme que todos los elementos del estado de guiado, salvo el estado de velocidad, son correctos (color verde); consulte Uso de la pantalla de estado (página 12).

4. Acerque o aleje la consola de control hasta que el icono de la máquina sea del tamaño correcto y esté centrado en la pantalla.
5. Conduzca la máquina al punto de partida del perímetro activo que desea fumigar.
6. Confirme que el icono de Autosteer, en la esquina inferior derecha de la consola de control, es de color blanco (modo de espera) .

   Nota: Si el icono de guiado es de color rojo, corrija la condición incumplida en la pantalla de estado.
7. Pulse el icono de Autosteer, en la esquina inferior derecha de la consola de control, o pulse el interruptor de activación/desactivación de la máquina.

   El icono de Autosteer cambia a verde y la máquina se dirige hacia la línea de guía más próxima.

   Importante: **El sistema está calibrado para que la activación y las transiciones producidas durante el uso sean suaves; si usted cree que la activación o las transiciones del sistema son demasiado bruscas, deje de utilizar la función de autoguiado y póngase en contacto con el servicio de Asistencia técnica de GeoLink de Toro en el 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465), o GeoLink@toro.com.**

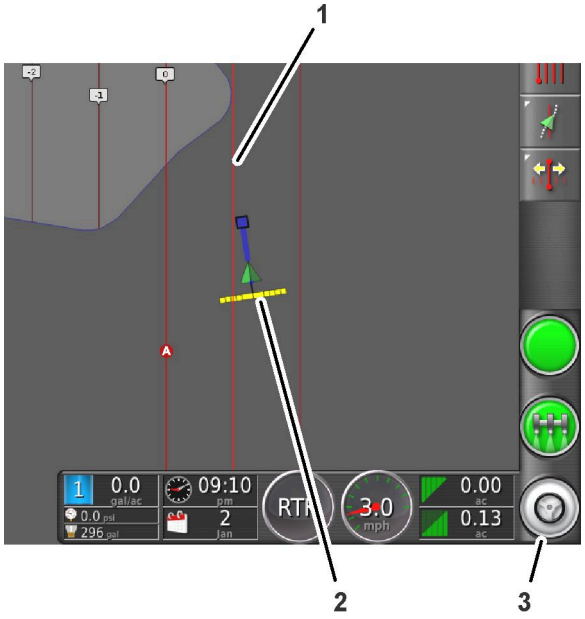


Figura 68

1. Línea de guía
2. Icono de la máquina
3. Icono de Autosteer — blanco (modo de espera)

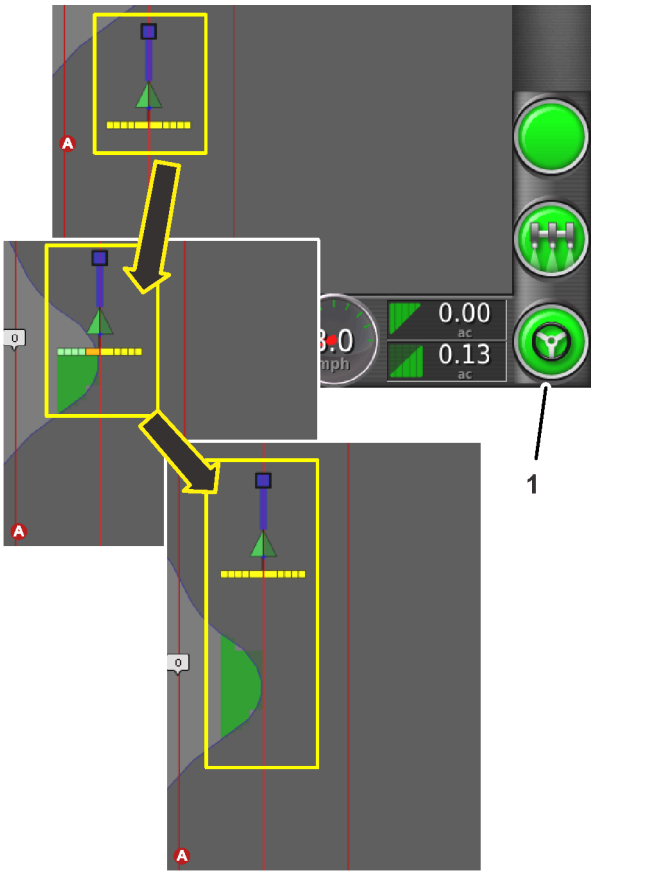


Figura 69

1. Icono de Autosteer — verde (activado)

8. Cuando la máquina se desplaza fuera del perímetro, desactive la función de autoguiado realizando una de las acciones siguientes:
   - Seleccione el icono de Autosteer en la esquina inferior derecha de la consola de control.
   - Gire el volante a la izquierda o a la derecha.
   - Presione el interruptor de activación/desactivación de Autosteer en la máquina.
   - Pare la máquina.
9. Alinee la máquina para la siguiente pasada de fumigación con la línea de guía siguiente indicada en la consola de control.

Notas:

Notas:



Count on it.