Form No. 3471-833 Rev A

Pulverizador de relva Multi Pro® 5800 com sistema de pulverização de precisão GeoLink®

Modelo nº 41394GK—Nº de série 400000000 e superiores

Modelo nº 41636—Nº de série 415000000 e superiores

Guia do software

Segurança

Segurança da direção automática

O sistema de direção automática GeoLink proporciona um controlo da direção quando as condições adequadas são reunidas, mas o utilizador é responsável por conduzir a máquina e tem de estar sempre atento e com controlo completo da máquina.

Quando utiliza a consola de controlo para obter direção assistida durante uma operação de pulverização, certifique-se de que utiliza a máquina tendo em atenção o seguinte:

- A consola de controlo não deteta obstáculos ou perigos, mantenha a máquina afastada de pessoas, animais, edifícios e outras estruturas.
- Não utilize a máquina junto de linhas elétricas de alta tensão ou obstáculos sobreaquecidos.
- Certifique-se de que a área de operação está desobstruída.
- Esteja sempre ciente da posição da máquina e das condições do solo (terreno).
- Responda aos sinais de satélite ou perderá momentaneamente a correção RTK.

  Nota: Quando o “fallback mode” é ativado, o sistema continua ligado se a correção RTK for perdida e cair para flutuante, estimada ou GPS. O sistema só desliga se o sinal GPS for perdido. Assuma o controlo manual se o sinal GPS for perdido.

Assuma o controlo manual da máquina se surgir um obstáculo no caminho da máquina ou se a máquina se deslocar para fora da linha de orientação.

© 2024—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3471-833

Instalação


1

Instalação do Plus+1 Service Tool

Nenhuma peça necessária

Descarregar o software


1. Aceda a Gateway e clique em Service Library.

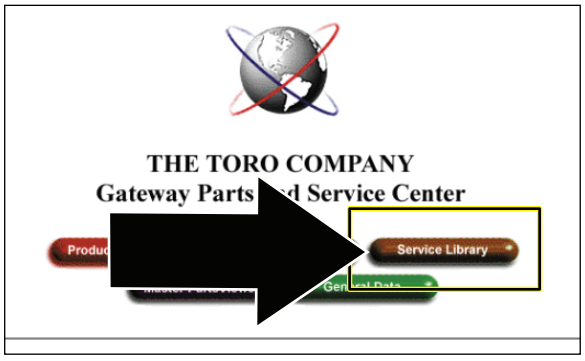

g483680

Figura 1

2. Selecione GeoLink Solutions.

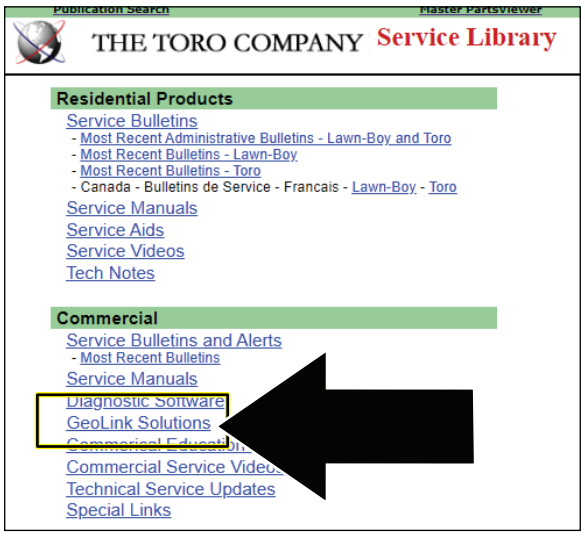


g483681

Figura 2

3. Selecione Autosteer Software.


   Nota: O ficheiro é guardado na pasta de transferências do seu computador.

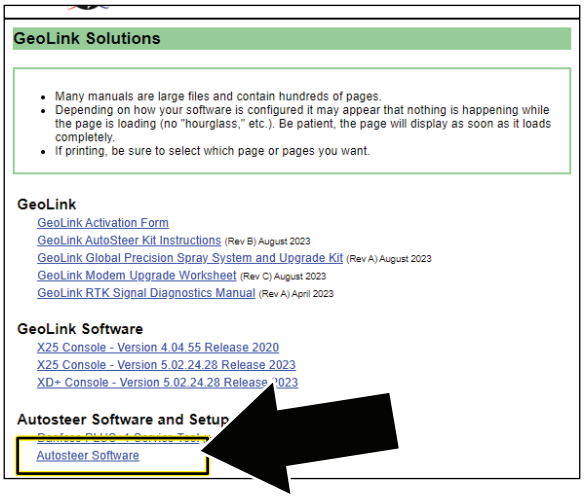

g483682

Figura 3


4. Selecione o ficheiro descarregado e clique em "Extrair todos".

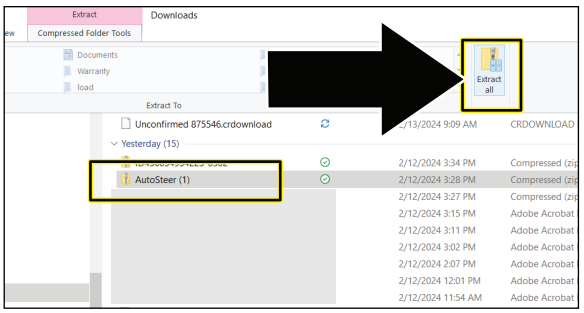

g483683

Figura 4

5. Na caixa de diálogo Extrair Pastas Comprimidas, certifique-se de que a caixa MOSTRAR FICHEIROS EXTRAÍDOS QUANDO CONCLUIR está selecionada e clique em EXTRAIR.

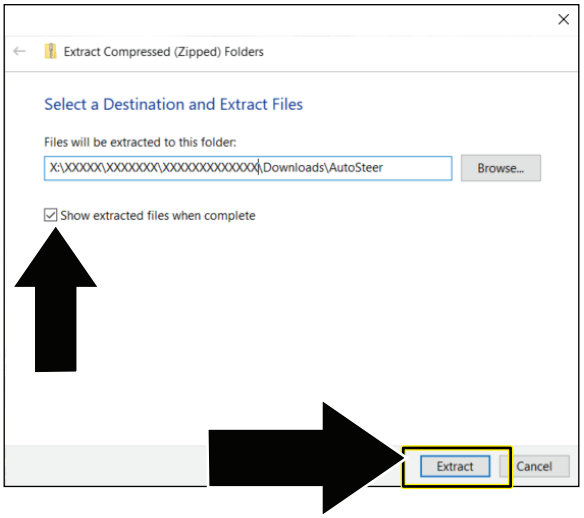


g483684

Figura 5

Instalação do software e dos controladores (drivers)

Importante: **A pessoa responsável pela instalação do PLUS+1 Service Tool tem de poder utilizar o computador como administrador.**


1. Efetue um duplo clique no ficheiro PLUS+1 ServiceTool 12.0.7 setup.exe.

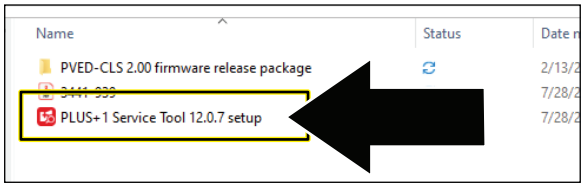

g483725

Figura 6

2. Se a caixa de diálogo Controlo da Conta de Utilizador aparecer, clique em SIM (Figura 7).

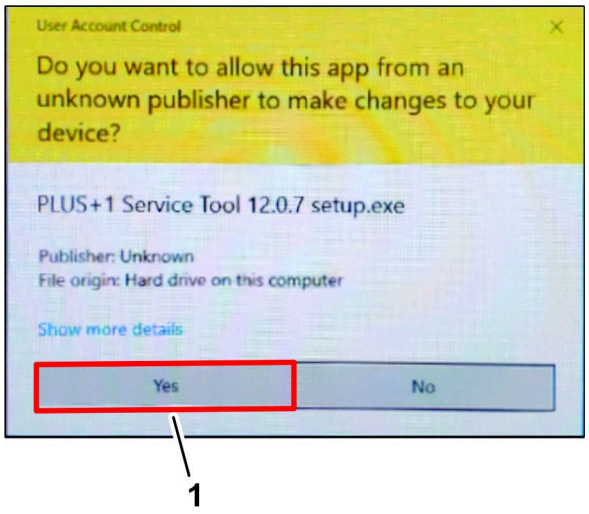


g333504

Figura 7

1. Botão SIM


3. Na caixa de diálogo Select Destination Location, clique em NEXT.

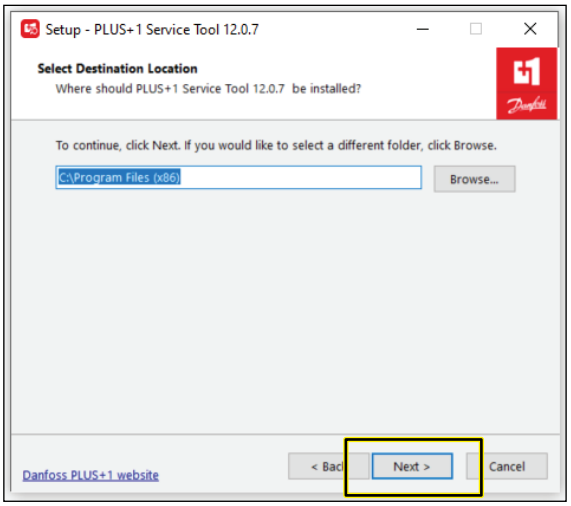

g483727

Figura 8


4. Na caixa de diálogo Plus+1 Online, clique em NEXT.

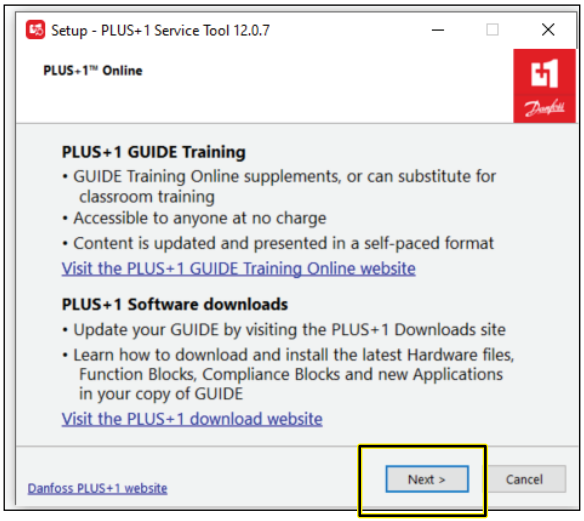

g483726

Figura 9


5. Na caixa de diálogo Select Additional Tasks, clique em NEXT.

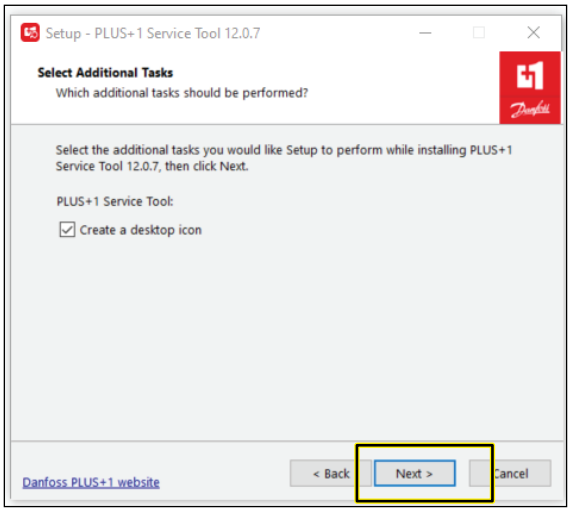

g483728

Figura 10


6. Na caixa de diálogo Ready to Install, clique em INSTALL.

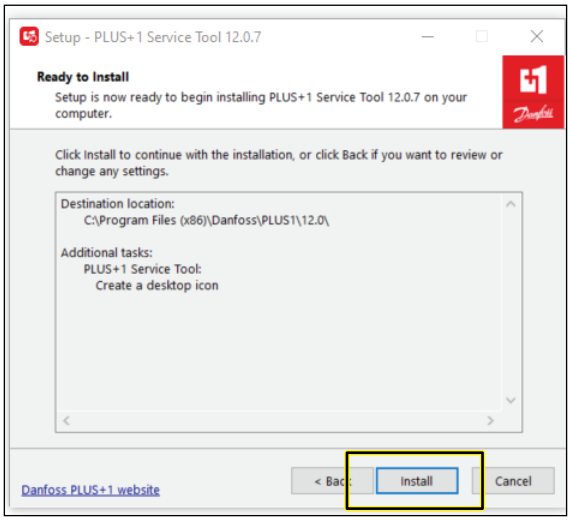

g483729

Figura 11


Nota: A caixa de diálogo de progresso é exibida.

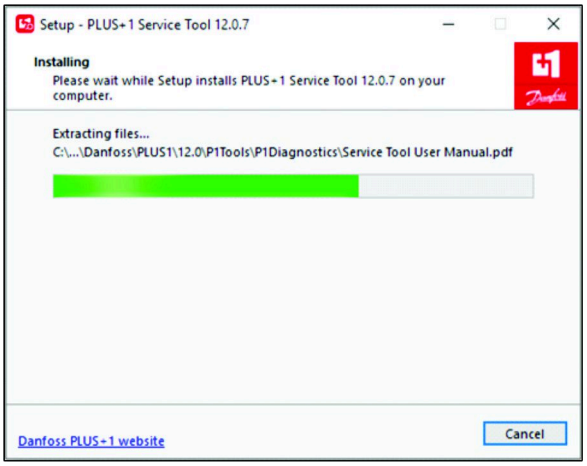

g333498

Figura 12

7. Na caixa de diálogo Completing Service Tool Setup Wizard, clique em FINISHED.

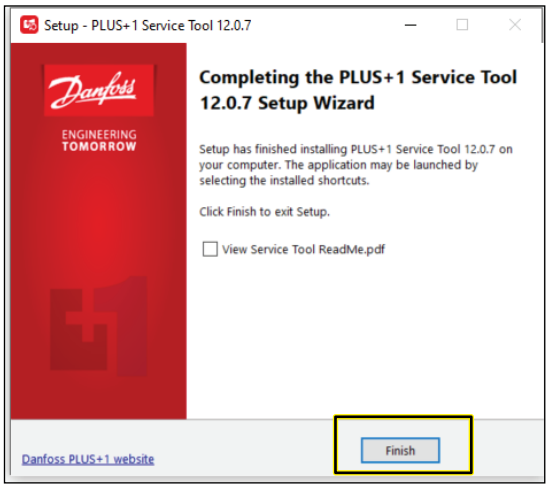


g483730

Figura 13

Instalação dos controladores (drivers)


1. Na caixa de diálogo Select Destination Location, clique em NEXT.

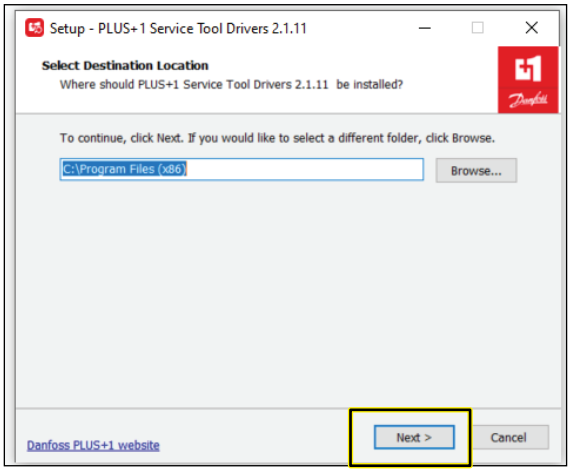

g483719

Figura 14


2. Na caixa de diálogo Ready to Install, clique em INSTALL.

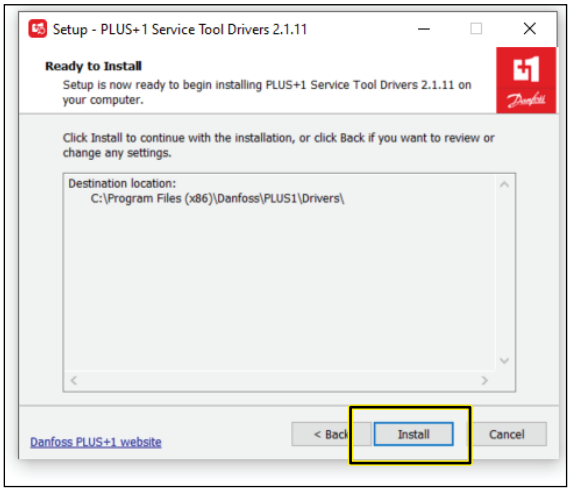

g483720

Figura 15


Nota: A caixa de diálogo de progresso é exibida.

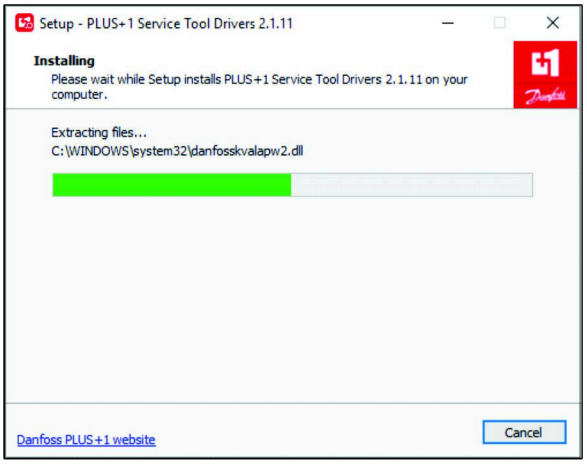

g333496

Figura 16


3. Na caixa de diálogo Deseja instalar este software de dispositivo, clique em INSTALAR.

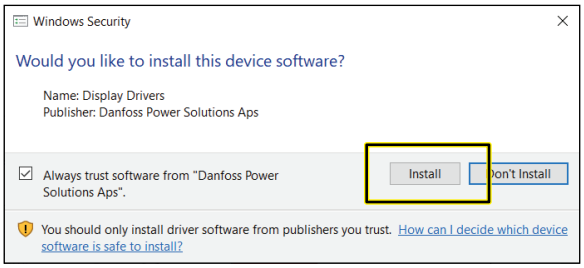

g483722

Figura 17


4. Na caixa de diálogo Deseja instalar este software de dispositivo, clique em INSTALAR.

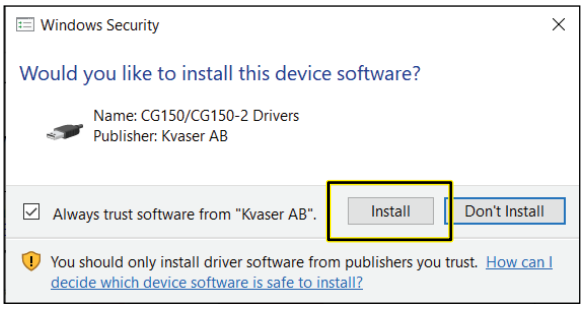

g483723

Figura 18

5. Na caixa de diálogo Completing Service Tool Drivers Setup Wizard, clique em FINISHED.

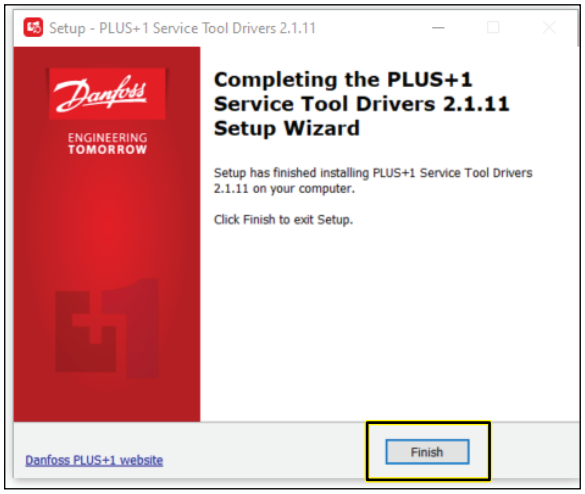


g483724

Figura 19

Instalação dos Service and Data Files (ficheiros de manutenção e dados)

1. Efetue um duplo clique no ícone do software Plus+1 Service Tool.

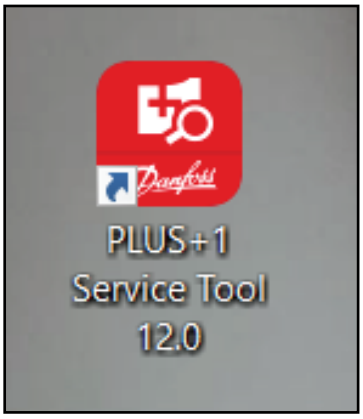

g483731

Figura 20


2. Leia as informações da licença, assinale as caixas de seleção para confirmar que leu e concordou com os termos, e clique em OK.



g483732

Figura 21


3. Clique em OK no ecrã de confirmação.

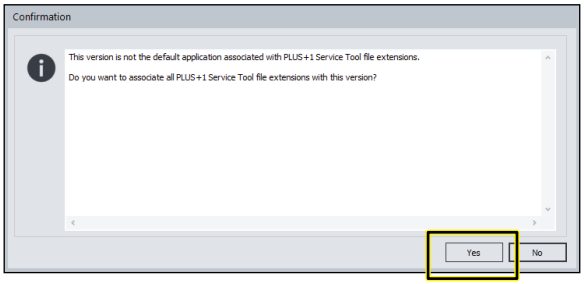

g483733

Figura 22


4. Clique no ícone da pasta com a lupa para Scan for Service Application File.

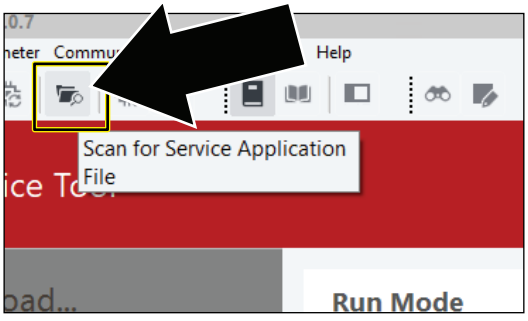

g483734

Figura 23


5. Navegue até à pasta Service tool na pasta PVED-CLS 2.00 firmware release package.
6. Clique em PVED-CLS_2.00_rev_D e clique em OPEN.

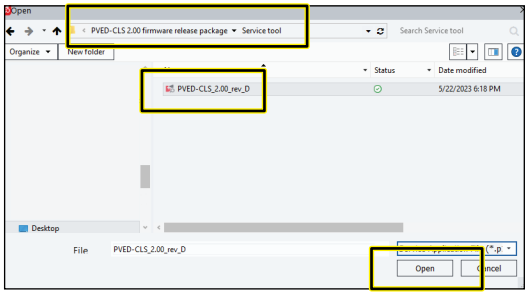

g483735

Figura 24

7. Clique em CLOSE se receber este erro. Trata-se de um erro passivo e não afetará a instalação desta ferramenta.

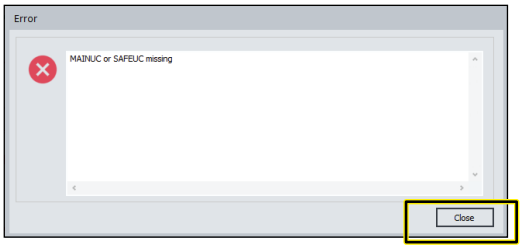


g483736

Figura 25

Instalação dos Diagnostic Data (dados de diagnóstico)


1. Clique no ícone FILE, E NO MENU SUSPENSO CLIQUE NO ÍCONE INSTALL DIAGNOSTIC DATA . . .

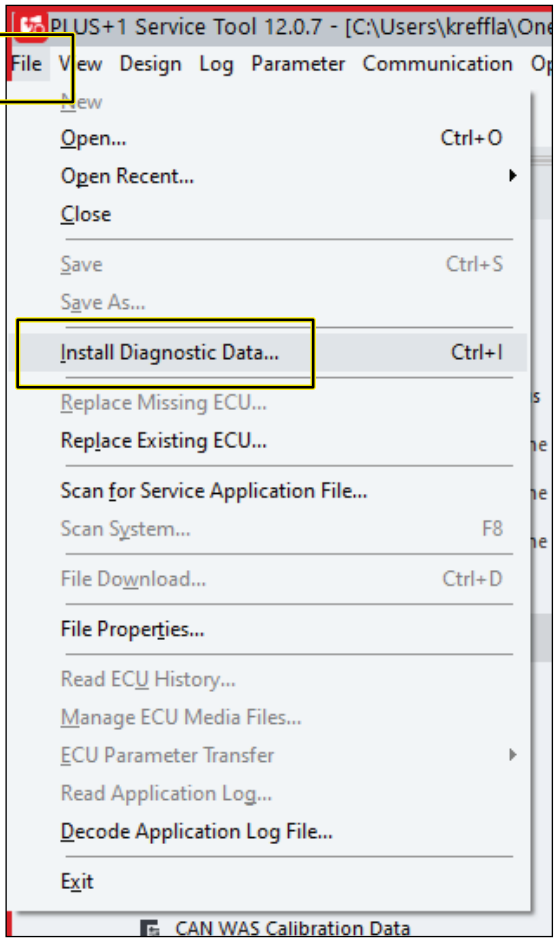

g483704

Figura 26


2. Na caixa de diálogo Diagnostic Data, clique no ícone do protocolo PLUS+1, e prima o ícone INSTALL.

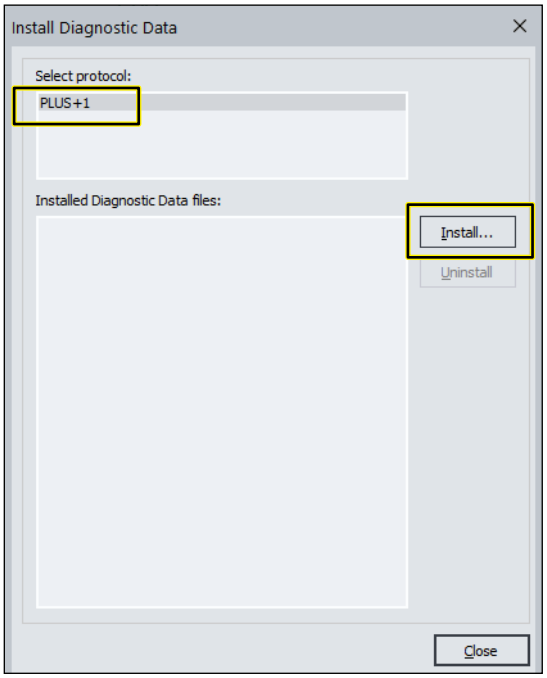

g483705

Figura 27


3. Navegue até à pasta Diagnostic data files na pasta PVED-CLS 2.00 firmware release package.
4. Selecione todos os ficheiros desta pasta e clique em OK.

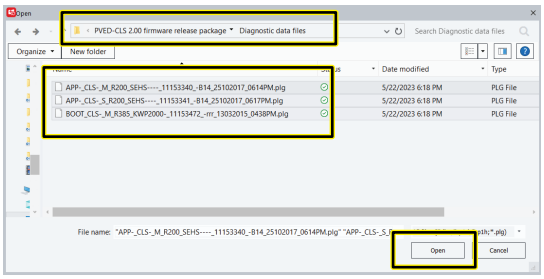

g483706

Figura 28


5. Na caixa de diálogo INSTALL DIAGNOSTIC DATA, clique no ícone CLOSE.

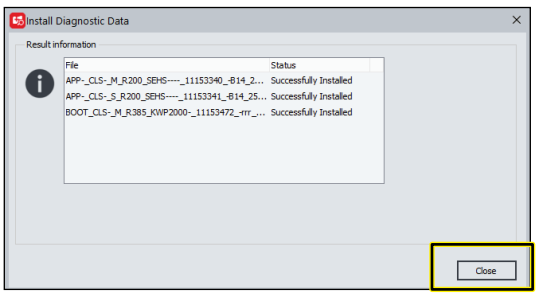

g483707

Figura 29

6. Na caixa de diálogo INSTALL DIAGNOSTIC DATA, clique no ícone CLOSE.

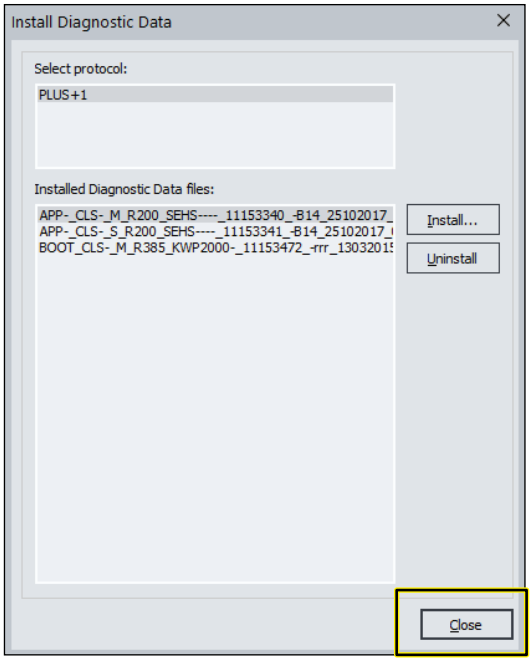


g483708

Figura 30

Selecione o Gateway Channel (canal de Gateway)

1. Ligue um cabo Toro Diag na porta USB do computador e abra o software Plus+1.
2. Na barra superior, clique em Communication.

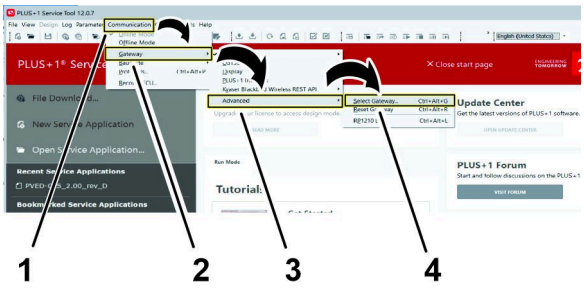


g332822

Figura 31

1. Botão Communication
2. Botão Gateway
3. Botão Advanced
4. Botão Select Gateway...

3. No menu suspenso de Communication, clique em Gateway.
4. No menu suspenso de Gateway, clique em Advanced.
5. No menu suspenso de Advanced, clique em Select Gateway....
6. No ecrã Select Gateway Channel, clique na opção Kvaser da lista de Gateways.

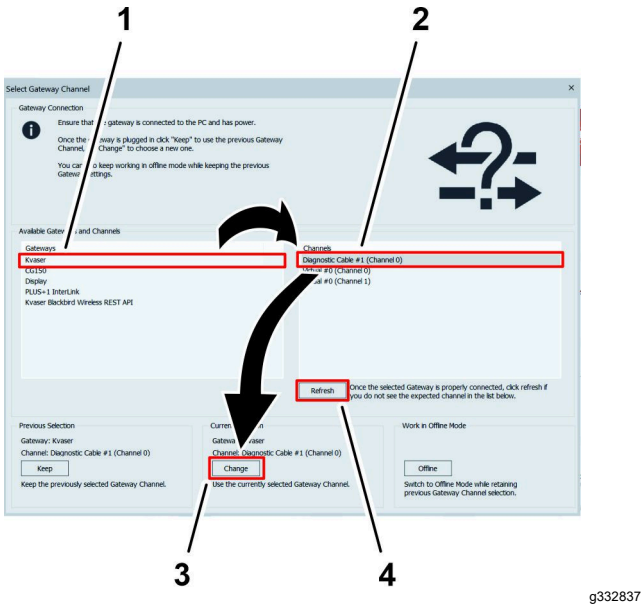

g332837

Figura 32

1. Opção Kvaser (lista de Gateways)
2. Opção Diagnostic Cable (menu Channels)
3. Botão CHANGE (por baixo de Current Selection)
4. Botão Refresh (atualizar)


---

7. No menu Channels, clique na opção Diagnostic Cable.

   Nota: Se uma opção de cabo de diagnóstico não for apresentada no menu Channels, verifique se o cabo Toro Diag está ligado na porta USB do computador, clique em Refresh no ecrã Select Gateway Channel, e clique na opção Diagnostic Cable.

8. Clique em CHANGE por baixo de Current Selection.

Descrição geral do produto

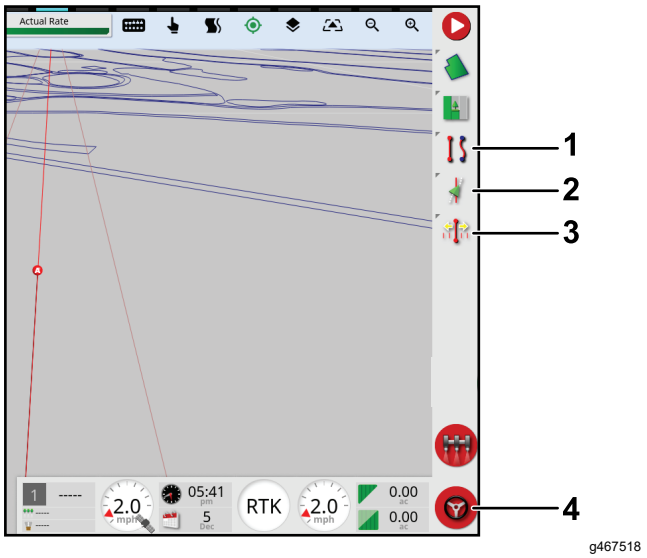


g467518

Figura 33

1. Ícone de linhas guia (guidelines)
2. Ícone de opções de direção
3. Ícone de deslocamento
4. Ícone de ativação/desativação da direção automática (volante)

Comandos

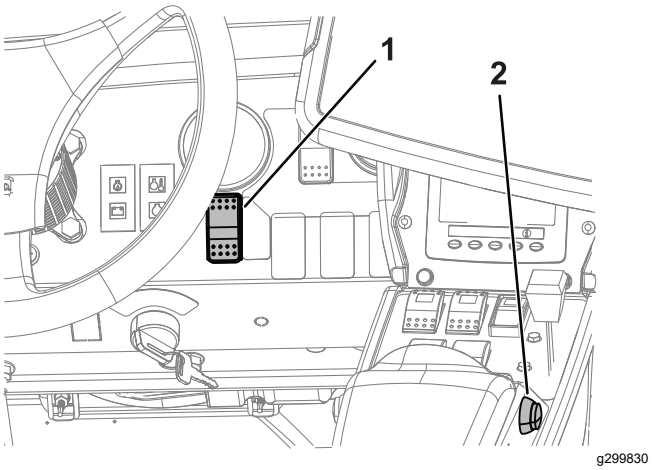

g299830

Figura 34

1. Ícone de ativação da direção automática (pulverização)/transporte
2. Interruptor de ativação/desativação da direção automática

Interruptor de ativação/transporte

Localizado na consola do painel de instrumentos

Utilize o interruptor de ativação da direção automática/transporte para ativar a funcionalidade de direção assistida (modo de pulverização) ou colocar a máquina no modo de transporte.

Interruptor de ativação/desativação

Localizado na consola do painel de instrumentos e no apoio para braços da consola

Utilize o interruptor de ativação/desativação da direção automática para ativar ou desativar a funcionalidade de direção assistida.

A Figura 33 mostra o interruptor de ativação/desativação na consola de controlo.

Funcionamento

Compreensão dos ícones


A cor do ícone muda de acordo com o estado do sistema.

Cor do ícone	Estado da direção automática	Descrição
 **Red**	Desativada	A direção automática está desligada e não está ativa. Prima o ícone da direção automática (volante) (Figura 33) para ver a(s) condição(ões) que não permite(m) a ativação do sistema.
 **Amarelo**	Ativação atrasada	Se estiver parado e junto de uma linha guia, prima o ícone da direção automática (volante) duas vezes (duplo clique). A direção automática é ativada quando a velocidade mínimo for atingida dentro de 15 segundos.
 **Branco**	Standby	A funcionalidade de direção assistida está pronta para ser utilizada.
 **Verde**	Ativada	A direção assistida está ligada e ativada. Selecione o ícone da direção automática (volante) para voltar ao modo de direção manual. Nota: O ícone pode piscar na cor azul antes de ficar verde.

Compreensão dos alarmes

Alarmes visuais


- STEERING ENGAGED – um alarme visual exibe quando a funcionalidade de direção assistida está ativa (Figura 35).

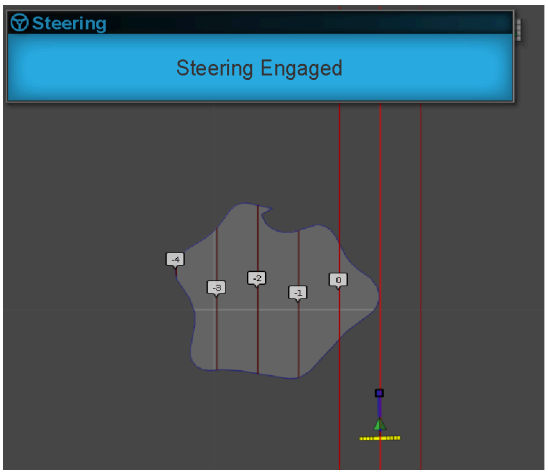

g242636

Figura 35

- STEERING DISENGAGED – um alarme visual exibe quando a funcionalidade de direção assistida está desativada (Figura 36). O sistema pode desativar-se pelas seguintes razões:
  - Sinal de satélite fraco.
  - O sistema de GPS perde a linha guia ou há uma degradação da ligação RTK.
  - O utilizador vira o volante manualmente.

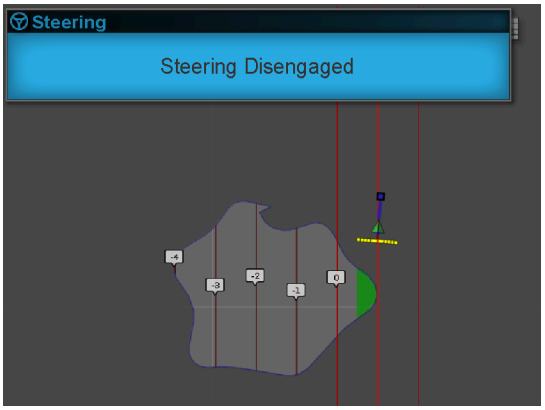

g242635

Figura 36

Alarme audível

O alarme audível soa quando desativa ou ativa a funcionalidade de direção assistida.

Compreensão do menu de opção de direção


Utilização do ecrã de estados

O ecrã de estados apresenta as condições necessárias para utilizar a máquina com a direção automática.

- As condições assinaladas com um indicador verde estão prontas para operação.
- As condições assinaladas com um indicador vermelho mostram que a funcionalidade de direção assistida não está pronta para operação.

1. Navegue até à barra de ferramentas da orientação e prima o ícone Autosteer.
2. Reveja os estados de cada condição da lista. Execute um dos seguintes passos:
   - Prima o ícone Steering Alarm no canto esquerdo do ecrã para exibir a lista de alarmes de direção.
   - Prima o ícone de informações Steering Alarm, o botão vermelho junto do ícone de confirmação, para ver informações detalhadas sobre os alarmes de direção.
   - Prima o ícone Confirm para voltar para o ecrã principal.

Importante: **Antes de utilizar a funcionalidade de direção assistida, conclua as condições com indicadores vermelhos, trabalhando nas condições de cima para baixo no ecrã de estados.**

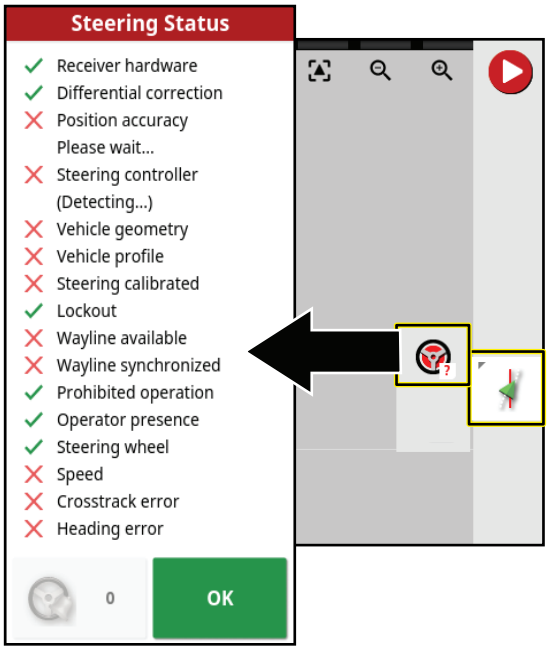

g467519

Figura 37

Tabela de estados de direção

Condição	Descrição quando a condição está a vermelho:
Receiver hardware	Verifique se o recetor está ligado e a receber energia elétrica.
Differential corrections	A consola de controlo pode não corresponder aos requisitos da correção original.
Position accuracy	O recetor do sinal de satélite precisa de tempo para a convergência do sinal. Verifique o número e a cor dos ícones de satélite na consola de controlo. Conduza a máquina para uma zona sem obstáculos e sem linhas elétricas suspensas.
Steering controller	Verifique se o controlador está ligado e a receber energia elétrica.
Vehicle geometry	A geometria do veículo está incorreta. Selecione um novo perfil do veículo.
Perfil do veículo	Verifique que veículo está selecionado no controlador e verifique as definições de geometria.
Steering calibrated	A direção precisa de ser calibrada; consulte o seu distribuidor da Toro ou o NSN Service Center da Toro.
Bloqueio	O sistema de direção está no modo de transporte, existe uma avaria com o sensor do ângulo das rodas, ou o controlador da direção reportou um erro.
Guideline (wayline) available	A máquina está demasiado longe da linha guia – conduza mais perto da linha guia. Verifique se a linha guia está criada e selecionada.
Guideline (wayline) synchronized	A linha guia não carregou. Verifique se o recetor do sinal de satélite tem um sinal de satélite e se o recetor carrega a linha guia. Pode demorar algum tempo a carregar linhas guias num recetor do sinal de satélite, principalmente para guias linhas compridas e curvas.
Prohibited operation	O sistema não ativa quando algumas ações são efetuadas, como a calibração da direção, alteração das configurações GPS ou a exportação de uma tarefa.
Operator presence	Sente-se no banco do operador.
Volante	Agarre levemente o volante quando ativar a funcionalidade de direção assistida.
Velocidade	Conduza a máquina entre 1 a 12,9 km/h. A velocidade necessária varia de máquina para máquina.


Tabela de estados de direção (cont'd.)

Condição	Descrição quando a condição está a vermelho:
Crosstrack error	Conduza a máquina para mais perto da linha guia antes de ativar a funcionalidade de direção assistida.
Heading error	Verifique o ângulo ou velocidade do veículo que a máquina está a conduzir antes de se aproximar de uma linha guia. Verifique a calibração da bússola.

Utilização do Guidelines Menu (menu de linhas guia)

Exibir linhas guia programadas

1. Prima o ícone do menu de linhas guia.

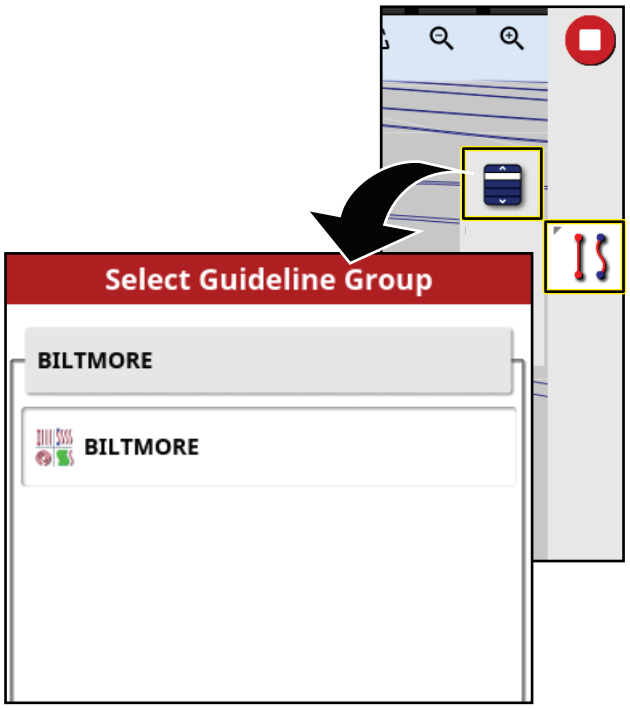

g467806

Figura 38

2. Prima o menu de linhas guia selecionado.


   Depois selecione o menu da linha AB ou menu de seleção de curva aparece.

3. Para listas mais compridas de linhas guia, deslize a barra para navegar ao longo da lista completa de linhas guia.

Criação de uma linha guia reta

Para criar uma linha guia, comece por definir o ponto de partida (ponto A) e um ponto de chegada (ponto B). Esta linha AB é utilizada para estabelecer linhas guia paralelas para cobrir o campo inteiro ou um limite.

1. Conduza a máquina para o ponto de partida da linha guia.
2. Prima o ícone do menu de linhas guia e prima o ícone de adição de linhas guia.
3. Selecione o ícone de linha reta.

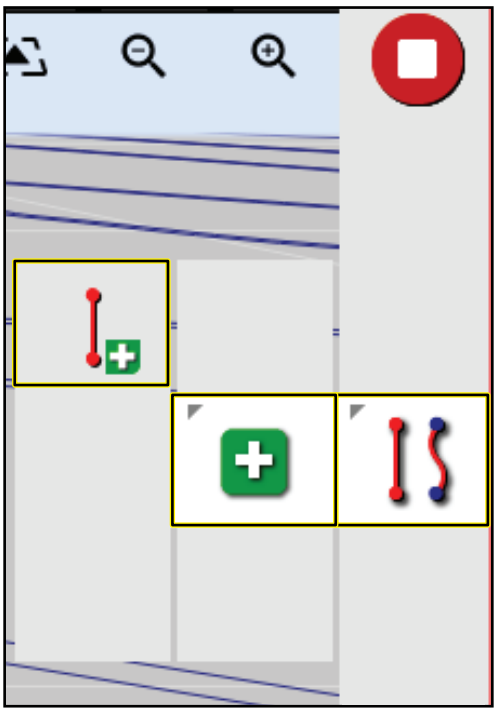


g467803

Figura 39

4. Prima o ícone de definição do ponto A.


   O ponto B será exibido na consola de controlo.
5. Conduza a máquina para o outro lado do limite do campo para localizar o lugar onde deseja que a linha guia AB faça referência.
6. Prima o ícone de definição do ponto B.

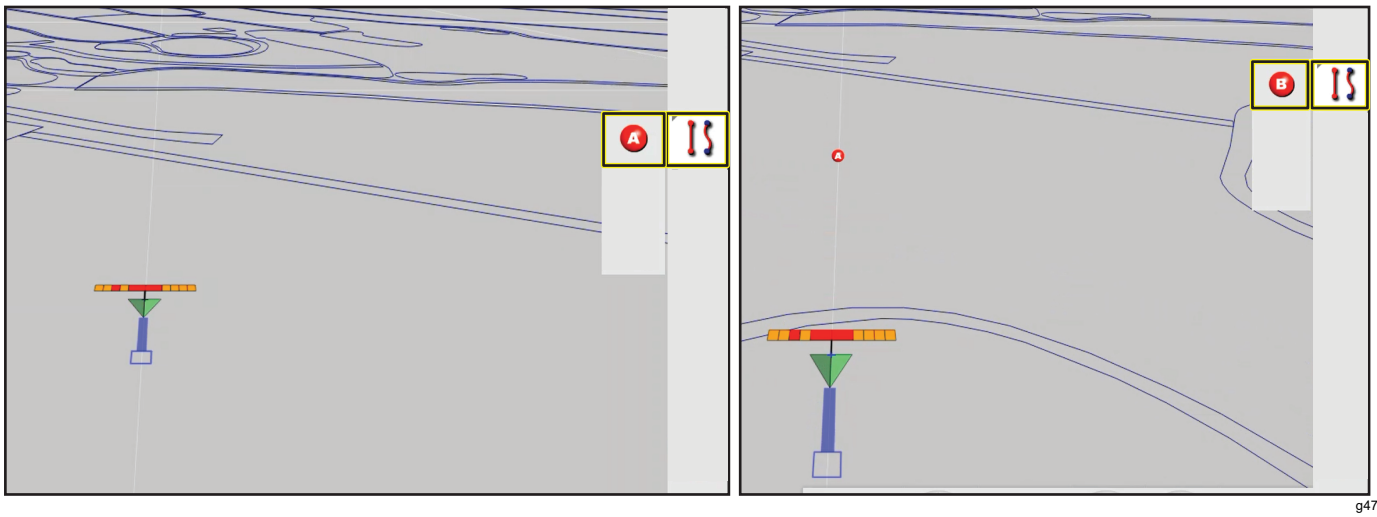

g470844

Figura 40

7. A consola apresenta as opções para renomear ou ativar a nova linha guia.

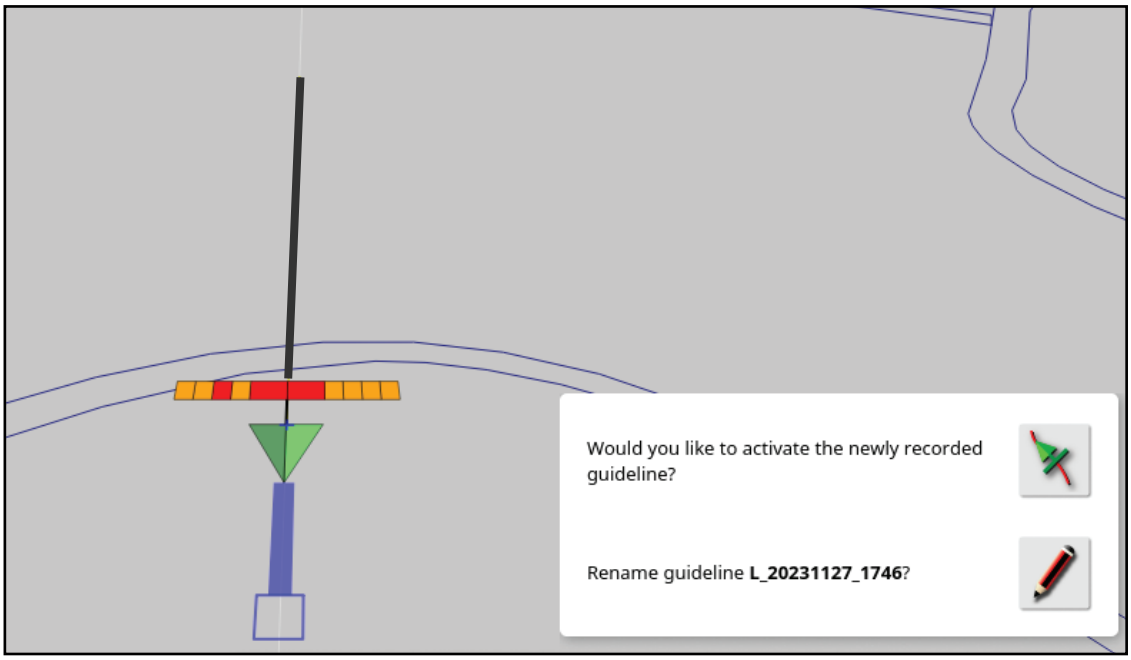


g467789

Figura 41

Nota: A máquina irá andar em linha reta até ao fim de uma linha guia.

Criação de uma linha guia curva

1. Conduza a máquina para o ponto de partida da linha guia.
2. Prima o ícone do menu de linhas guia, prima o ícone de adição de linhas guia e depois o ícone de linha guia curva.

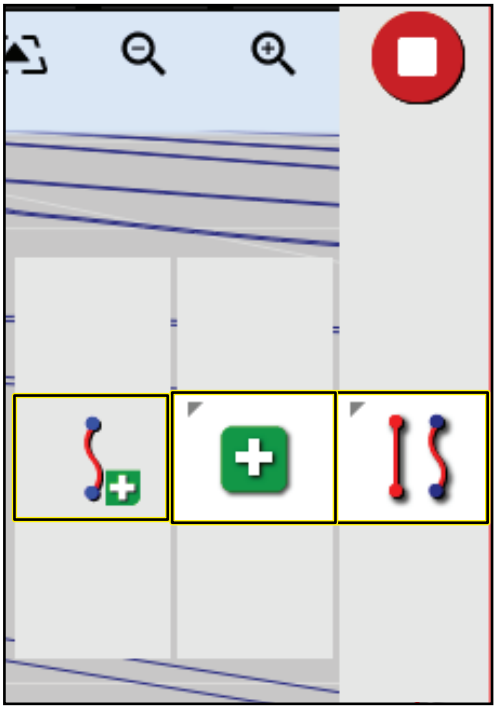


g467796

Figura 42

3. Prima o ícone de definição do ponto A.

   O ponto B será exibido na consola de controlo.

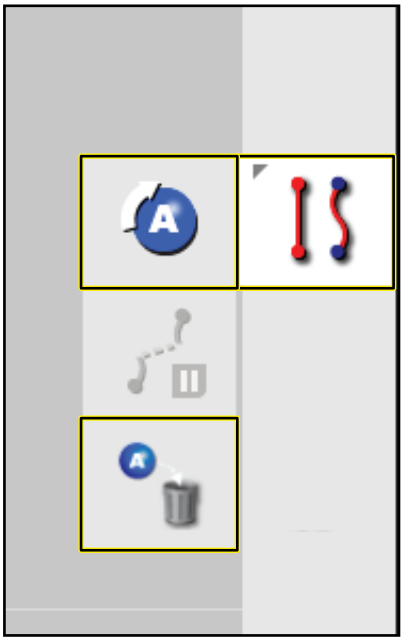

g467794


Figura 43

4. Conduza a máquina ao longo da trajetória de contorno do limite do campo.

   A consola de controlo exibe a trajetória com uma linha vermelha.

   Nota: Prima o ícone de pausa/retomar gravação para parar e iniciar temporariamente a gravação da trajetória.

5. Prima o ícone de definição do ponto B.

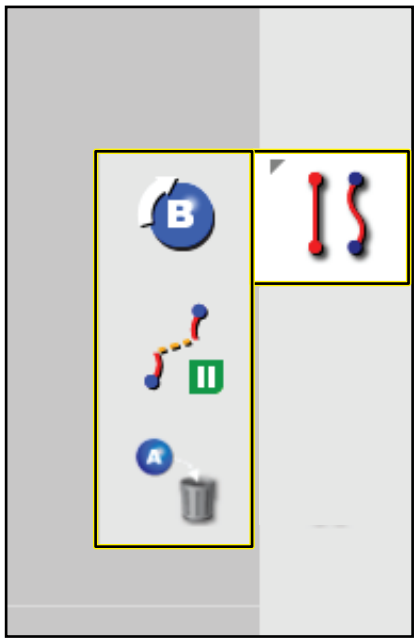

g467795

Figura 44

Nota: A máquina irá andar em linha reta até ao fim de uma linha guia.

Utilização do Guidelock Guidance Mode (modo de orientação Guidelock)

O modelo de orientação Guidelock produz uma curva com base na cobertura existente.

Selecione o ícone Guidelock na parte superior do ecrã.

Nota: O ícone preto (ou branco) indica que o modo Guidelock está desligado e o ícone colorido indica que está ligado.

Utilização da funcionalidade de direção dentro dos limites


A funcionalidade de direção dentro dos limites cria uma linha guia dentro do limite e é deslocada em metade da largura de um acessório do limite. A largura de deslocamento pode ser ajustada no menu de deslocamento.

Certifique-se de que a linha guia está a uma distância suficiente do limite para evitar colisões com obstáculos.

Conforme o veículo se move para o centro do campo, são criadas mais linhas guia. As linhas guia são espaçadas pela largura de um acessório.

Para criar um limite, consulte o seu *GeoLink Software Guide* (guia do software GeoLink).

1. Ative a funcionalidade de direção dentro dos limites no setup menu (menu de configuração).

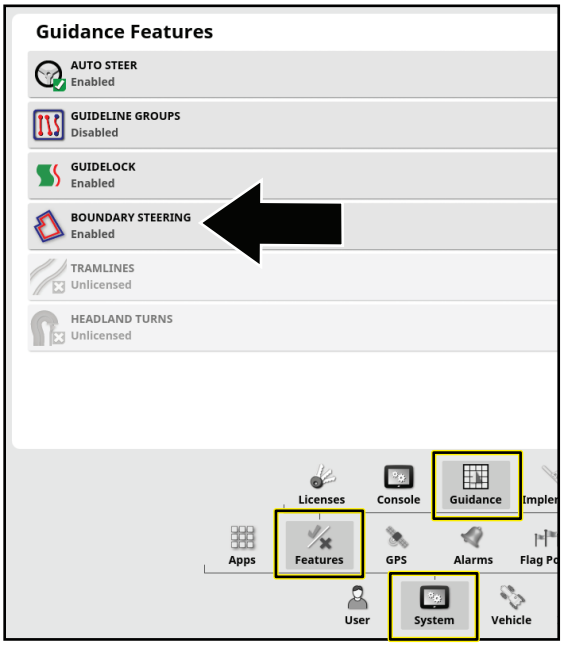


g468381

Figura 45

2. Prima e mantenha premido para selecionar o limite no ecrã.

   O limite é destacado no ecrã.

3. Selecione o ícone da linha guia do limite a partir do menu pop-up.

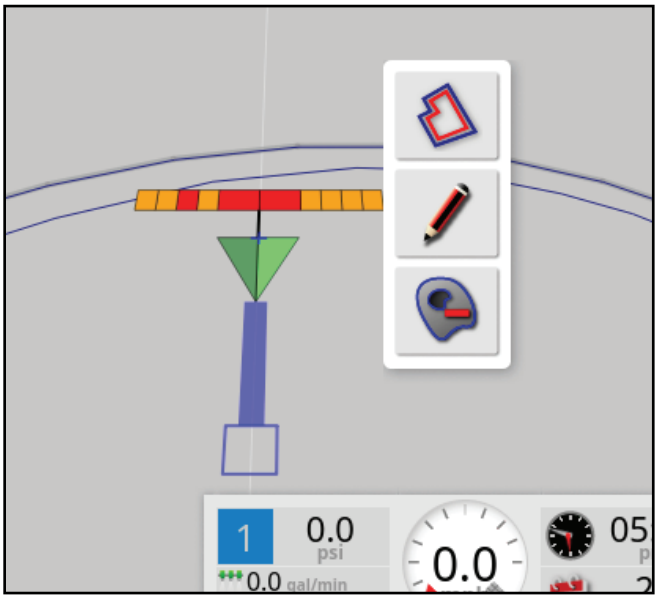

g468380

Figura 46

Calibração

Calibração da bússola

Certifique-se de que a bússola GeoLink está calibrada, consulte o *Software Guide* (guia do software) do GeoLink da sua máquina.

Ativação da direção automática

1. Rode a chave para a posição ON.
2. Inicia o X da consola de controlo e prima o ícone SETUP.
3. Prima o ícone SYSTEM, FEATURES, e o ícone GUIDANCE.

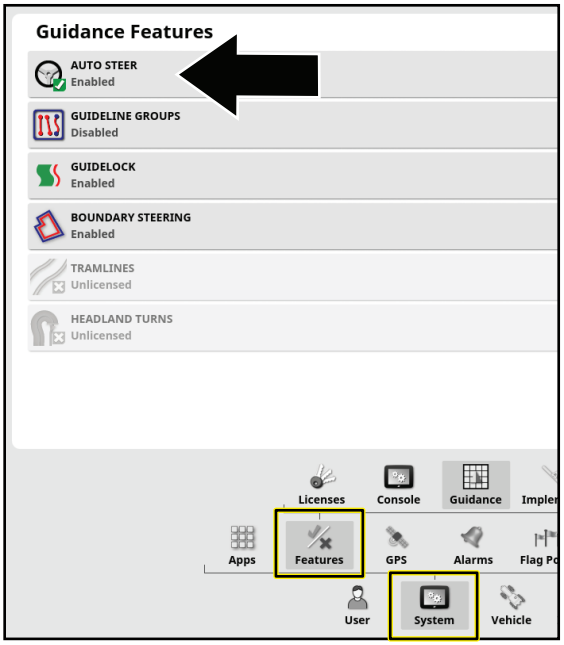


Figura 47

4. Prima o ícone AUTO STEER 
5. Na caixa de diálogo, prima o ícone ATIVAR e, em seguida, prima o ícone de confirmação.

Configuração do valor de ativação da direção

1. No ecrã de configuração, prima o ícone USER e o ícone ACESS LEVEL.
2. No ecrã de acesso do utilizador, o ícone ACCESS LEVEL.
3. Na caixa de diálogo, prima o ícone EXPERT e, em seguida, prima o ícone de confirmação.
4. Prima o ícone PASSWORD, introduza a palavra-passe do fornecedor com a janela pop-up com um teclado e prima o ícone de confirmação.

Nota: O nível de acesso do utilizador apresenta o fornecedor.

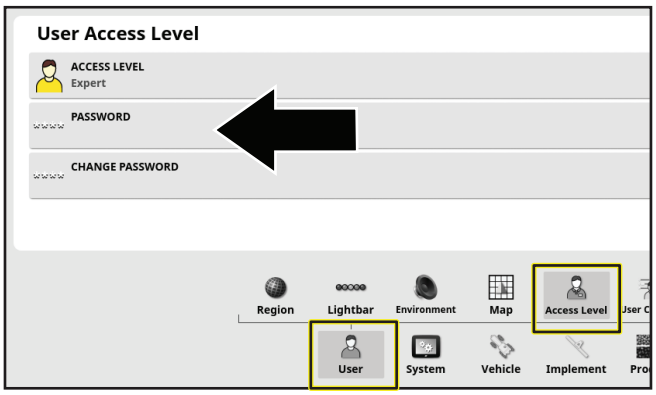


Figura 48

5. Prima o ícone VEHICLE e prima o ícone STEERING.

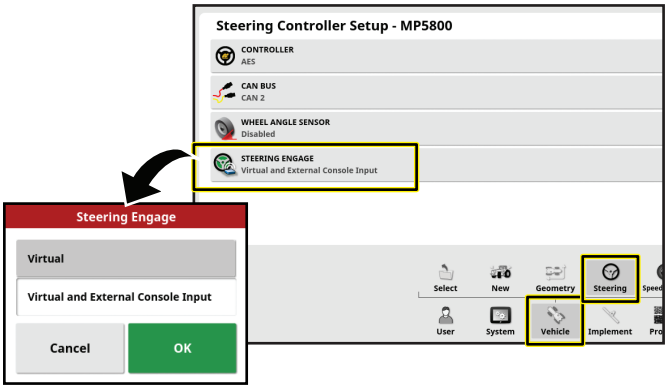


Figura 49

6. Prima o ícone STEERING ENGAGE.
7. Na caixa de diálogo, prima o ícone VIRTUAL AND EXTERNAL CONSOLE INPUT e prima o ícone de confirmação.

Calibração do Wheel Angle Sensor (sensor do ângulo das rodas)

1. Desloque a máquina para uma zona plana e aberta; sem árvores e edifícios; e onde possa conduzir a máquina em linha reta por 92 m.
2. Prima o ícone STEERING OPTIONS.

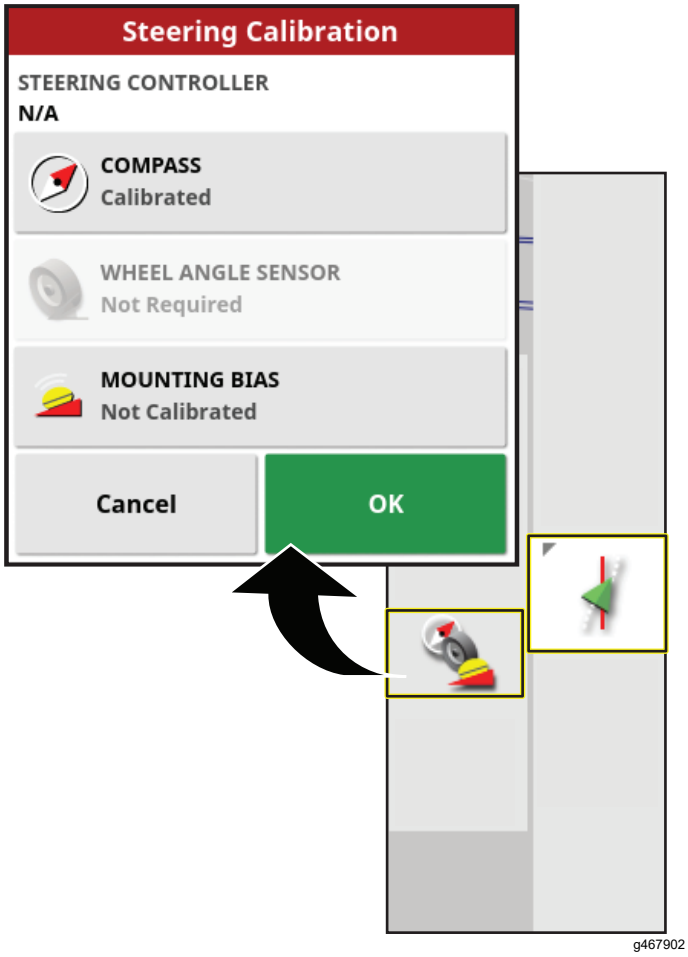


Figura 50

3. Prima o ícone STEERING CALIBRATION.
4. Prima o ícone WHEEL ANGLE SENSOR.

   O assistente de calibração do sensor do ângulo das rodas inicia.

   Nota: Se uma mensagem NOT INITIALIZED surgir na consola de controlo, conduza a máquina durante vários minutos.
5. No Passo 1 (Step 1), aguarde até a calibração do sensor do ângulo das rodas iniciar, e prima o ícone para avançar para o passo seguinte.

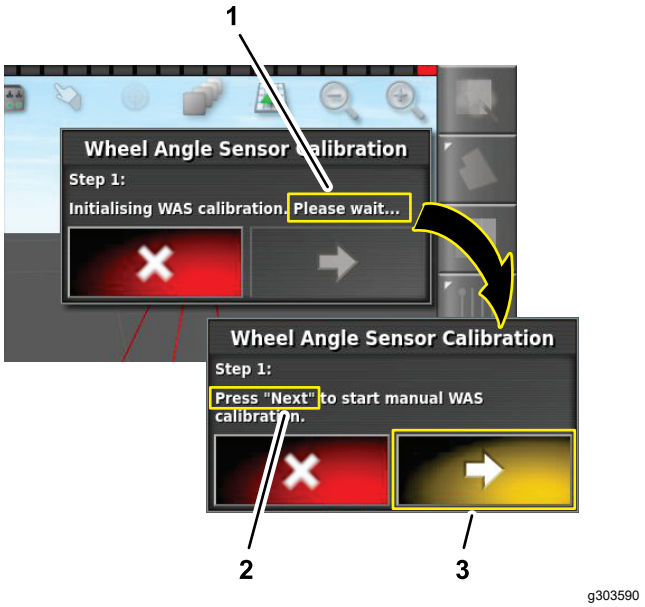


Figura 51

1. A iniciar... mensagem de espera
2. Passo 1: prima NEXT para avançar
3. Ícone para avançar para o passo seguinte

6. No Passo 2 (Step 2), vire totalmente o voltante para a esquerda, pare e prima o ícone para avançar para o passo seguinte.

   Importante: **Verifique se os valores do sensor do ângulo das rodas mudam quando o volante vira.**

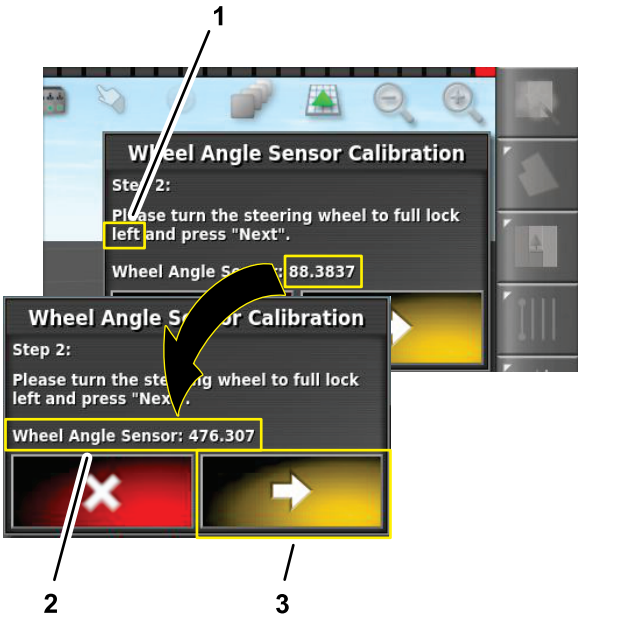


Figura 52

1. Passo 2: mensagem para virar o volante para a esquerda
2. Valor do sensor do ângulo das rodas
3. Ícone para avançar para o passo seguinte

7. No Passo 3 (Step 3), vire totalmente o voltante para a direita, pare e prima o ícone para avançar para o passo seguinte.


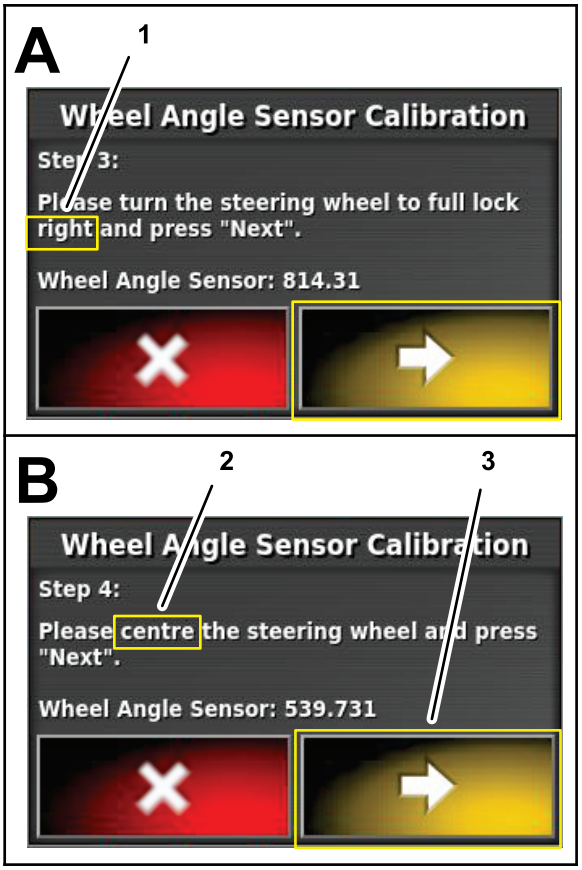


Figura 53

1. Passo 3: mensagem para virar o volante para a direita
2. Passo 4: mensagem para colocar o volante para a esquerda
3. Ícone para avançar para o passo seguinte

8. No Passo 4 (Step 4), vire o voltante até os pneus ficarem alinhados em linha reta para a frente, e prima o ícone para avançar para o passo seguinte.
9. No Passo 5 (Step 5), aguarde até a calibração do sensor do ângulo guardar os dados, e prima o ícone para avançar para o passo seguinte.

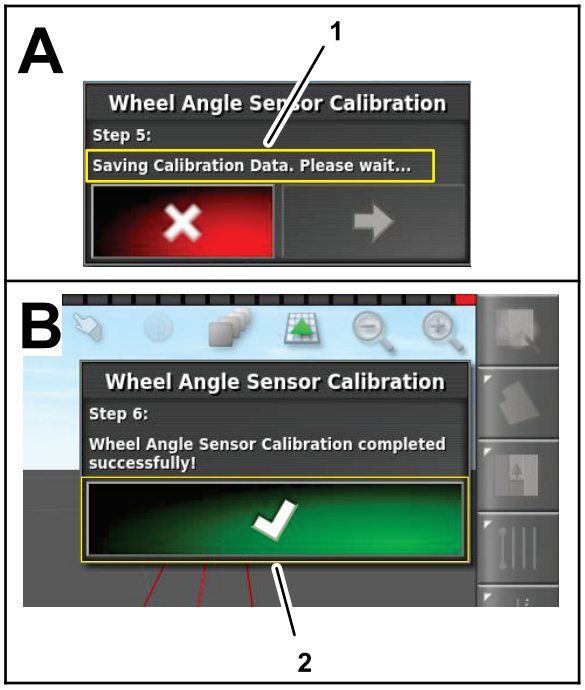

g303592

Figura 54

1. Passo 5: mensagem de dados de calibração guardados
2. Ícone de confirmação

10. No Passo 6 (Step 6) prima o ícone de confirmação.


Calibração do Mounting Bias for Auto Steer (tendência cumulativa para a direção automática)

Utilize este procedimento para calibrar a posição do recetor da sua máquina. Calibre a tendência cumulativa do recetor do sinal do satélite quando for instalado pela primeira vez ou quando o recetor do sinal do satélite for substituído.

Nota: Para esta calibragem, precisa de uma área aberta e plana para conduzir em linha reta por 76 m.

1. Prima o ícone STEERING OPTIONS.

   O menu de opções de calibração é exibido.

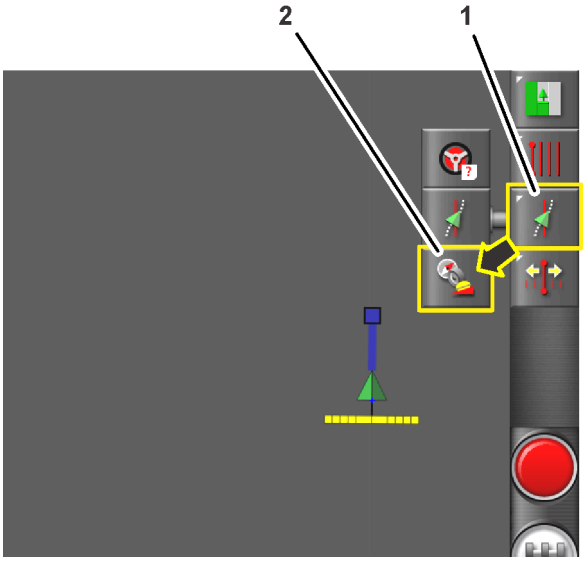

g242655

Figura 55

1. Ícone de STEERING OPTIONS (opções de direção)
2. Ícone de AUTO STEER CALIBRATION (calibração da direção automática)


2. Prima o ícone STEERING CALIBRATION.

   O menu de calibração da direção é exibido.

3. Prima o ícone MOUNTING BIAS.

   Será mostrado o assistente de calibração da tendência cumulativa.

   Nota: Se o ícone Mouting Bias (tendência cumulativa) indicar NOT REQUIRED, não precisa de calibrar a definição de tendência cumulativa.

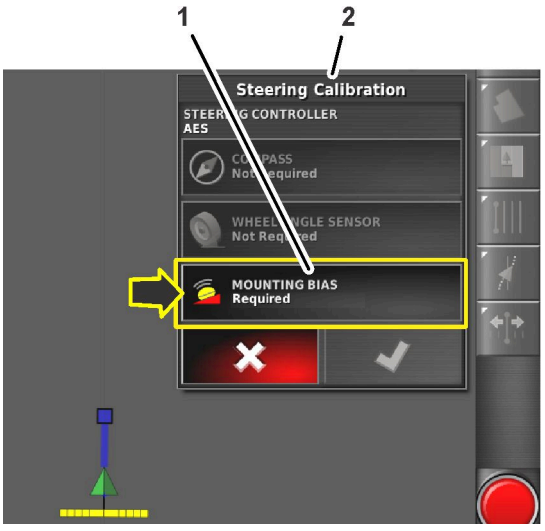

g242653

Figura 56

1. Ícone MOUNTING BIAS
2. Menu de calibração da direção

4. Conduza a máquina para uma área aberta, alinhe-a em linha reta e prima o ícone POSITION A.

Nota: O símbolo do ponto A é exibido na consola de controlo.

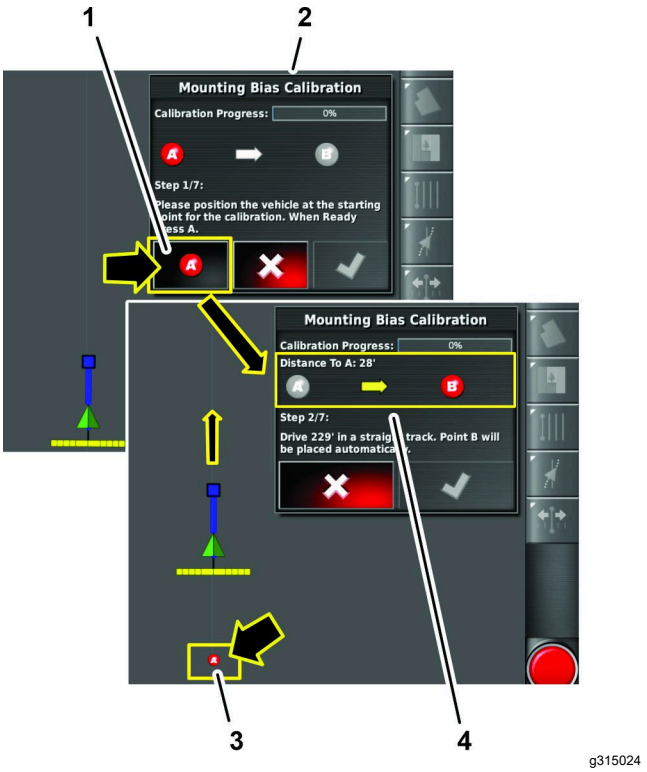
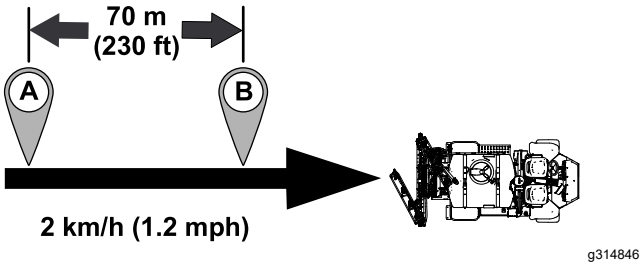


Figura 57

1. Símbolo POSIÇÃO A
2. Ecrã de calibração da tendência cumulativa
3. Informações de progresso
4. Posição A (exibida na consola de controlo)

5. Conduza a máquina manualmente para a frente até 2 km/h em linha reta.

   Nota: O GeoLink introduz automaticamente o símbolo do ponto B no ecrã quando a máquina percorre 70 m.



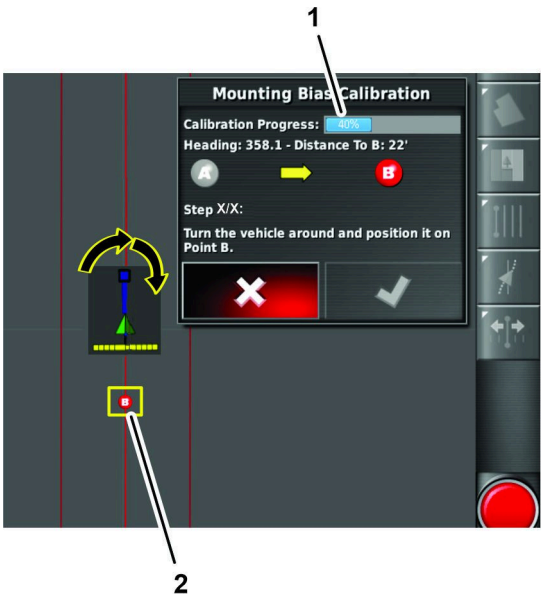


Figura 58

1. Progresso da calibração da tendência cumulativa (em progresso)
2. Posição B (exibida na consola de controlo)

6. A consola de controlo exibe o ecrã seguinte do processo de calibração.

   Vire a máquina no sentido contrário, alinhe-a com a posição das linhas guia A e B na consola de controlo.

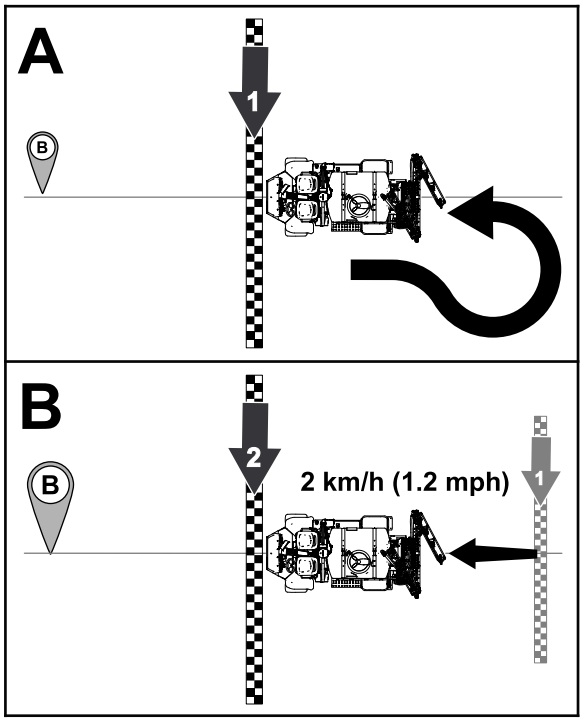


Figura 59

1. Engate o bloqueio do acelerador da máquina
2. Prima o ícone Autosteer (direção automática)

7. Conduza a máquina na direção do ponto B e prima o ícone AUTO STEER .

   Importante: **Permita que a funcionalidade de direção automática conduza a máquina.**

8. Antes de alcançar o ponto B, defina a velocidade de deslocamento da máquina para 2 km/h, e engate o bloqueio do acelerador da máquina.

   Nota: A direção automática conduz a máquina entre os pontos B e A.

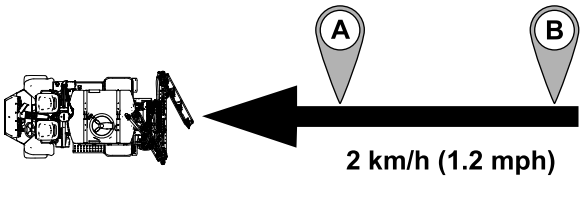


Figura 60

9. Pare a máquina.
10. A consola de controlo exibe o seguinte:
    - A caixa de diálogo indica que o progresso da calibração está a 100, prima o ícone de confirmação


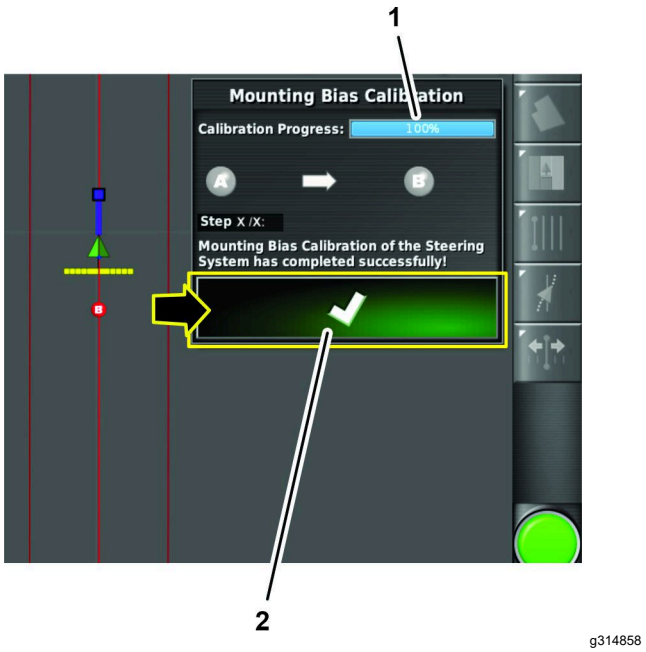


Figura 61

1. Progresso da calibração da tendência cumulativa (100% – concluído)
2. Ícone de confirmação

- Caixas de diálogos com passos adicionais para executar uma passagem de calibração da tendência cumulativa do ponto A ao ponto B.

  Nota: Se o sistema não indica um progresso de calibragem de 100% após executar a passagem de calibração da tendência cumulativa do ponto A ao ponto B, entre em contacto com a central de assistência técnica da Toro.

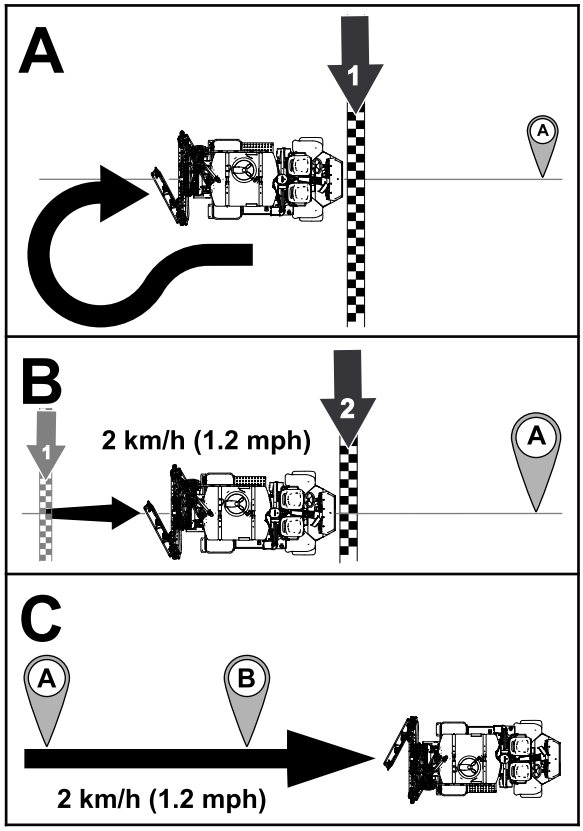

g314843

Figura 62


1. Prima o ícone Autosteer (direção automática)
2. Engate o bloqueio do acelerador da máquina

Utilização do Nudging Menu (menu de deslocamento)

Deslocar a posição de uma linha guia

O ícone de deslocamento cria uma nova linha guia idêntica à linha guia criada numa nova localização.

Prima o ícone Nudged Guideline (linha deslocada) e o ícone Nudge Options (opções de deslocamento) para aceder às opções de deslocamento.

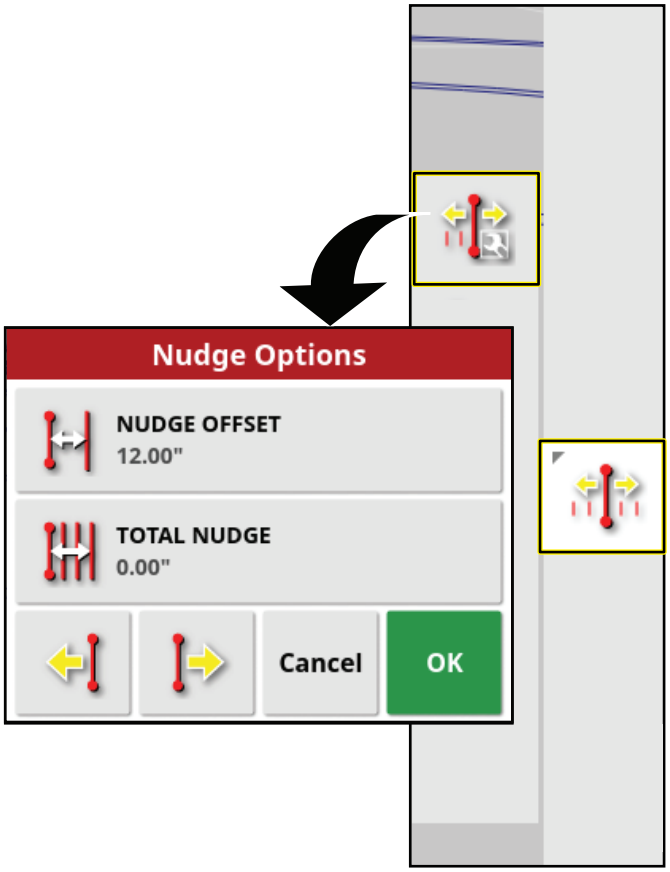

g467816

Figura 63

Utilize a opção de deslocamento para definir quão longe a linha irá deslocar-se.

A opção de deslocamento total exibe a distância total de deslocamento. Utilize a opção de deslocamento total para definir um deslocamento total ou repor a distância em 0.

Deslocamento da linha guia para a esquerda

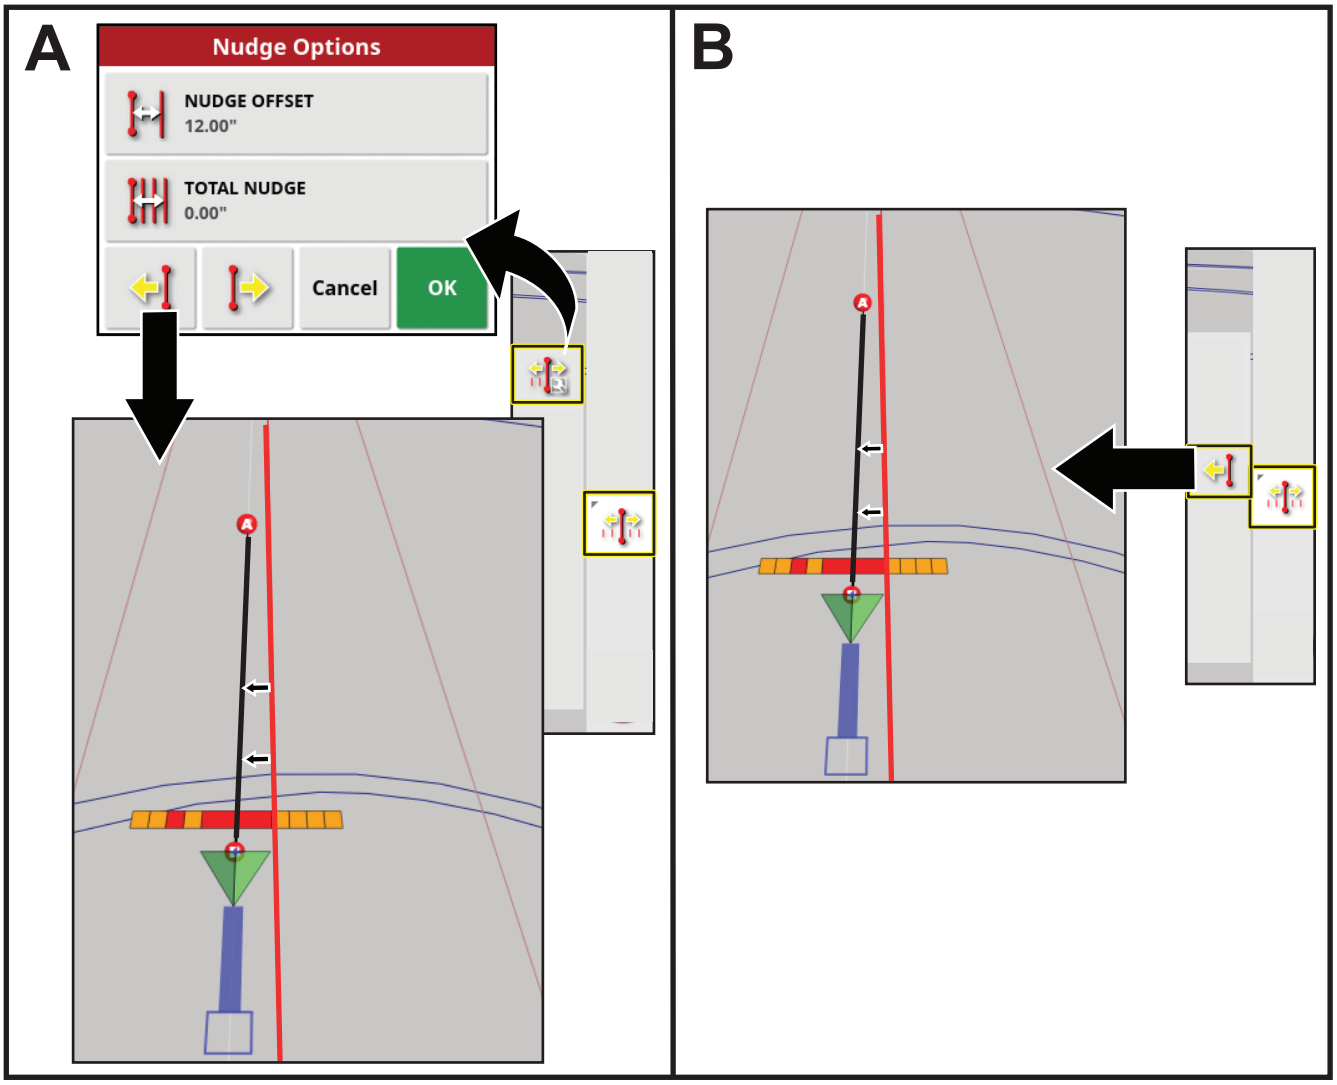


Figura 64

Deslocamento da linha guia para a direita


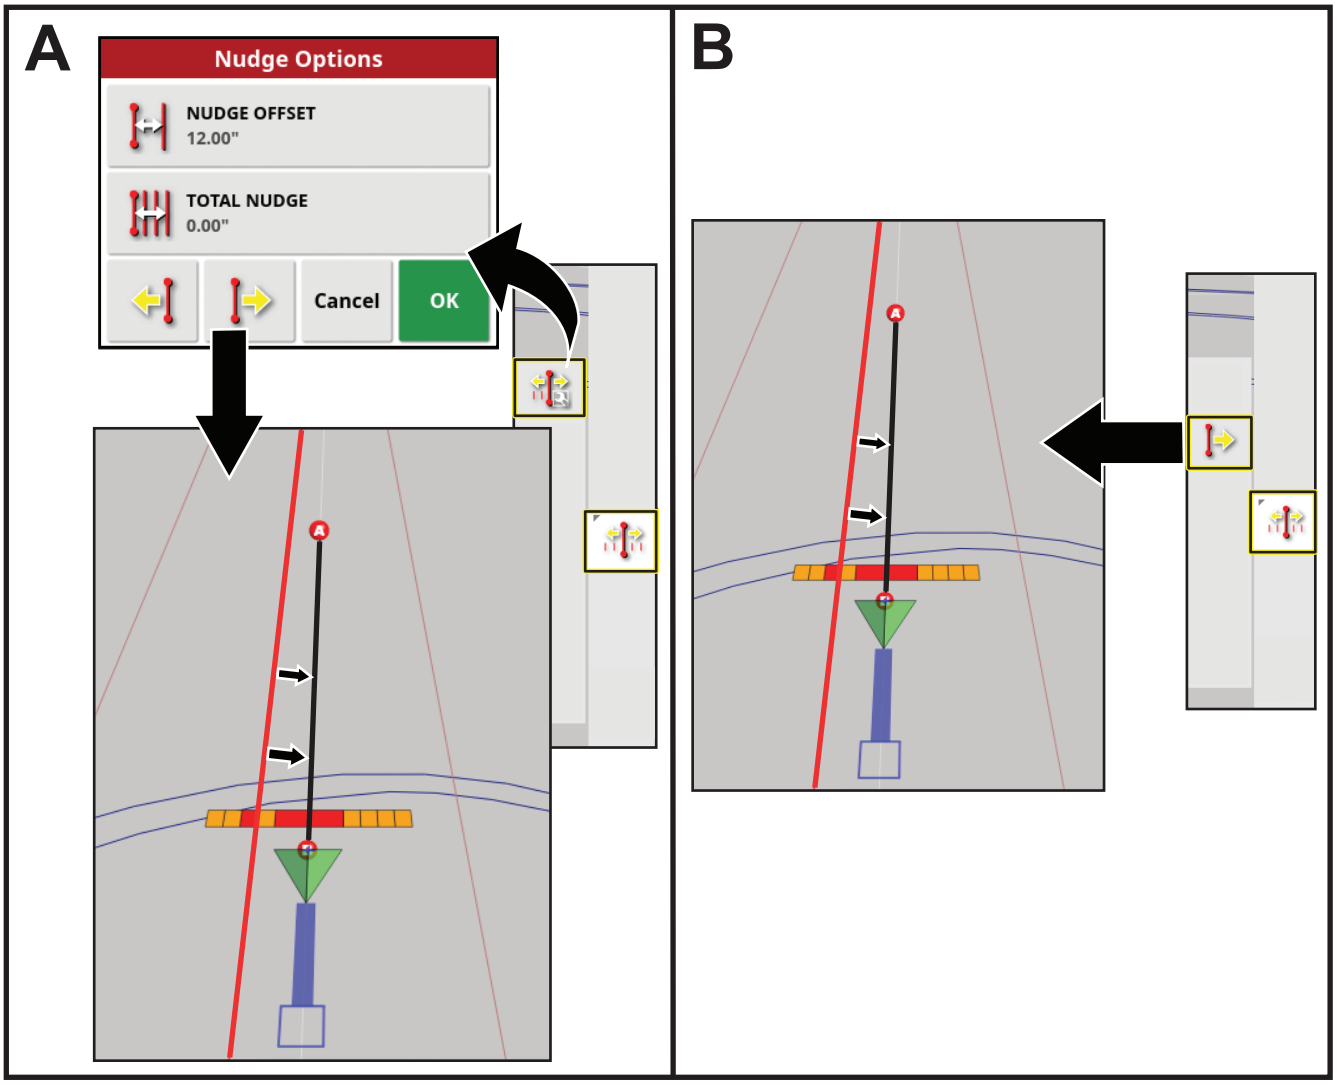


Figura 65

Configuração de uma linha deslocada para a posição do veículo

Conduza para onde deseja quer definir a nova linha e prima a linha deslocada para o ícone do veículo.

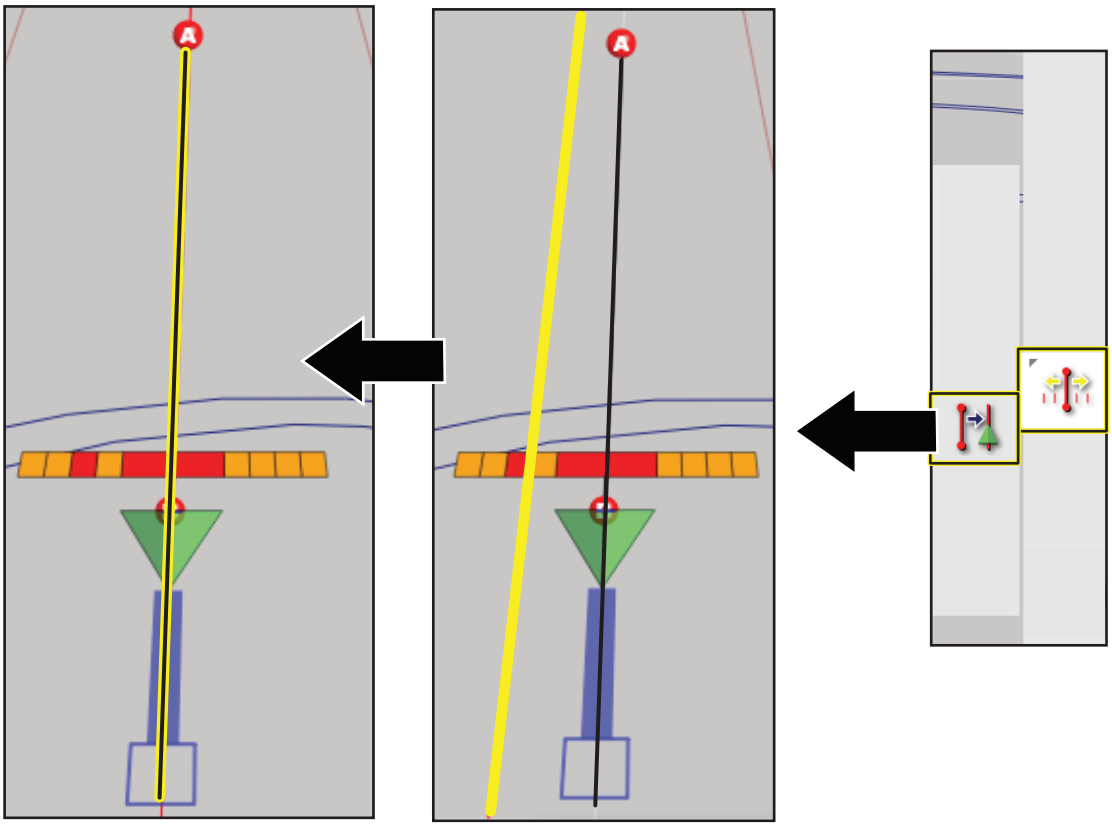


g467813

Figura 66

Condução da máquina com direção automática

Utilização da direção automática para conduzir a máquina

1. Selecione uma linha guia
2. Coloque o interruptor de ativação/transporte na posição SPRAY (pulverizar).

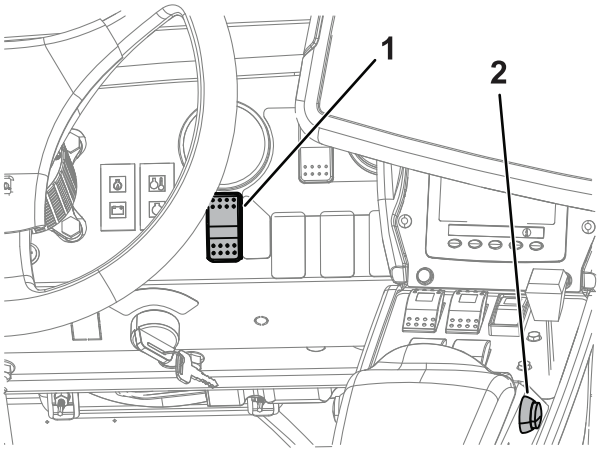

g299830

Figura 67

1. Ícone de ativação da direção automática (pulverização)/transporte
2. Interruptor de ativação/desativação da direção automática


3. Confirme que todos os itens de estado da direção, exceto o estado da velocidade (speed), estão OK (na cor verde); consulte a secção Utilização do ecrã de estados (página 12).

4. Amplie desloque a consola de controlo até a o ícone da máquina ser dimensionado e centrado no ecrã.
5. Conduza a máquina para o ponto de partida desejado do limite ative que pretende pulverizar.
6. Confirme que o ícone da direção automática no canto inferior direito da consola de controlo está branco (standby) .

   Nota: Se o ícone estiver vermelho, corrija a condição necessária no ecrã de estados.
7. Prima o ícone de direção automática no canto inferior direito da consola de controlo ou prima o interruptor de ativação/desativação da máquina.

   O ícone de direção automática fica verde e a máquina conduz na direção da guia linha mais próxima.


   Importante: **O sistema é regulado para proporcionar uma transição e ativação suave enquanto opera; se considerar que o seu sistema ativa ou transiciona de forma demasiado brusca, pare de utilizar a funcionalidade de direção automática e ente em contacto com a linha Toro GeoLink Support 1-844-GEOLINK (+1-844-436-5465), ou em geolink@toro.com para obter apoio ao cliente.**

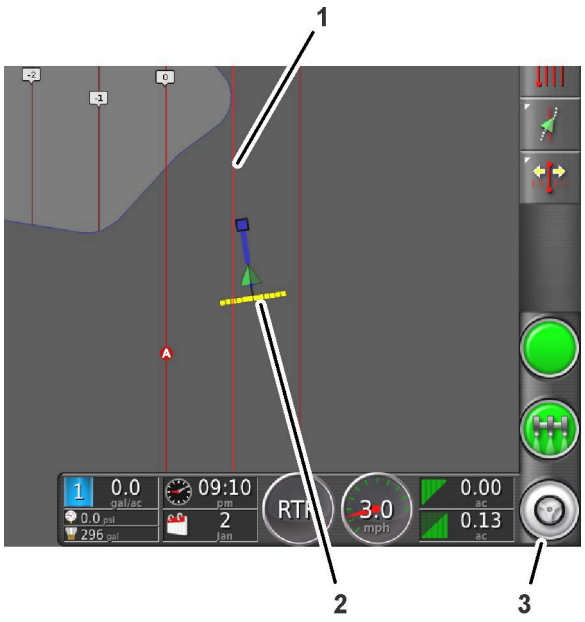

g242742

Figura 68

1. Linha guia
2. Ícone da máquina
3. Ícone de direção automática – branco (standby)

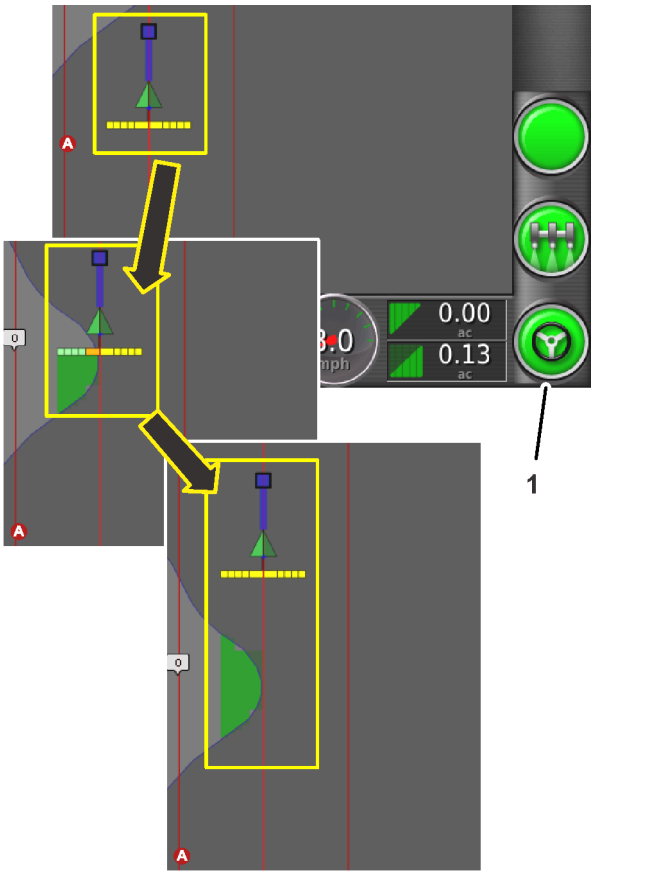

g242744

Figura 69

1. Ícone de direção automática – verde (ativada)

8. Quando a máquina conduz para fora do limite, desative a funcionalidade de direção automática executando uma das seguintes ações:
   - Selecione o ícone de direção automática no canto inferior direito da consola de controlo.
   - Rode o volante para a esquerda ou direita.
   - Prima o interruptor de ativação/desativação da direção automática da máquina.
   - Desligue a máquina.
9. Alinhe a máquina para a próxima passagem de pulverização com a próxima linha guia exibida na consola de controlo.

Notas:

Notas:



Count on it.