Form No. 3353-458 Rev. A

53 cm Super Recycler®
Rasenmäher

Modellnr. 20793 – Seriennr. 250000001 und höher
Modellnr. 20795 – Seriennr. 250000001 und höher

Bedienungsanleitung

Einführung


Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem ordnungsgemäßen Einsatz und der Wartung des Geräts vertraut zu machen und Verletzungen und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Sie tragen die Verantwortung für einen ordnungsgemäßen und sicheren Einsatz des Geräts.

Wenden Sie sich hinsichtlich Informationen zu Produkten und Zubehör sowie Angaben zu Ihrem örtlichen Vertragshändler oder zur Registrierung des Produkts direkt an Toro unter www.toro.com.

Wenden Sie sich an einen offiziellen Toro Vertragshändler, wenn Sie eine Serviceleistung, Toro Originalersatzteile oder weitere Informationen benötigen. Haben Sie dafür die Modell und Seriennummern der Maschine griffbereit. Das Bild unten zeigt die Position der Modell- und Seriennummern an der Maschine. Tragen Sie hier bitte die Modell- und Seriennummern des Geräts ein:

Modellnr.:

Seriennr.:

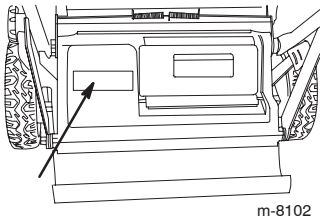

m-8102

Diese Anleitung weist Sie auf potenzielle Gefahren hin und enthält Sicherheitshinweise, die durch die folgenden Worte identifiziert sind:

- **Gefahr** zeigt extrem gefährliche Situationen an, die zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen **führen**, wenn die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.
- **Warnung** zeigt eine gefährliche Situation an, die zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen **kann**, wenn die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.
- **Vorsicht** zeigt eine gefährliche Situation an, die zu leichteren Verletzungen führen kann, wenn die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.

In dieser Anleitung werden zwei weitere Begriffe zur Hervorhebung von Informationen verwendet. **Wichtig:** weist auf spezielle technische Informationen hin, und **Hinweis:** hebt allgemeine Informationen hervor, die Ihre besondere Beachtung verdienen.

Die Auspuffgase des Motors enthalten Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

WICHTIG: Der Motor hat keinen Funkenfänger an der Auspuffanlage. Entsprechend dem California Public Resource Code Section 4442 ist der Einsatz dieses Motors in bewaldeten oder bewachsenen Gebieten verboten. Andere Länder oder Staaten haben u. U. ähnliche Gesetze.

Diese Funkenzündanlage entspricht der kanadischen Norm ICES-002.

Ce système d'allumage par étincelle de véhicule est conforme à la norme NMB-002 du Canada.

Die beiliegende Betriebsanleitung enthält Angaben zu den Bestimmungen der US Environmental Protection Agency (EPA) und den entsprechenden kalifornischen Bestimmungen für Emissionen, Wartung und Garantie. Sie können einen Ersatz beim Motorhersteller anfordern.

Sicherheit

Dieses Gerät erfüllt bzw. übertrifft die Normen EN 836 und ISO 5395, die zum Zeitpunkt der Herstellung in Kraft waren.

Lesen Sie vor dem Starten des Motors den Inhalt der vorliegenden Anleitung sorgfältig durch, damit Sie gut darüber Bescheid wissen.

⚠ Dies ist ein Warnzeichen. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Befolgen Sie zum Vermeiden von Verletzungen und Todesfällen immer sämtliche Sicherheitshinweise.

Der unsachgemäße Einsatz und die falsche Wartung dieses Rasenmähers können zu Verletzungen führen. Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen, um das Risiko so gering wie möglich zu halten.

Die folgenden Anweisungen wurden von den Normen ANSI/OPEI B71.1 und ISO 5395 angepasst.

CE

©2005 – The Toro Company
8111 Lyndale Ave., Bloomington, MN 55420, USA
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung des Originals (DE)
Registrieren Sie das Produkt auf der Website: www.Toro. com

Allgemeiner Betrieb

- Lesen, verstehen und halten Sie alle Anweisungen an, die an der Maschine angebracht oder in dieser Anleitung angeführt sind. Machen Sie sich vor dem Einsatz mit den Bedienelementen sowie dem vorschriftsmäßigen Einsatz des Rasenmähers eingehend vertraut.
- Halten Sie Hände und Füße von sich drehenden Teilen fern. Bleiben Sie immer von der Auswurföffnung fern.
- Lassen Sie den Rasenmäher nur von verantwortungsbewussten Personen bedienen, die mit den Bedienungsanleitungen vertraut sind.
- Entfernen Sie alle Objekte vom Bereich, wie z. B. Steine, Spielzeug, Draht, Knochen, Stöcke, die vom Messer aufgegriffen und herausgeschleudert werden könnten.
- Stellen Sie vor dem Mähen sicher, dass sich im Arbeitsbereich keine Unbeteiligten aufhalten. Stellen Sie den Rasenmäher sofort ab, wenn eine Person den Arbeitsbereich betritt.
- Fahren Sie den Rasenmäher nie barfuss oder mit offenen Sandalen. Tragen Sie immer feste Schuhe.
- Ziehen Sie den Rasenmäher nur in Ausnahmefällen rückwärts. Schauen Sie nach unten und rückwärts, bevor und während Sie rückwärts mähen.
- Setzen Sie den Rasenmäher nie ohne die entsprechenden Schutzbleche, -platten, Grasfangeinrichtungen oder andere Sicherheitsvorrichtungen ein.
- Beachten Sie für den vorschriftsmäßigen Einsatz und den Anbau von Zubehör die Toro Anleitungen. Verwenden Sie nur Toro Zusatzgeräte.
- Stellen Sie beim Überqueren von Kieswegen, Bürgersteigen und Straßen das Messer ab.
- Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie das Gerät verlassen, den Rasenmäher reinigen oder Verstopfungen aus dem Auswurfkanal entfernen.
- Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis das Messer zum kompletten Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Heckfangsystem entfernen.
- Mähen Sie nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung.
- Setzen Sie den Rasenmäher nie ein, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.
- Setzen Sie den Rasenmäher nie auf nassem Gras ein. Achten Sie immer auf festen Stand, fassen Sie den Griff an und gehen Sie (laufen Sie nie).
- Heben oder tragen Sie den Rasenmäher nie bei laufendem Motor.
- Kuppeln Sie den Selbstantrieb aus, bevor Sie den Motor anlassen.
- Sollte das Gerät ungewöhnliche Vibrationen aufweisen, stellen Sie den Motor ab und ermitteln Sie umgehend die Ursache. Vibrationen sind im Allgemeinen ein Warnsignal für einen Defekt.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille, eventuell mit Seitenschildern, wenn Sie den Rasenmäher verwenden.

Betrieb an Hängen

- Hänge/Gefälle sind eine wesentliche Ursache für Rutsch- und Fallunfälle, die zu schweren Verletzungen führen können. Alle Hänge erfordern Ihre besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich bei einem Gefälle unsicher fühlen, mähen Sie es nicht.
- Mähen Sie immer waagrecht zum Hang, nicht hangaufwärts oder -abwärts. Gehen Sie beim Richtungswechsel an Hängen äußerst vorsichtig vor.
- Entfernen Sie Gegenstände, wie Steine, Äste usw. Achten Sie auf Löcher, Rillen oder Unebenheiten. Hohes Gras kann Hindernisse verdecken.
- Mähen Sie nie in der Nähe von steilen Gefällen, Gräben oder Böschungen. Der Benutzer könnte den Halt oder das Gleichgewicht verlieren.
- Versuchen Sie nicht, steile Hänge zu mähen.
- Mähen Sie nie nasses Gras. Ein reduzierter Halt kann zum Rutschen führen.

Kinder

Es kann zu tragischen Unfällen kommen, wenn sich der Benutzer der Anwesenheit von Kindern nicht bewusst ist. Kinder werden häufig von Rasenmähern und vom Mähen angezogen. Gehen Sie nie davon aus, dass Kinder dort bleiben, wo Sie sie zuletzt gesehen haben.

- Halten Sie Kinder aus dem Mähbereich fern und unter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen.
- Bleiben Sie immer wachsam und stellen Sie den Rasenmäher ab, wenn Kinder den Arbeitsbereich betreten.
- Schauen Sie vor und während des Rückwärtsmähens nach hinten und unten. Achten Sie auf kleine Kinder.
- Der Rasenmäher darf nie von Kindern eingesetzt werden.
- Gehen Sie beim Anfahren von blinden Ecken, Sträuchern, Bäumen und anderen Gegenständen, die Ihre Sicht behindern können, vorsichtig vor.

Service

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit Kraftstoff. Er ist brennbar und seine Dünste sind explosiv.
  - Verwenden Sie nur vorschriftsmäßige Kanister.
  - Nehmen Sie den Tankdeckel nie bei laufendem Motor ab, und betanken Sie die Maschine nicht bei laufendem Motor. Lassen Sie vor dem Lagern den Motor abkühlen. Rauchen Sie nicht.
  - Betanken Sie die Maschine nie in geschlossenen Räumen.
  - Lagern Sie weder die Maschine noch den Kraftstoffkanister in geschlossenen Räumen in der Nähe von offenem Licht, wie z. B. bei einem Heizkessel.
- Lassen Sie den Motor nie in geschlossenen Räumen laufen.



Auspuffgase enthalten Kohlenmonoxid, ein geruchloses tödliches Giftgas.

Lassen Sie den Motor nie in geschlossenen Räumen laufen.

- Einstellungen oder Reparaturen sollten nie bei laufendem Motor ausgeführt werden. Ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab und halten diesen von der Zündkerze fern, um einen versehentlichen Kontakt zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Muttern und Schrauben, besonders die Messerbesfestigungsschrauben, fest sitzen und in gutem Zustand sind.
- Modifizieren Sie auf keinen Fall die Sicherheitsvorkehrungen. Prüfen Sie ihre einwandfreie Funktion in regelmäßigen Abständen.
- Halten Sie den Rasenmäher frei von Gras, Blättern und anderen Rückständen. Wischen Sie Öl- und Kraftstoffverschüttungen auf. Lassen Sie vor dem Betanken den Rasenmäher abkühlen.
- Stellen Sie, wenn Sie auf ein Hindernis aufprallen, die Maschine ab und prüfen Sie sie. Reparieren Sie sie ggf., bevor Sie den Rasenmäher erneut einsetzen.
- Versuchen Sie nie, die Höheneinstellung an den Rädern zu verstellen, solange der Motor noch läuft.
- Die Bauteile des Heckfangsystems verschleißen, werden beschädigt und verschlechtern sich im Laufe der Zeit, was bewegliche Teile freisetzen kann und das Ausschleudern von Gegenständen ermöglicht. Prüfen Sie die Komponenten regelmäßig und tauschen Sie diese durch Toro Originalersatzteile aus, wenn das notwendig erscheint.
- Rasenmähermesser sind scharf und können Verletzungen verursachen. Wickeln Sie das Messer in einen Lappen ein oder tragen Sie Handschuhe; gehen Sie bei Arbeiten am Messer mit besonderer Vorsicht vor.
- Tauschen Sie defekte Schalldämpfer aus.
- Die Einstellung des Motorfliehkraftreglers darf nicht geändert und der Motor nicht überdreht werden.

Schalldruck

Diese Maschine erzeugt einen maximalen Schalldruckpegel, der am Ohr des Benutzers auf der Grundlage von Messungen an baugleichen Maschinen nach Richtlinie EN 11094 und EN 836 89 dB(A) beträgt.

Schallleistung

Diese Maschine entwickelt nach Messungen an baugleichen Maschinen laut Richtlinie EN 11094 einen Schallleistungspegel von 100 dBA.

Vibration

Diese Maschine hat auf der Grundlage von Messungen an baugleichen Maschinen gemäß der Richtlinie EN 1033 an der/dem Hand/Arm der Bedienungsperson ein maximales Vibrationsniveau von 7,0 m/s^2.

Sicherheits- und Bedienungsschilder

WICHTIG: Sicherheits- und Bedienungsschilder sind in der Nähe potenzieller Gefahrenbereiche angebracht. Tauschen Sie beschädigte Schilder aus.




Herstellermarke

1. Gibt an, dass das Messer Teil der Originalmaschine des Herstellers ist.



94-8072

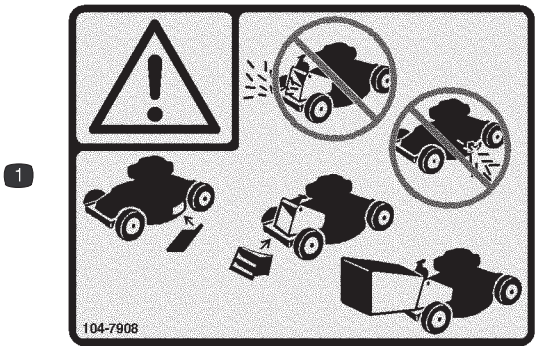


104-7908

1. Warnung: Setzen Sie den Rasenmäher nicht ohne die Heckauswurfklappe oder Grasfangkorb ein. Setzen Sie den Rasenmäher nicht ohne Seitauswurfabdeckung oder Ablenkblech ein.



104-7909

1. Warnung: Lesen Sie die *Bedienungsanleitung.*
2. Gefahr durch fliegende Teile: Achten Sie darauf, dass Unbeteiligte den Sicherheitsabstand zum Gerät einhalten.
3. Gefahr durch vom Mähwerk herausgeschleuderte Gegenstände: Lassen Sie das Ablenkblech immer montiert.
4. Schnitt- bzw. Amputationsgefahr von Händen oder Füßen durch Mähwerkmesser: Halten Sie sich von beweglichen Teilen fern.
5. Schnitt- bzw. Amputationsgefahr von Händen oder Füßen durch Mähwerkmesser: Mähen Sie nie hangaufwärts oder -abwärts, mähen Sie immer waagrecht zum Hang. Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie die Bedienungsposition verlassen. Schauen Sie nach hinten, wenn Sie rückwärts fahren.

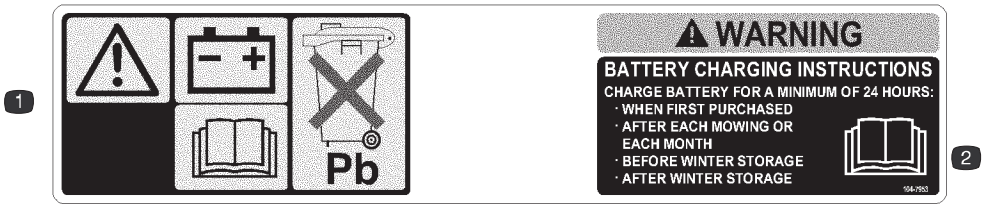


104-7953 (Nur Modell 20795)

1. Warnung: Weitere Informationen zum Aufladen der Batterie finden Sie in der *Bedienungsanleitung* Die Batterie enthält Blei, daher dürfen Sie sie nicht wegwerfen.
2. Lesen Sie die *Bedienungsanleitung*.



108-4791 (Nur Modell 20795)

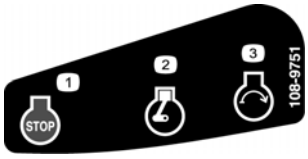


108-9751 (Nur Modell 20795)

1. Motor: Abstellen
2. Motor: Laufen
3. Motor: Anlassen


Produktübersicht

Modell 20793

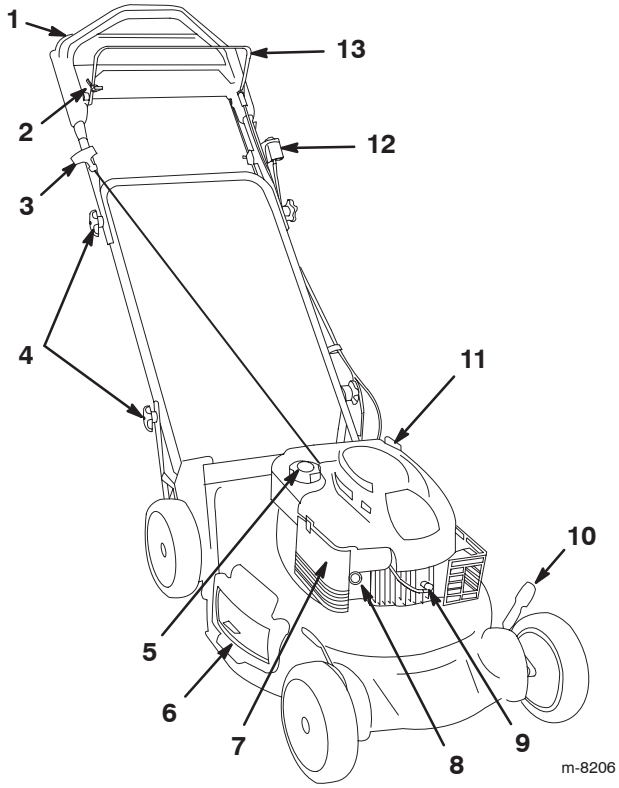


1. Oberer Griff
2. Schaltbügelsperre
3. Rücklaufstartergriff
4. Obere und untere Griffhandräder (4)
5. Tankdeckel
6. Seitauswurf
7. Luftfilter
8. Kaltstarthilfe
9. Zündkerze
10. Schnitthöhenhebel (4)
11. Einfüllstutzen/Ölpeilstab
12. Zündungskippschalter
13. Messerschaltbügel

Modell 20795

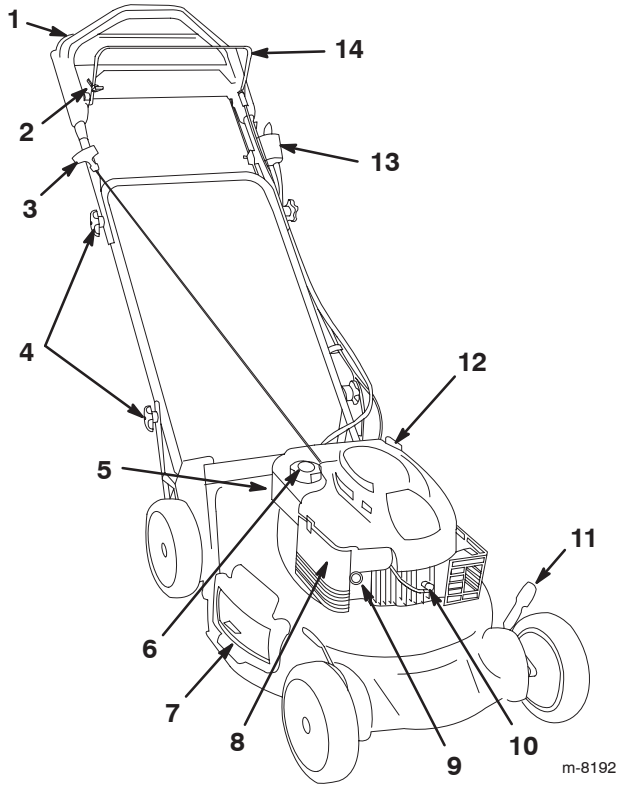

1. Oberer Griff
2. Schaltbügelsperre
3. Rücklaufstartergriff
4. Obere und untere Griffhandräder (4)
5. Batterie (nicht abgebildet)
6. Tankdeckel
7. Seitauswurf
8. Luftfilter
9. Kaltstarthilfe
10. Zündkerze
11. Schnitthöhenhebel (4)
12. Einfüllstutzen/Ölpeilstab
13. Elektrostarter
14. Messerschaltbügel

Modelle 20793 und 20795

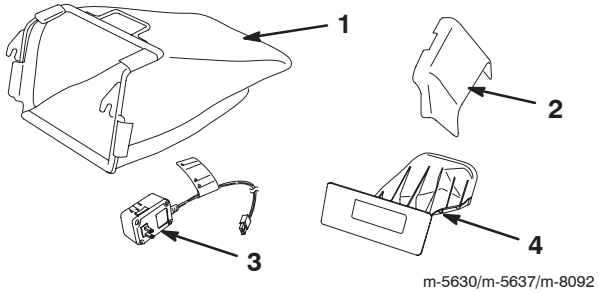

1. Grasfangkorb
2. Seitauswurfkanal
3. Batterieladegerät (nur Modell 20795)
4. Heckauswurfklappe (montiert)

Einrichtung


WICHTIG: Nehmen Sie den Plastikschutz ab, mit dem den Motor abgedeckt ist. Werfen Sie ihn weg.

Aufklappen des Griffs


Wenn Sie den Griff falsch auf- oder zusammenklappen, können Sie die Kabel beschädigen und den sicheren Geräteeinsatz gefährden.


- **Beschädigen Sie beim Auf- oder Zusammenklappen des Griffs nicht die Kabel.**
- **Wenden Sie sich bei einem beschädigten Kabel an einen offiziellen Vertragshändler.**

1. Montieren Sie den Schaltbügel am oberen Griff.

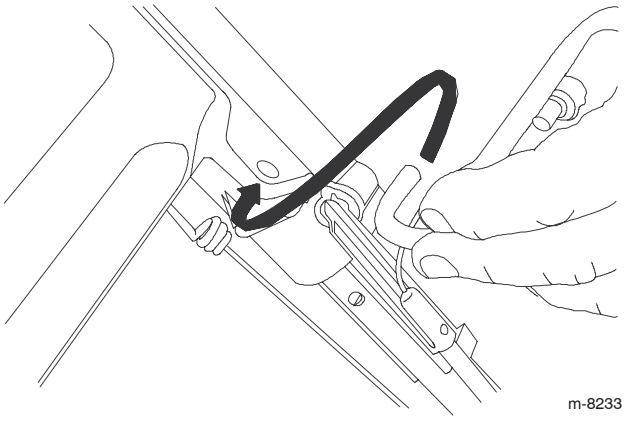


2. Schieben Sie den oberen Griff vorsichtig nach vorne, bis die Griffhälften ausgerichtet sind und eng anliegen.

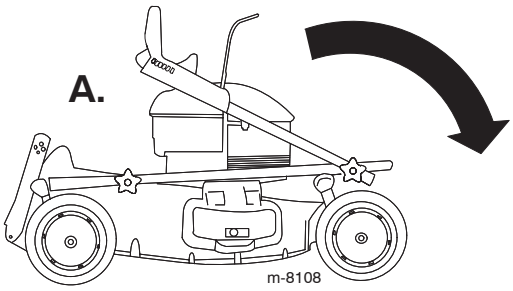


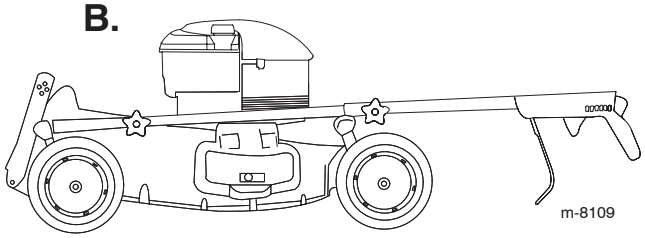


3. Ziehen Sie die oberen Griffhandräder so fest wie es geht.

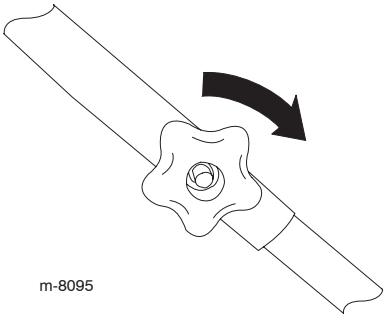


4. Drehen Sie den Griff nach hinten.

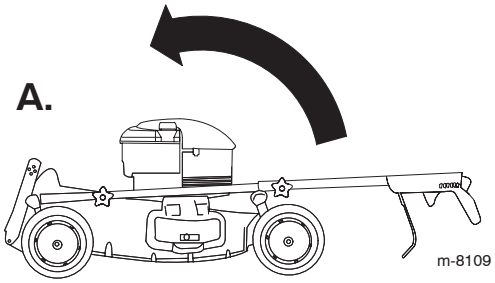

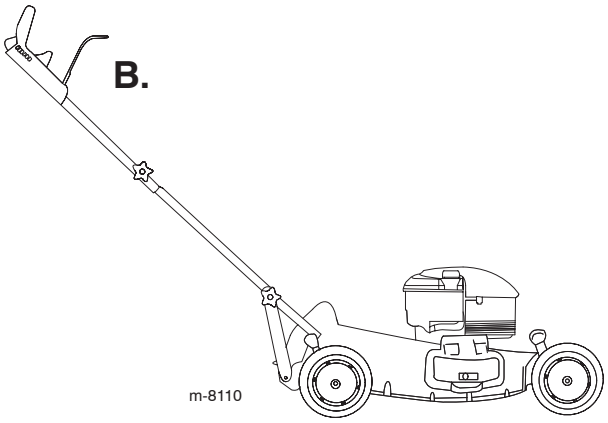

5. Befestigen Sie die Griffhalterungen (A) an den unteren Griffseiten.


   Hinweis: Setzen Sie eine Sicherungsscheibe zwischen jeder Halterung und jedem Griffrad, und ziehen Sie das untere Griffrad mit der Hand so fest wie möglich.

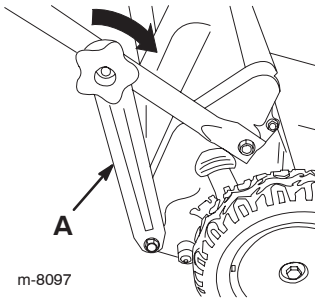

Auffüllen des Motors mit Öl

WICHTIG: Der Rasenmäher hat bei der Auslieferung kein Öl im Motor.

1. Ziehen Sie den Peilstab heraus.

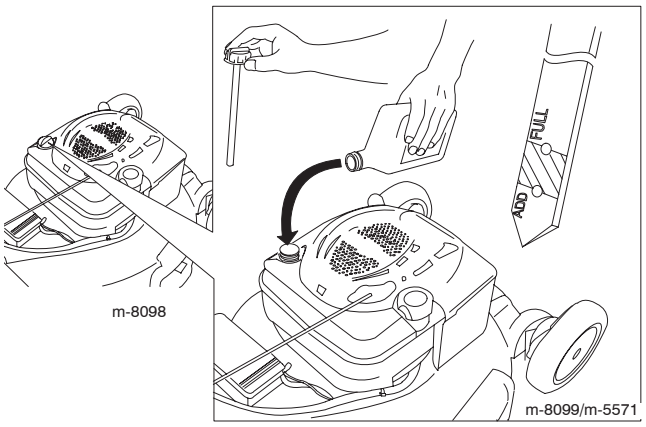

2. Füllen Sie das Öl **langsam** in den Einfüllstutzen ein, um den Ölstand auf die Marke **Voll** am Peilstab anzuheben. **Überfüllen Sie nicht.** (Max. Füllstand: 0,65 l, Typ: Waschaktives SAE 30W-Öl mit der Klassifizierung SF, SG, SH, SJ, SL oder höher durch das American Petroleum Institute (API).)

3. Setzen Sie den Peilstab fest ein.

WICHTIG: **Wechseln Sie das Motoröl nach den ersten fünf Betriebsstunden** und danach jährlich. Siehe „Wechseln des Motoröls“ auf Seite 17.

Vor der Inbetriebnahme

Benzin ist brennbar und explodiert schnell. Feuer und Explosionen durch Benzin können Verbrennungen bei Ihnen und anderen Personen verursachen.

- **Stellen Sie den Behälter und/oder den Rasenmäher vor dem Auftanken auf den Boden und nicht auf ein Fahrzeug oder auf ein Objekt, um eine elektrische Ladung durch das Entzünden des Benzins zu vermeiden.**
- **Füllen Sie den Tank außen, wenn der Motor kalt ist. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff auf.**
- **Rauchen Sie nicht beim Umgang mit Benzin, und gehen Sie nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Funken mit Benzin um.**
- **Bewahren Sie Benzin nur in zugelassenen Kanistern und an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.**

Wenn Sie die Schnitthöhe einstellen, können Sie mit dem Messer in Kontakt kommen und schwere Verletzungen erleiden.

- **Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.**
- **Führen Sie Ihre Finger beim Einstellen der Schnitthöhe nie unter das Mähwerk.**


Einbauen der Sicherung

Nur Modell 20795

Der Rasenmäher ist mit einer 40-Ampere Sicherung ausgerüstet, die den Elektrostart schützt.


WICHTIG: Sie können den Rasenmäher nur mit dem Elektrostart starten oder die Batterie aufladen, wenn Sie die Sicherung einsetzen.

1. Lösen Sie die beiden Clips der Batteriefachab-deckung und nehmen Sie sie ab

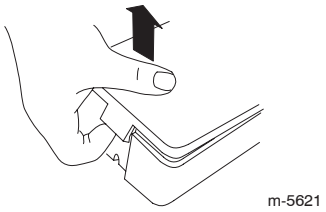
m-5621

Hinweis: Entfernen Sie die temporäre Schild von der Batteriefachabdeckung.

2. Setzen Sie die Sicherung in die Sicherungsfassung ein (siehe Bild).

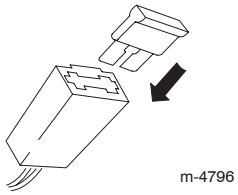
m-4796

Hinweis: Eine Sicherung befindet sich im Eigentümer-Paket und eine andere im Batteriefach.

3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

Aufladen der Batterie


Nur Modell 20795

Siehe „Aufladen der Batterie“ auf Seite 18.

Betanken


Füllen Sie den Kraftstofftank mit frischen bleifreiem Normalbenzin von einer angesehenen Tankstelle.

WICHTIG: Fügen Sie zur Vermeidung von Anlass-problemen beim Kraftstoff in jeder Saison Kraftstoff-stabilisator zu. Mischen Sie den Stabilisator mit Benzin, das nicht älter als 30 Tage ist.

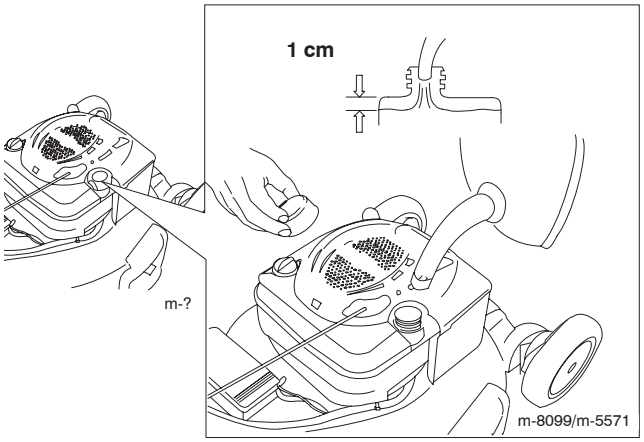

Prüfen des Motorölstands

1. Nehmen Sie den Peilstab heraus und wischen Sie ihn ab. Stecken Sie ihn dann komplett ein.

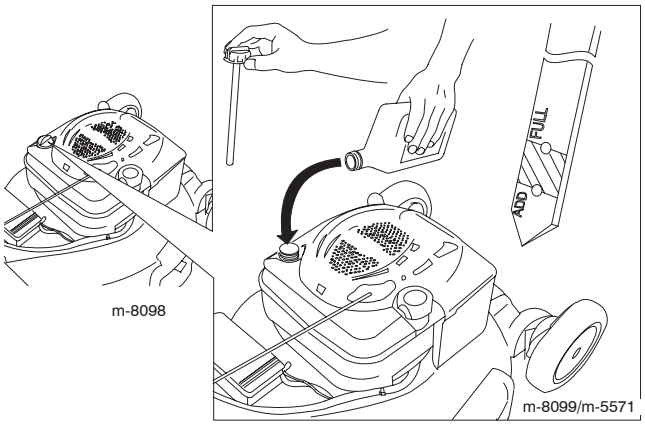

2. Nehmen Sie den Peilstab heraus und prüfen Sie den Ölstand. Gießen Sie, wenn sich der Ölstand unter der **Hinzufügen**-Marke am Peilstab befindet, nur so viel Öl **langsam** in den Einfüllstutzen, dass der Ölstand die **Voll**-Marke am Peilstab erreicht. **Füllen Sie nicht zu viel ein.** Max. Füllstand: 0,65 l, Typ: Waschaktives SAE 30W-Öl mit der Klassifizierung SF, SG, SH, SJ, SL oder höher durch das American Petroleum Institute (API).

3. Führen Sie den Peilstab ein.


Einstellen der Schnitthöhe


Wenn der Motor gelaufen ist, ist der Schalldämpfer sehr heiß und Sie könnten sich verbrennen.


Berühren Sie nie den heißen Schalldämpfer.

Stellen Sie die Schnitthöhe ein. Stellen Sie alle vier Räder auf die gleiche Schnitthöhe ein.

Hinweis: Schieben Sie alle vier Schnitthöhenhebel nach vorne, wenn Sie den Rasenmäher anheben möchten, schieben Sie alle Hebel nach hinten, wenn Sie den Rasenmäher absenken möchten.

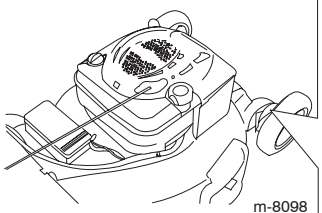
m-8098

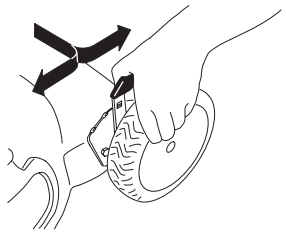
m-5.629a

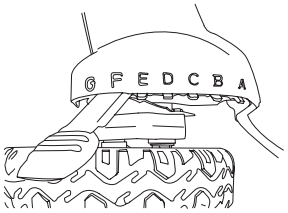


m-8100

A= 3 cm
B= 4 cm
C= 6 cm
D= 7 cm
E= 8 cm
F= 10 cm
G= 11 cm

Einstellen der Griffhöhe


Sie können den Griff auf eine Stellung anheben oder absenken, die für Sie komfortabel ist.

1. Nehmen Sie die unteren Griffhandräder und die Sicherungsscheiben ab, mit denen die unteren Griffenden an den Griffhalterungen befestigt sind.

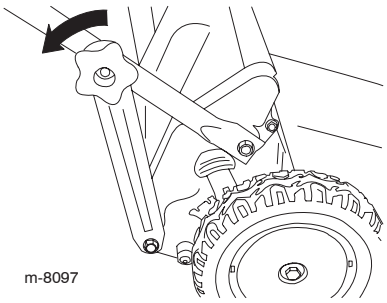
m-8097

2. Setzen Sie die Schraube durch das Loch in jeder Griffhalterung, mit der der Griff auf die gewünschte Stellung eingestellt wird.


Hinweis: A ist die höchste Stellung, B (in jedem Loch) ist die mittlere Stellung und C ist die niedrigste Stellung.

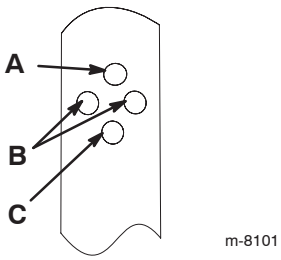

m-8101

3. Setzen Sie die Sicherungsscheiben und unteren Griffhandräder ein, und ziehen Sie die Handräder mit der Hand so fest wie möglich.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich jede Sicherungsscheibe zwischen der Griffhalterung und dem unteren Griffhandrad befindet.

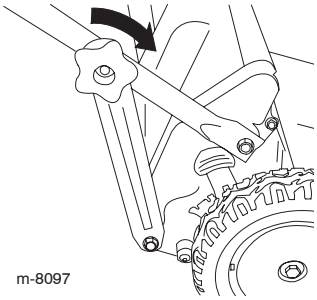

m-8097

Betrieb

Anlassen des Motors


Nur Modell 20793

1. Drücken Sie den Kippschalter in die On-Stellung („I“).

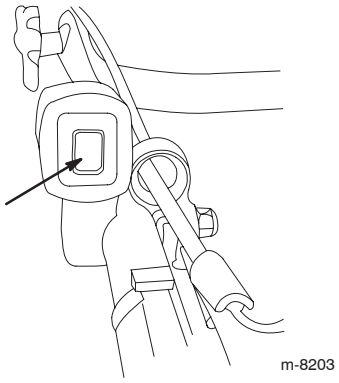


2. Drücken Sie die Kaltstarthilfe kräftig dreimal mit dem Daumen, halten Sie die Kaltstarthilfe jeweils für eine Sekunde gedrückt.

Hinweis: Drücken Sie die Kaltstarthilfe fünfmal, wenn die Außentemperatur unter 13°C liegt.

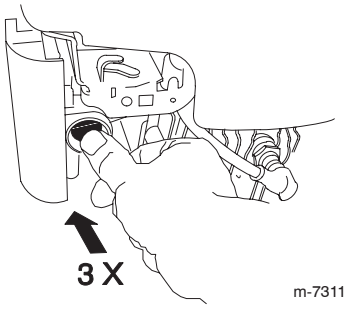

3. Ziehen Sie den Rücklaufstarter in die Betriebsstellung.

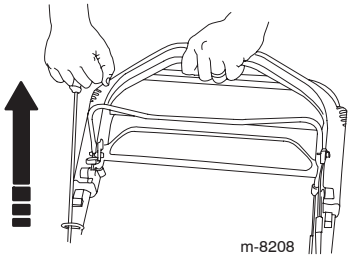

4. Wenn der Rasenmäher nach ein- oder zweimaligen Ziehen nicht anspringt, drücken Sie die Kaltstarthilfe ein- oder zweimal und versuchen Sie es erneut.


Hinweis: Sollte der Rasenmäher immer noch nicht anspringen, wenden Sie sich an einen offiziellen Vertragshändler.

Anlassen des Motors

Nur Modell 20795


1. Drücken Sie die Kaltstarthilfe kräftig dreimal mit dem Daumen, halten Sie die Kaltstarthilfe jeweils für eine Sekunde gedrückt.

Hinweis: Drücken Sie die Kaltstarthilfe fünfmal, wenn die Außentemperatur unter 13°C liegt.

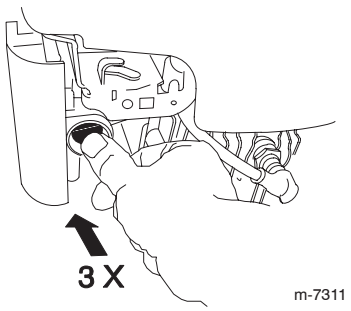



2. Lassen Sie den Motor mit einer von zwei Methoden an:

- Drehen Sie den Zündschlüssel in die Start-Stellung und lassen Sie den Schlüssel los, wenn der Motor anspringt.

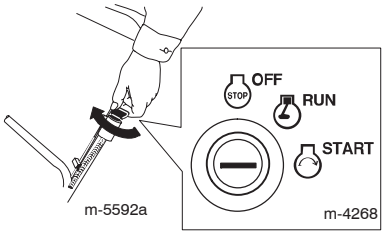

- Drehen Sie den Zündschlüssel in die Lauf-Stellung und ziehen Sie den Rücklaufstarter in die Betriebsstellung.

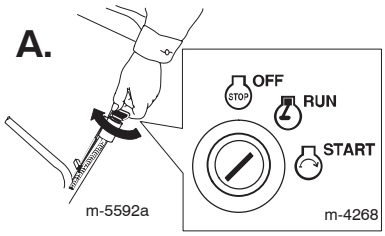

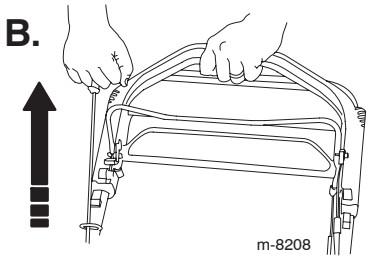


3. Wenn der Rasenmäher nicht beim ersten oder zweiten Ziehen des Rücklaufstarters (oder innerhalb von 5 Sekunden mit dem Elektrostart) anspringt, drücken Sie die Kaltstarthilfe ein- oder zweimal ein. Versuchen Sie es dann erneut.

Hinweis: Sollte der Rasenmäher immer noch nicht anspringen, wenden Sie sich an einen offiziellen Vertragshändler.


Einsatz des Selbstantriebs

Um den Selbstantrieb zu benutzen, gehen Sie einfach vorwärts mit Ihren Händen am oberen Griffteil und Ihren Ellbogen an Ihren Seiten; der Rasenmäher hält automatisch mit Ihnen Schritt.

Hinweis: Der Selbstantrieb des Rasenmähers funktioniert bei zu- und abgeschaltetem Messer.

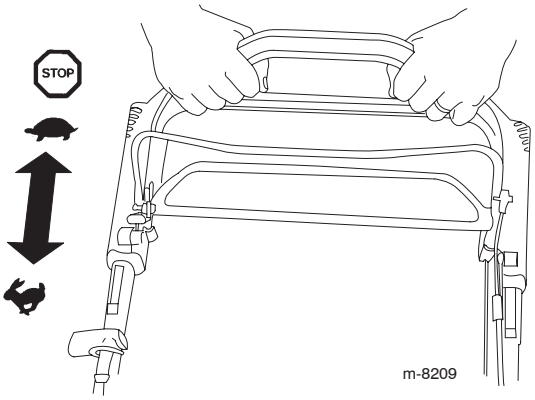


m-8209

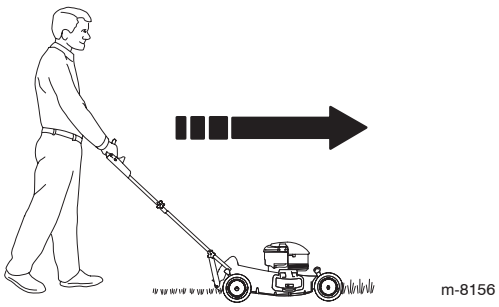
m-8156

Abstellen des Motors

Nur Modell 20793


Drücken Sie den Kippschalter in die Stopp-Stellung.

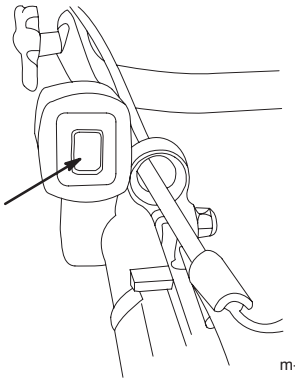
m-8203

Abstellen des Motors

Nur Modell 20795

1. Drehen Sie den Schlüssel in die Aus-Stellung.

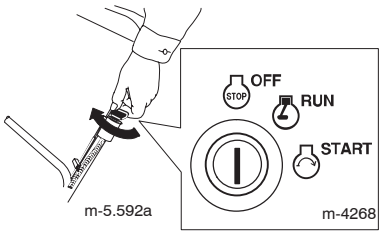


m-5.592a
m-4268

2. Wenn der Motor abstellt, ziehen Sie den Zündschlüssel ab, wenn Sie vom Rasenmäher weggehen.


Einkuppeln des Messers

Wenn Sie den Motor anlassen, dreht sich das Messer nicht. Sie müssen das Messer zum Mähen einkuppeln.

1. Ziehen Sie den Schaltbügel nach hinten.

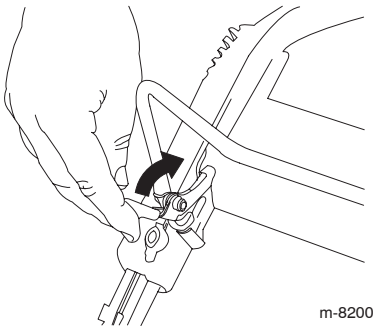

m-8200

2. Halten Sie den Schaltbügel (A) gegen den Handgriff gedrückt.

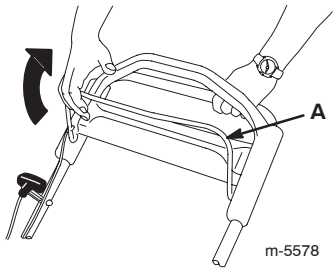


m-5578

3. Halten Sie den Schaltbügel gegen den Handgriff gedrückt.

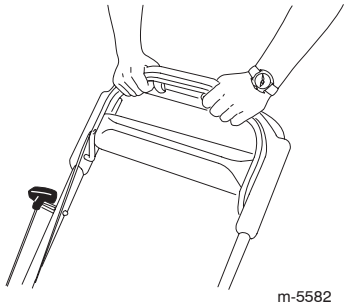
m-5582

Auskuppeln des Messers

Lassen Sie den Schaltbügel los.

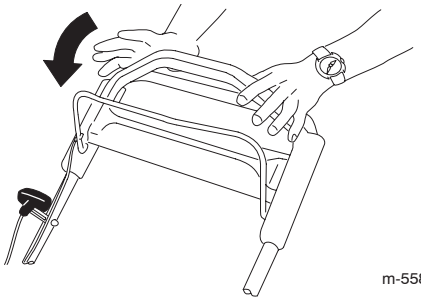

WICHTIG: Wenn Sie den Schaltbügel loslassen, sollte das Messer innerhalb von 3 Sekunden abgestellt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, setzen Sie den Rasenmäher nicht mehr ein und wenden Sie sich sofort an einen offiziellen Vertragshändler.

Prüfen der Messerbremssteuerung

Prüfen Sie den Schaltbügel vor jedem Einsatz, um die einwandfreie Funktion der Messerbremssteuerung (BBC) sicherzustellen.

Verwenden des Grasfangkorbs

Sie können mit dem Grasfangkorb eine weitere Prüfung durchführen, um die Messerbremssteuerung zu prüfen:

1. Montieren Sie den leeren Grasfangkorb am Rasenmäher.

2. Lassen Sie den Motor an.

3. Kuppeln Sie das Schnittmesser ein.

Hinweis: Der Korb muss beginnen, sich aufzublasen, wodurch angezeigt wird, dass das Messer eingekuppelt ist und sich dreht.

4. Lassen Sie den Schaltbügel los.

Hinweis: Wenn der Korb nicht sofort seine Luft verliert, dreht sich das Messer weiter. Die Messerbremssteuerung verschlechtert sich u. U. Wenn das unbeachtet bleibt, kann sich ein unsicherer Betriebszustand entwickeln. Lassen Sie Ihren Rasenmäher von Ihrem Toro Vertragshändler prüfen und warten.


5. Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.

Kein Verwenden des Grasfangkorbs

1. Bewegen Sie den Rasenmäher auf eine gepflasterte Oberfläche, wo es nicht zu windig ist.

2. Stellen Sie alle vier Räder auf die Schnitteinstellung E (8 cm).

3. Knüllen Sie ein halbes Blatt Zeitung in ein Knäuel, das klein genug ist, um unter das Rasenmähergehäuse zu passen (ungefähr 8 cm Durchmesser).

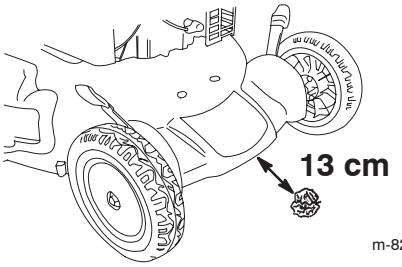

4. Platzieren Sie das Zeitungspapierknäuel ungefähr 13 cm vor das Mähwerk.

5. Lassen Sie den Motor an.

6. Kuppeln Sie das Schnittmesser ein.

7. Lassen Sie den Schaltbügel los.

8. Schieben Sie den Rasenmäher sofort über das Zeitungspapierknäuel.

9. Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.

10. Gehen Sie zur Vorderseite des Rasenmähers und prüfen Sie das Zeitungspapierknäuel.

Hinweis: Wiederholen Sie, wenn das Knäuel nicht unter den Rasenmäher ging, die Schritte 4 bis 10.


11. Wenn sich das Zeitungspapierknäuel aufgerollt hat oder zerschnitzelt wurde, hat sich das Messer nicht einwandfrei abgestellt, d. h. der Betrieb ist nicht sicher. Setzen Sie sich dann mit Ihrem Toro Vertragshändler in Verbindung.

Schnittgutrecyclen

Der Rasenmäher ist werksseitig auf das Reccyclen von Schnittgut und Laub eingestellt.

Nehmen Sie den Grasfangkorb vom Rasenmäher ab, falls er montiert ist (siehe „Entfernen des Grasfangkorbs“ auf Seite 14), bevor Sie den Rasenmäher als Recycler einsetzen. Nehmen Sie den Seitauswurfkanal ab, wenn er am Rasenmäher montiert ist. Verriegeln Sie die Auswurftür (siehe „Entfernen des Seitauswurfkanals“ auf Seite 15), bevor Sie den Rasenmäher als Recycler einsetzen.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Heckauswurfklappe montiert ist, bevor Sie recyclen.

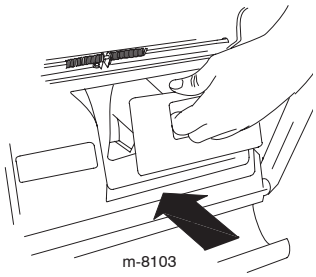

Sammeln des Schnittguts

Verwenden Sie den Grasfangkorb, wenn Sie Schnittgut und Laub im Grasfangkorb sammeln möchten.

Nehmen Sie den Seitauswurfkanal ab, wenn er am Rasenmäher montiert ist. Verriegeln Sie die Auswurftür (siehe „Entfernen des Seitauswurfkanals“ auf Seite 15), bevor Sie das Schnittgut im Grasfangkorb sammeln.


Das Messer ist scharf; ein Kontakt damit kann zu schweren Verletzungen führen.

Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie die Bedienungsposition verlassen.

Montieren des Grasfangkorbs


1. Heben Sie die hintere Tür an und halten Sie sie hoch.

2. Nehmen Sie die Heckauswurfklappe ab.

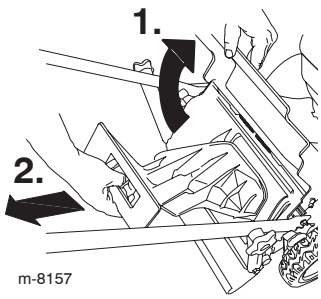


m-8157


3. Verlegen Sie das Starterkabel um die untere Kabelführung.

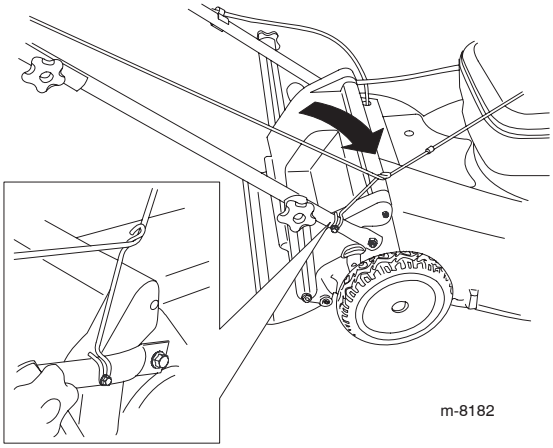
m-8182


Hinweis: Die untere Kabelführung löst das Starterkabel, wenn Sie am Rücklaufstartergriff ziehen.

4. Setzen Sie den Grasfangkorb auf die Klappenstange auf.

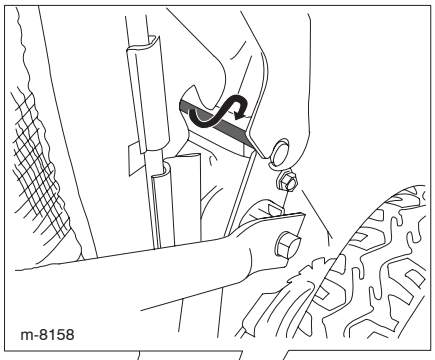
m-8158

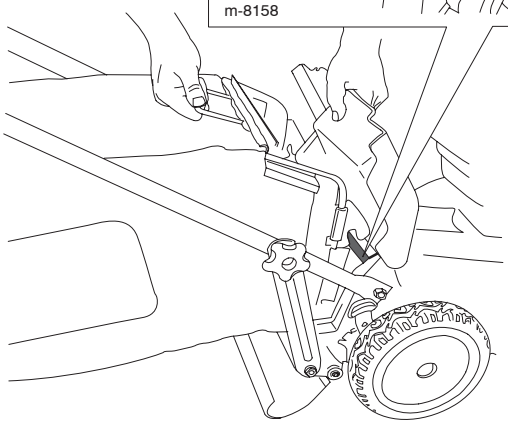
m-8159

5. Lassen Sie die hintere Klappe ab.

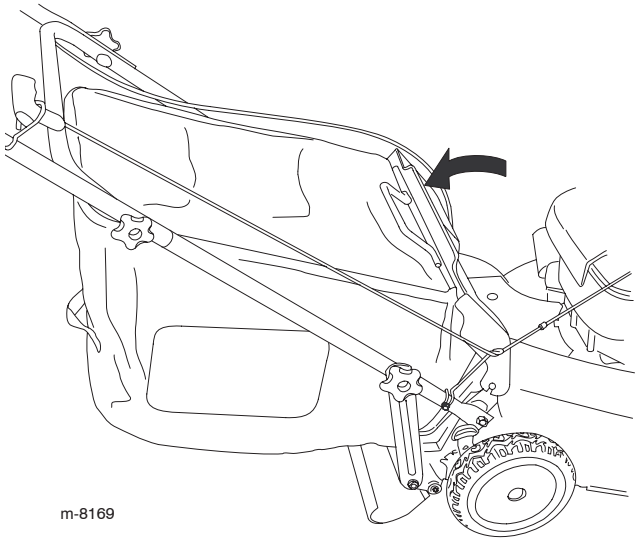
m-8169

Entfernen des Grasfangkorbs

Gehen Sie umgekehrt vor, wenn Sie den Grasfangkorb abnehmen möchten.

Seitauswurf des Schnittguts

Verwenden Sie den Seitauswurf, wenn Sie sehr hohes Gras schneiden.


Nehmen Sie den Grasfangkorb vom Rasenmäher ab, falls er montiert ist (siehe „Entfernen des Grasfangkorbs“ auf Seite 14) und montieren Sie die Heckauswurfklappe, bevor Sie das Schnittgut seitlich auswerfen.

Das Messer ist scharf; ein Kontakt damit kann zu schweren Verletzungen führen.


Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie die Bedienungsposition verlassen.

Einbauen des Seitauswurfkanals


1. Entriegeln Sie die Seitauswurftür.

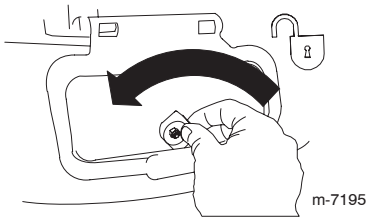

2. Öffnen Sie die Seitauswurftür.

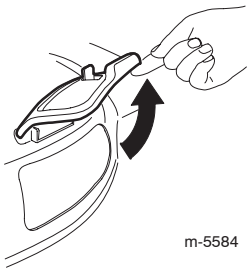


3. Setzen Sie den Seitauswurfkanal ein und schließen Sie die Tür auf dem Auswurfkanal.

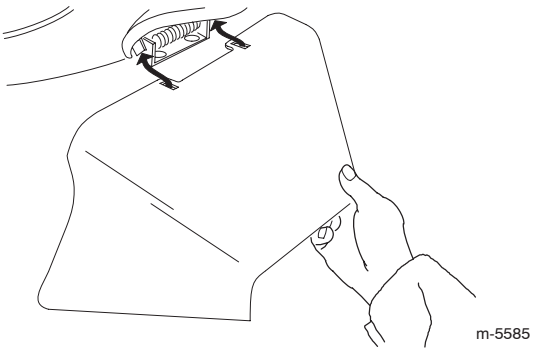

Entfernen des Seitauswurfkanals

Führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, wenn Sie den Seitauswurfkanal entfernen möchten.

WICHTIG: Verriegeln Sie die Seitauswurftür nach dem Schließen.

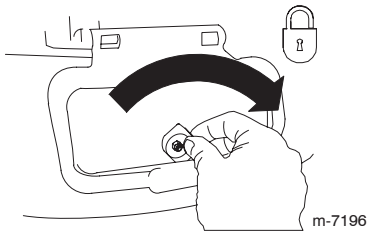

Betriebshinweise

- Räumen Sie Gehölz, Steine, Drähte, Äste und andere Fremdkörper, auf die das Messer aufprallen könnte, aus dem Arbeitsbereich.
- Vermeiden Sie, dass das Messer auf Fremdkörper aufprallt. Mähen Sie nie absichtlich über irgendwelchen Gegenständen.
- Stellen Sie den Motor sofort ab, wenn der Mäher auf einen Gegenstand aufprallt oder anfängt zu vibrieren, ziehen den Kerzenstecker von der Zündkerze und untersuchen Sie den Mäher auf eventuelle Beschädigungen.
- Montieren Sie für die optimale Leistung vor dem Saisonbeginn ein neues Messer.
- Tauschen Sie das Messer bei Bedarf durch ein Toro Originalersatzmesser aus.

Mähen

- Mähen Sie immer nur ein Drittel des Grashalms in einem Durchgang. Mähen Sie nie unter der 6 cm Einstellung, es sei denn das Gras wächst sehr fein oder es ist Spätherbst und das Graswachstum lässt nach. Siehe „Einstellen der Schnitthöhe“ auf Seite 10.
- Wenn Sie Gras mähen, das länger als 15 cm ist, sollten Sie beim ersten Durchgang die Schnitthöhe auf die höchste Einstellung stellen und langsamer gehen. Mähen Sie dann noch einmal mit einer niedrigeren Einstellung, um dem Rasen das gewünschte Erscheinungsbild zu verleihen. Wenn das Gras zu lang ist, kann das Mähwerk verstopfen, dies führt zu einem Abstellen des Motors.
- Mähen Sie nur trockene(s) Gras oder Blätter. Nasses Gras und Laub neigen zum Verklumpen im Garten und können ein Verstopfen des Rasenmähers und ein Abstellen des Motors verursachen.

Nasses Gras und/oder nasse Blätter können zu schweren Verletzungen führen, sollten Sie darauf ausrutschen und mit dem Messer in Berührung kommen. Mähen Sie nur unter trockenen Bedingungen.

- Wechseln Sie häufig die Mährichtung. Dadurch verteilt sich das Schnittgut besser auf der Rasenfläche und bewirkt ein effektiveres Düngen.

Probieren Sie bei einem unbefriedigenden Erscheinungsbild der Rasenfläche eine der folgenden Abhilfen aus:

- Wechseln Sie das Messer aus oder lassen Sie es schärfen.
- Gehen Sie beim Mähen langsamer.
- Heben Sie die Schnitthöhe des Rasenmähers an.
- Mähen Sie häufiger.
- Lassen Sie die Bahnen überlappen, anstelle bei jedem Gang eine neue Bahn zu mähen.
- Stellen Sie die Schnitthöhe vorne um eine Auskerbung tiefer als an den Hinterrädern. Stellen Sie die Vorderräder beispielsweise auf 6 cm und die Hinterräder auf 7 cm.

Mähen von Blättern

- Stellen Sie nach dem Mähen sicher, dass die Hälfte des Rasens durch die Schnittgutdecke sichtbar ist. Dabei müssen Sie unter Umständen mehrmals über Blätter mähen.
- Stellen Sie, wenn eine Blattdecke von mehr als 13 cm auf dem Rasen liegt, die vordere Schnitthöhe um eine oder zwei Auskerbungen höher als die hintere.
- Mähen Sie langsamer, wenn der Rasenmäher das Laub nicht fein genug häkselt.

Wartung

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite des Rasenmähers von der normalen Bedienungsposition aus.

Empfohlener Wartungsplan

WICHTIG: Beachten Sie für weitere Wartungsmaßnahmen die Bedienungsanleitung.

Wartungsintervall	Wartungsmaßnahmen
Jeder Einsatz	• Prüfen Sie den Ölstand im Motor. Siehe „Prüfen des Motorölstands“ auf Seite 9. • Prüfen Sie die Messerbremszeit bis zum -stillstand. Das Messer muss innerhalb von drei Sekunden nach dem Loslassen des Schaltbügels zum Stillstand kommen. Wenden Sie sich für eine Reparatur an einen offiziellen Vertragshändler. Siehe „Prüfen der Messerbremskupplung“ auf Seite13. • Entfernen Sie Schnittgut- und Schmutzrückstände vom Mähwerk. Siehe „Reinigen des Mähwerks“ auf Seite 19.
1 Monat (5 Stunden)[1]	• Aufladen der Batterie (nur Modell 20795). Siehe „Aufladen der Batterie“ auf Seite 18.
1 Jahr (25 Stunden)[1]	• Wechseln Sie den Luftfilter aus (häufiger unter staubigen Bedingungen). Siehe „Auswechseln des Luftfilters“ auf Seite 17. • Prüfen Sie die Zündkerze (siehe Motorbedienungsanleitung). • Wechseln Sie das Messer aus oder lassen Sie das Messer schärfen. Wechseln Sie das Messer häufiger aus oder lassen Sie es häufiger schärfen, wenn die Kanten schnell stumpf werden. Siehe „Auswechseln des Schnittmessers“ auf Seite 18. • Schmieren Sie die Radgetriebe. Siehe „Schmieren des Radgetriebes“ auf Seite 18. • Reinigen Sie die Abdeckung der Messerbremssteuerung. Siehe „Reinigen der Messerbremssteuerung“ auf Seite 19.
2 Jahre (50 Stunden)[1]	• Wechseln Sie das Motoröl.[2] Siehe „Wechseln des Motoröls“ auf Seite 17.
4 Jahre (100 Stunden)[1]	• Wechseln Sie die Zündkerze aus (siehe Motorbedienungsanleitung). • Reinigen Sie die Kühlanlage (siehe Motorbedienungsanleitung).
Jährliche Einlagerung	• Entleeren Sie den Kraftstofftank laut Anweisung vor irgendwelchen Reparaturen und der Einlagerung. Siehe „Vorbereiten des Rasenmähers für die Einlagerung“ auf Seite 20. • Aufladen der Batterie (nur Modell 20795). Siehe „Aufladen der Batterie“ auf Seite 18.


[1]Der zuerst erreichte Wert.

[2]Wechseln Sie das Motoröl nach den ersten fünf Betriebsstunden.

Vorbereiten für die Wartung

1. Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.

2. Ziehen Sie das Zündkabel von der Zündkerze ab, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen.

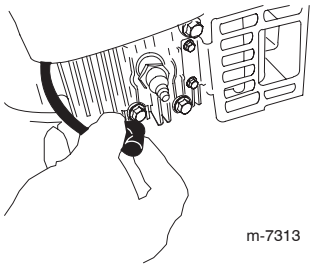

Wenn Sie den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen, könnte eine andere Person den Motor versehentlich anlassen und Sie und Unbeteiligte schwer verletzen.

Ziehen Sie den Zündschlüssel ab, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen oder den Rasenmäher transportieren oder einlagern.

3. Stecken Sie den Kerzenstecker wieder auf die Zündkerze, wenn Sie die Wartungsarbeiten ausgeführt haben.

Hinweis: Lassen Sie den Motor laufen, bis er aufgrund von Kraftstoffmangel abstellt, bevor Sie den Rasenmäher umkippen, um das Öl oder Messer zu wechseln. Wenn Sie den Rasenmäher kippen müssen, während sich Kraftstoff im Tank befindet, pumpen Sie den Kraftstoff mit einer Handpumpe ab. Kippen Sie den Rasenmäher immer seitlich (Luftfilter zeigt nach oben).

Ein Kippen des Rasenmähers kann zu einem Verschütten von Kraftstoff führen. Benzin ist entflammbar, explosiv und kann Verletzungen verursachen.


Lassen Sie den Motor laufen, bis kein Kraftstoff mehr im Tank ist, oder pumpen Sie den Kraftstoff ab. Sie sollten auf keinen Fall versuchen, Kraftstoff abzusaugen.

Auswechseln des Luftfilters


Wechseln Sie den Luftfilter jährlich aus (häufiger unter staubigen Bedingungen).

Siehe „Vorbereiten für die Wartung“ auf Seite 17.

1. Öffnen Sie die Luftfilterabdeckung mit einem Schraubenzieher.

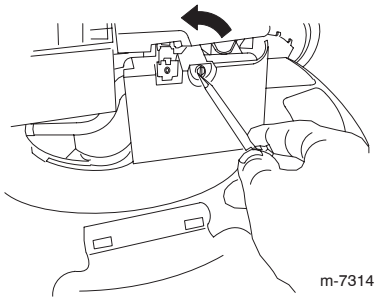

2. Tauschen Sie den Luftfilter aus.

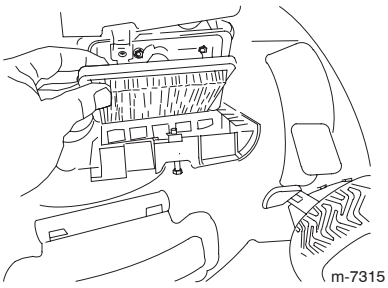

3. Setzen Sie die Abdeckung auf.


Wechseln des Motoröls

Wechseln Sie das Motoröl nach den ersten fünf Betriebsstunden und danach jährlich.


Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen, bevor Sie das Öl wechseln, um es aufzuwärmen. Warmes Öl fließt besser und führt mehr Fremdstoffe mit sich.

Siehe „Vorbereiten für die Wartung“ auf Seite 17.


1. Ziehen Sie den Peilstab heraus.

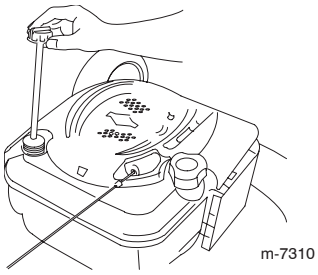

2. Kippen Sie den Rasenmäher seitlich (Luftfilter nach oben), um das Altöl über den Öleinfüllstutzen abzulassen.

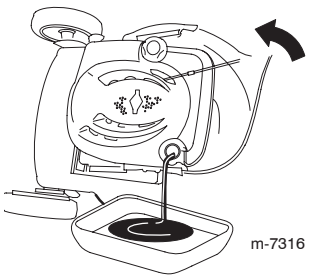

3. Füllen Sie das Öl **langsam** in den Einfüllstutzen ein, um den Ölstand auf die Marke **Voll** am Peilstab anzuheben. **Überfüllen Sie nicht.** (Max. Füllstand: 0,65 l, Typ: Waschaktives SAE 30W-Öl mit der Klassifizierung SF, SG, SH, SJ, SL oder höher durch das American Petroleum Institute (API).)

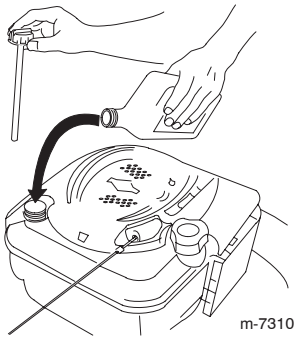

4. Setzen Sie den Peilstab fest ein.

5. Entsorgen Sie das Altöl bei einem zugelassenen Recyclingcenter.

Aufladen der Batterie


Nur Modell 20795

Batteriepole, Klemmen und anderes Zubehör enthalten Blei und Bleibestandteile. Dabei handelt es sich um Chemikalien, die laut der Regierung von Kalifornien krebserregend sind und zu Erbschäden führen können. *Waschen Sie sich nach dem Umgang mit diesen Materialien die Hände.*

Laden Sie die Batterie anfänglich für 24 Stunden auf, danach nur bei Bedarf. Verwenden Sie das Ladegerät immer in einem geschützten Bereich und laden Sie die Batterie falls möglich bei Raumtemperatur (22°C) auf.

Hinweis: Die Maschine hat eine Lichtmaschine. Wenn der Motor läuft, wird die Batterie aufgeladen in der Mähsaison.

1. Schließen Sie das Ladegerät an den Kabelbaum des Rasenmähers an, der sich unter dem Zündschloss befindet.

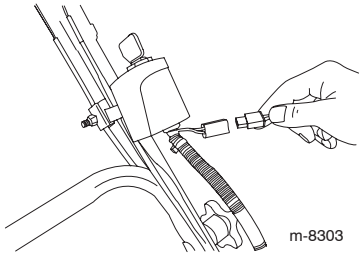

WICHTIG: Verwenden Sie nur das Ladegerät, das mit dem Rasenmäher geliefert wurde.

2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Wandsteckdose an.

Wenn die Batterie laufend die Ladung verliert oder nicht mehr aufgeladen werden kann, entsorgen Sie die Batterie mit der Säure gemäß den örtlichen Vorschriften.

Austauschen der Sicherung

Nur Modell 20795


Wenn sich die Batterie nicht auflädt, oder der Motor mit dem Elektrostart sich nicht dreht, ist die Sicherung eventuell durchgebrannt. Verwenden Sie eine 40 A-Sicherung vom Kfz-Typ. Siehe „Einbauen der Sicherung“ auf Seite 9.

Schmieren des Radgetriebes

Schmieren Sie jedes **Hinterrad** jährlich mit Schmiermittel ein.

1. Wischen Sie die Schmiernippel an der Innenseite der Hinterräder mit einem sauberen Lappen ab.

2. Setzen Sie eine Fettpresse auf jeden Schmiernippel an und drücken Sie langsam zwei bis drei Stöße Nr. 2 Allzweckschmierfett auf Lithiumbasis ein.

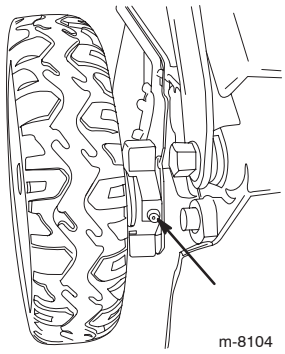

Auswechseln des Messers

WICHTIG: **Sie benötigen für den richtigen Einbau des Messers einen Drehmomentschlüssel.** Wenn Sie keinen Drehmomentschlüssel haben oder diese Arbeit nicht ausführen möchten, wenden Sie sich an einen offiziellen Vertragshändler.

Prüfen Sie das Messer, wenn der Kraftstofftank leer ist. Wechseln Sie das Messer sofort aus, wenn es beschädigt oder gerissen ist. Schärfen Sie die Messerkante, wenn sie stumpf ist oder Einkerbungen aufweist. Wechseln Sie ggf. das Messer aus.


Das Messer ist scharf; ein Kontakt damit kann zu schweren Verletzungen führen.

Tragen Sie bei Arbeiten am Messer Textil- oder Lederhandschuhe.

1. Ziehen Sie den Kerzenstecker ab. Siehe „Vorbereiten für die Wartung“ auf Seite 17.

2. Kippen Sie den Rasenmäher seitlich (Luftfilter zeigt nach oben).

3. Nehmen Sie die zwei Messermutter (A) und die Verstärkung (B) ab.

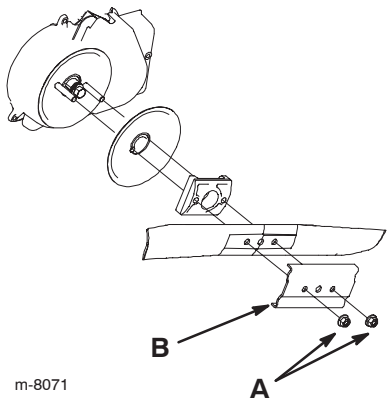

m-8071

4. Nehmen Sie das Messer ab.

5. Montieren Sie ein neues Messer.

6. Montieren Sie die Verstärkung, die Sie in Schritt 3 abgenommen haben.

7. Setzen Sie die Messerschrauben auf und ziehen Sie sie auf 20 bis 37 Nm an.

Reinigen der Abdeckung der Messerbremssteuerung

Reinigen Sie die Abdeckung der Messerbremskupplung mindestens alle 25 Betriebsstunden oder jährlich, um ein Abstellen des Messers beim Mähen zu verhindern.

1. Ziehen Sie den Kerzenstecker ab. Siehe „Vorbereiten für die Wartung“ auf Seite 17.


2. Kippen Sie den Rasenmäher seitlich (Luftfilter zeigt nach oben).

3. Nehmen Sie die zwei Messermutter (A) und die Verstärkung (B) ab.

4. Nehmen Sie das Messer (C) ab.

5. Nehmen Sie den Messerantrieb (D) und die Scheibe (E) ab.

6. Nehmen Sie die Abdeckung der Messerbremssteuerung (F).

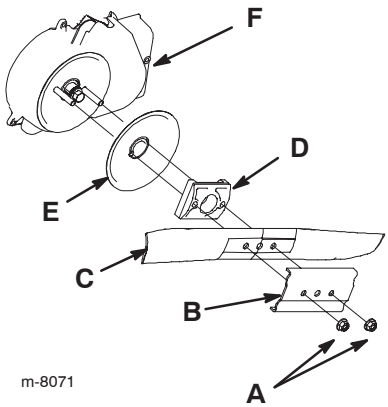

m-8071

7. Bürsten oder blasen Sie Rückstände von der Innenseite der Abdeckung und um alle Teile heraus.

8. Montieren Sie die Abdeckung der Messerbremssteuerung, die Sie in Schritt 6 abgenommen haben.

9. Montieren Sie den Messerantrieb, den Sie in Schritt 5 abgenommen haben.

10. Setzen Sie das Messer und die Verstärkung ein, die Sie in den Schritten 3 und 4 abgenommen haben.

11. Setzen Sie die Messerschrauben auf und ziehen Sie sie auf 20 bis 37 Nm an.

Reinigen des Mähwerks

1. Lassen Sie den Motor auf einer flachen, befestigten Oberfläche laufen und sprühen Sie Wasser vor das **rechte, hintere** Rad.


1093

Das Wasser spritzt dann in den Messerlaufweg und spült das Schnittgut aus.

2. Stellen Sie das Wasser ab, wenn kein Schnittgut mehr herausgespült wird, und schieben Sie den Rasenmäher auf einen trockenen Bereich.

3. Lassen Sie den Motor für ein paar Minuten laufen, damit das Gehäuse austrocknet und nicht rostet.

Einlagerung

Lagern Sie den Rasenmäher an einem kühlen, sauberen und trockenen Ort ein.

Wenn Sie den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen, könnte eine andere Person den Motor versehentlich anlassen und Sie und Unbeteiligte schwer verletzen.

Ziehen Sie den Zündschlüssel ab, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen oder den Rasenmäher transportieren oder einlagern.

Vorbereiten des Rasenmähers für die Einlagerung

Benzindämpfe können explodieren.

- **Lagern Sie Benzin nicht länger als 30 Tage.**
- **Lagern Sie den Rasenmäher nicht in geschlossenen Räumen in der Nähe von offenem Feuer ein.**
- **Lassen Sie vor dem Einlagern den Motor abkühlen.**

1. Füllen Sie beim letzten Betanken für das Jahr dem frischen Benzin einen Kraftstoffstabilisator zu. Folgen Sie dabei den Anweisungen des Motorherstellers.

2. Lassen Sie den Rasenmäher so lange laufen, bis er infolge von Benzinknappheit abstellt.

3. Bedienen Sie die Kaltstarthilfe und lassen den Motor noch einmal an.

4. Lassen Sie den Motor laufen, bis er abstellt. Wenn sich der Motor nicht mehr starten lässt, ist er ausreichend „trocken“.

5. Klemmen Sie das Zündkabel von der Zündkerze ab.

6. Nehmen Sie die Zündkerze heraus, füllen Sie 30 ml Öl in das Zündkerzenloch und ziehen Sie mehrmals **langsam** am Starterkabel, um das Öl im Zylinder zu verteilen und eine Korrosion des Zylinders während der Einlagerung zu vermeiden.

7. Stecken Sie die Zündkerze locker auf.


8. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern an.

9. Laden Sie die Batterie für 24 Stunden (nur Modell 20795) auf. Schließen Sie dann das Ladegerät ab und lagern Sie den Rasenmäher an einem nicht beheizten Ort. Wenn Sie den Rasenmäher an einem beheizten Ort einlagern, müssen Sie die Batterie alle 90 Tage aufladen.

Zusammenklappen des Griffs


1. Nehmen Sie die unteren Griffhandräder und Sicherungsscheiben ab.

2. Nehmen Sie die Griffhalterungen (A) von den unteren Griffseiten ab.

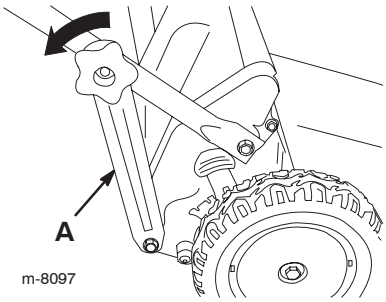

Hinweis: Befestigen Sie die Sicherungsscheiben und unteren Griffhandräder an den Schrauben im Griff, um sie nicht zu verlieren.

3. Drehen Sie den Griff nach vorne.

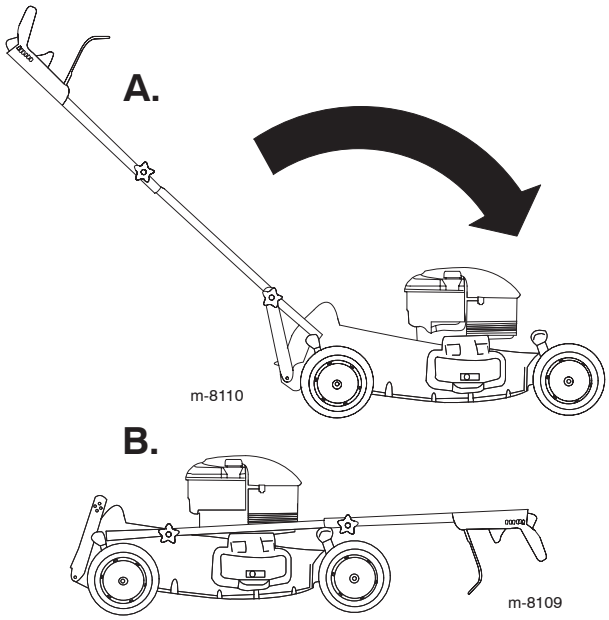

4. Zum Aufklappen des Griffs siehe „Aufklappen des Griffs“ auf Seite 7.

Entfernen des Rasenmähers aus der Einlagerung

1. Entfernen Sie die Zündkerze und ziehen Sie den Rücklaufstartergriff ein paar Mal, um überflüssiges Öl aus dem Zylinder zu entfernen.

2. Setzen Sie die Zündkerze ein und ziehen Sie sie mit einem Drehmomentschlüssel auf 20 Nm an.

3. Laden Sie die Batterie auf (nur Modell 20795).

4. Stecken Sie den Zündkerzenstecker wieder auf die Zündkerze auf.

Anbaugeräte/ Zubehörteile

Ein Sortiment an Originalanbaugeräten und -zubehör von Toro wird für diese Maschine angeboten, um den Funktionsumfang des Geräts zu erhöhen und zu erweitern. Wenden Sie sich an einen offiziellen Vertragshändler oder besuchen Sie www.toro.com für eine Liste des zugelassenen Sortiments an Anbaugeräten und Zubehör.