Formulář č. 3350-229 Rev B

1800 Power Curve®

Sněhová fréza

Model č. 38026–240000001 a vyšší

Uživatelská příručka

CE

Překlad originálu **(CS)**

Obsah


	Strana
Úvod	2
Bezpečnost	3
Bezpečnostní pokyny pro sněhové frézy Toro	4
Akustický tlak	4
Akustický výkon	4
Vibrace	4
Seznam použitých symbolů	5
Příprava	6
Instalace vrchní rukojeti a ovládací kliky vyhazovacího komínu	6
Montáž vyhazovacího komínu	7
Před spuštěním stroje	7
Obsluha	8
Spuštění a vypnutí stroje	8
Rady pro použití stroje	8
Údržba	9
Mazání sněhové frézy	9
Výměna shrnovače	9
Výměna rotoru	10
Výměna velkého řemene	11
Výměna malého řemene	12
Uskladnění	12

Úvod

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat. Díky zde obsaženým informacím budete moci účinně předcházet úrazům a poškození výrobku. Přestože konstruujeme, vyrábíme a prodáváme zcela bezpečné výrobky, za správné a bezpečné používání tohoto výrobku odpovídáte vy.

Informace o produktech a příslušenství naleznete na stránkách společnosti Toro na adrese www.Toro.com, kde zároveň můžete vyhledat nejbližšího prodejce či zaregistrovat zakoupený produkt.

Potřebujete-li servis, originální díly Toro nebo další informace, spojte se s autorizovaným servisním a prodejním střediskem nebo zákaznickým střediskem Toro a uveďte číslo modelu a výrobní číslo svého produktu. Na obrázku 1 je znázorněno umístění modelového a výrobního čísla produktu.

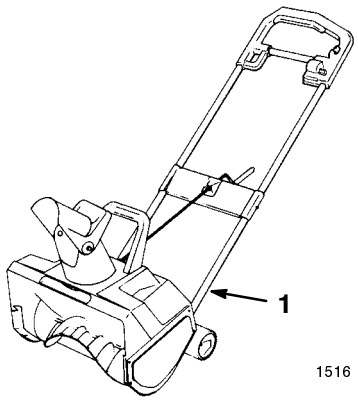

Obr. 1

1. Štítek s číslem modelu a výrobním číslem

Do následujících kolonek si poznamenejte číslo modelu a výrobní číslo produktu:

Číslo modelu: _____

Výrobní číslo: _____

V této příručce jsou uvedena potenciální nebezpečí a zvláštní bezpečnostní informace, jejichž respektováním můžete zabránit úrazu či dokonce usmrcení. Signální výrazy, používané k označení jednotlivých úrovní nebezpečí jsou ***Nebezpečí***, ***Výstraha*** a ***Varování***. Bez ohledu na velikost nebezpečí však buďte vždy mimořádně opatrní.

Nebezpečí signalizuje extrémní stupeň ohrožení, tedy **přímé** nebezpečí vážného úrazu nebo smrti, pokud doporučená bezpečnostní opatření nejsou dodržována.

Výstraha signalizuje nebezpečí, které **může** způsobit vážný úraz nebo smrt, pokud doporučená bezpečnostní opatření nejsou dodržována.

Varování signalizuje nebezpečí, které může způsobit lehčí až střední úraz, pokud doporučená bezpečnostní opatření nejsou dodržována.

Ke zdůraznění informací jsou použita další dvě slova. **Důležité** /je upozorněním na zvláštní informaci o strojním zařízení a **Pozn.:** zdůrazňuje všeobecné informace, které zasluhují mimořádnou pozornost.

© 2005 The Toro Company

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, Minnesota 55420-1196

Navštivte nás na adrese www.Toro.com
Všechna práva vyhrazena
Vytištěno v USA

Bezpečnost

Tato sněhová fréza splňuje nebo překračuje požadavky normy ISO 8437, platné v době jeho výroby.

Před uvedením stroje do provozu si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku.

⚠ Toto je bezpečnostní symbol. Informuje o potenciálním nebezpečí úrazu. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené u tohoto symbolu, abyste zabránili možnému úrazu či dokonce usmrcení.

Nesprávným používáním nebo údržbou sněžné frézy můžete způsobit poranění či usmrcení osob nebo zvířat. Abyste toto nebezpečí snížili na minimum, dodržujte bezpečnostní pokyny.

Následující pokyny jsou převzaty z normy ANSI/OPEI B71.3–1995, normy ISO 8437:1989 evropských norem EN 786:1996 a EN 60335-2-91:2002.

Základní bezpečností pokyny

- Pečlivě si prostudujte návod k obsluze. Seznamte se dokonale s ovládacími prvky tohoto zařízení a s jeho správným použitím. Naučte se, jak stroj rychle zastavit a odpojit ovládací prvky.
- Nikdy nedovolte, aby stroj ovládaly děti. Nikdy nedovolte, aby stroj ovládaly dospělé osoby, které nejsou řádně seznámeny s jeho užíváním.
- Lidé, zejména malé děti, a zvířata musí být vždy v bezpečné vzdálenosti od pracovní oblasti stroje.
- Dejte pozor, abyste při práci neuklouzli nebo neupadli.

Příprava

- Důkladně prohlédněte oblast, ze které budete odklízet sníh. Odstraňte rohožky, sáňky, prkna, dráty a ostatní předměty.
- Před spuštěním motoru uvolněte ovládací páku, aby se odpojil pohon rotujících nožů.
- Se sněhovou frézou pracujte pouze v řádném zimním oblečení. Noste boty, které dobře drží na kluzkém povrchu.
- Neuvádí-li tak výslovně výrobce, nikdy neprovádějte na stroji žádné úpravy, je-li motor v chodu.
- Než začnete odklízet sníh, vyčkejte, až se motor a mechanické části stroje přizpůsobí venkovní teplotě.
- Při práci s motorovými stroji hrozí nebezpečí vymrštění předmětů do očí. Při práci se sněhovou frézou vždy používejte ochranné brýle nebo ochranný štít.
- Z větracích otvorů odstraňujte nahromaděné nečistoty a sníh.
- Než stroj spustíte, zkontrolujte, zda napájecí a prodlužovací kabel není poškozen či opotřeben.

Provoz

- Nikdy nedávejte ruce nebo nohy pod otáčející se součásti ani do jejich blízkosti. Vždy stůjte v dostatečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.
- Kdykoliv stroj nepoužíváte nebo dříve než jej začnete kontrolovat, čistit nebo provádět údržbu, odpojte jej od napájení.
- Dojde-li při práci k poškození napájecího kabelu, okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky. **Než kabel odpojíte ze zásuvky, nedotýkejte se jej.**
- Je-li napájecí kabel poškozen nebo opotřeben, stroj nepoužívejte.
- Nepřibližujte se rotujícími noži k napájecímu kabelu.
- Stroj připojujte k domovnímu rozvodu napětí chráněnému jističem s maximálním vypínacím proudem 30 mA.
- Při přejíždění šotolinových cest či chodníků buďte mimořádně opatrní. Buďte připraveni na nenadálá nebezpečí nebo pohybující se vozidla.
- Nikdy neodklízejte sníh z prostranství vysypaných štěrkem nebo kamennou drtí. Tato sněhová fréza je určena pouze k odklízení sněhu z dlážděných nebo asfaltovaných prostranství.
- Při střetu s cizím předmětem vypněte motor. Dříve než začnete stroj znovu používat, pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození. Pokud ano, opravte jej.
- Začne-li stroj nadměrně vibrovat, ihned vypněte motor a zjistěte příčinu. Vibrace zpravidla značí nesprávnou funkci stroje.
- Dříve než opustíte pozici obsluhy, začnete čistit vyhazovací komín nebo provádět jakékoliv opravy, nastavení či kontrolu stroje, vypněte motor.
- Než začnete stroj čistit, opravovat nebo kontrolovat, ujistěte se, že rotující čepele a všechny ostatní pohyblivé části jsou v klidu.
- Neodklízejte sníh ve směru napříč svahem. Při otáčení stroje ve svahu buďte mimořádně opatrní. Nepokoušejte se odklízet sníh z příkrých svahů.

- Nikdy neprovozujte stroj s demontovanými kryty nebo ochranným a bezpečnostním zařízením.
- Dříve, než začnete odklízet sníh v blízkosti skleněných ploch, automobilů, oken a prohlubní, nastavte správně úhel vyhazovacího komínu. Děti a zvířata musí být v dostatečné vzdálenosti od stroje.
- Nepřetěžujte stroj; nesnažte se odklízet sníh příliš rychle.
- Pokud se strojem couváte, dívejte se za sebe a buďte velmi opatrní.
- Vyhazovací komín nikdy nemiřte na okolostojící osoby. Nedopusťte, aby někdo stál před strojem.
- Sněhovou frézu používejte pouze při dostatečné viditelnosti. Vždy stůjte pevně na zemi a rukama se pevně držte rukojeti. Při práci choďte, nikdy neběhejte.

Údržba a skladování

- V zájmu dobrého technického stavu stroje často kontrolujte, zda jsou utaženy všechny šrouby a matice.
- Chcete-li sněhovou frézu uskladnit na delší dobu, řiďte se pokyny uvedenými v této uživatelské příručce.
- Poškozené bezpečnostní štítky opravte nebo vyměňte za nové.

Bezpečnostní pokyny pro sněhové frézy Toro

Následující seznam pokynů obsahuje důležité bezpečnostní informace a informace o produktech značky Toro, se kterými se musíte seznámit.

- **Rotující čepele mohou způsobit poranění prstů či rukou.** Při práci se strojem stůjte za rukojeťmi a stranou od vyhazovacího otvoru. **Hlavu, ruce, nohy a ostatní části těla či oblečení udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících nebo pohyblivých dílů stroje.**
- Než začnete stroj seřizovat, čistit (včetně vyhazovacího komínu), opravovat či kontrolovat, **vypněte motor a vyčkejte, až se zastaví veškeré pohyblivé části**.
- K odstraňování nečistot či cizích předmětů z vyhazovacího komínu použijte hůl, **neodstraňujte je rukama**.
- **Dříve než** opustíte pozici obsluhy, vypněte motor a vyčkejte, až se zastaví všechny pohyblivé části stroje.
- Nenoste volné oblečení, které by mohly zachytit pohyblivé části stroje.
- Dojde-li k poškození nebo ztrátě štítu, bezpečnostního prvku nebo bezpečnostního štítku, opravte nebo vyměňte jej dříve, než uvedete stroj do provozu. Dotáhněte též všechny uvolněné šrouby a matice.
- **Nepoužívejte** sněhovou frézu k odklízení sněhu ze střechy.
- Provádějte pouze údržbu uvedenou v této uživatelské příručce. Než začnete provádět údržbu, opravu nebo nastavení stroje, vypněte motor a napájecí kabel vytáhněte ze zásuvky. Vyžaduje-li stroj závažnější opravu, vyhledejte autorizovaného servisního prodejce.
- Kupujte výhradně originální náhradní díly a příslušenství značky Toro.

Akustický tlak

Maximální hodnota akustického tlaku tohoto zařízení měřená u ucha obsluhy je 89 dBA. Stanoveno na základě měření identických strojů podle směrnice 98/37/EC.

Akustický výkon


Zaručená hodnota akustického výkonu tohoto zařízení je 104 dBA. Stanoveno na základě měření identických strojů podle směrnice 2000/14/EC.

Vibrace

Úroveň vibrací rukou/paží tohoto zařízení nepřesahuje hodnotu 2,26 m/s^2. Stanoveno na základě měření identických strojů podle směrnice 98/37/EC.


Seznam použitých symbolů

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti oblasti představující potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původního štítku nalepte na jeho místo nový.

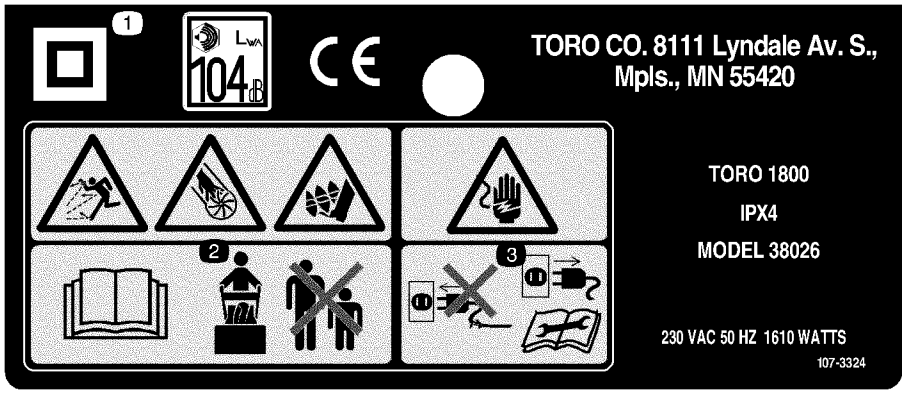

107-3324

1. Dvojitá izolace
2. Nebezpečí odhozených předmětů, pořezání/amputace končetin, rotor, nabírací šroub – viz *Uživatelská příručka*. Okolostojící osoby musí stát v bezpečné vzdálenosti od sněžné frézy.
3. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – nepoužívejte poškozený napájecí kabel; odpojte jej ze zásuvky a před prováděním oprav nebo údržby si přečtěte pokyny v uživatelské příručce.

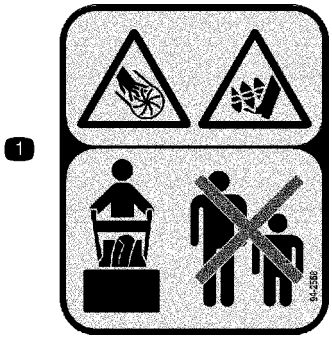

107-3040

1. Nebezpečí pořezání/amputace končetin, rotor, nabírací šroub – okolostojící osoby musí stát v bezpečné vzdálenosti od sněžné frézy.

Příprava

Pozn.: Z polohy obsluhy stroje určete levou a pravou stranu sněžné frézy.

Instalace vrchní rukojeti a ovládací kliky vyhazovacího komínu


1. Sněžnou frézu postavte na kola a nasaďte vrchní rukojeť.
2. Zkontrolujte stav odkrytých kabelů motoru. Jsou-li poškozeny, nepokračujte v montáži. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Varování

Během montáže může dojít k poškození elektrických kabelů, které mohou způsobit vážný úraz při obsluze stroje.

- **Montáž provádějte opatrně, abyste elektrickou instalaci nepoškodili.**
- **Je-li elektrická instalace poškozena, nepokračujte v montáži stroje. Kontaktujte autorizované servisní středisko.**


3. Do pravého dílu **vrchní** části rukojeti zasuňte pravý díl spodní části rukojeti (viz obr. 2).

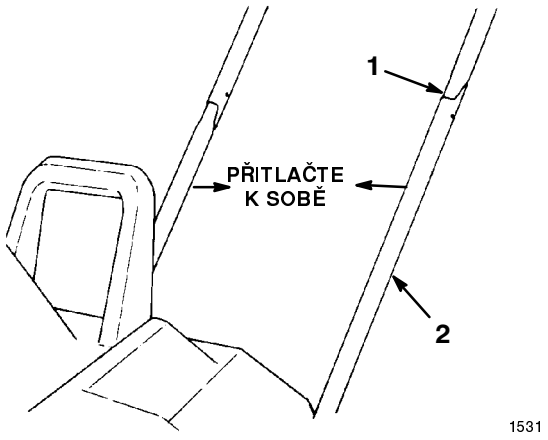

Obr. 2

1. Vrchní díl rukojeti
2. Spodní díl rukojeti


4. Do levého dílu **spodní** části rukojeti zasuňte levý díl vrchní části rukojeti (viz obr. 2).
5. Obě strany vrchní části rukojeti přitiskněte k sobě a jemnými pohyby zasouvejte vrchní díly rukojeti do spodní tak, aby do sebe zapadly montážní otvory na obou dílech (viz obr. 2).
6. Na rukojeti připevněte montážní desku (viz obr. 3).

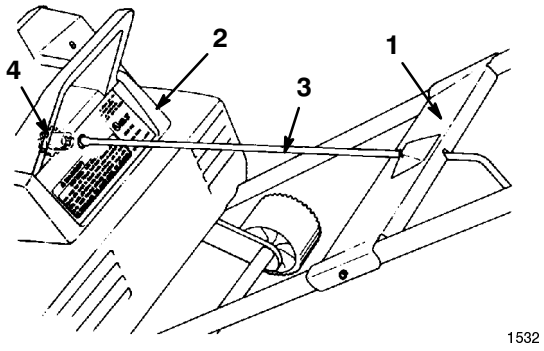

Obr. 3

1. Montážní deska
2. Ochranný kryt
3. Klika vyhazovacího komínu
4. Ozubené kolo

7. Otvory na montážní desce přiložte k otvorům na vrchní a spodní části rukojeti.
8. Konec kliky vyhazovacího komínu zasuňte do otvoru v ochranném krytu.
9. **Pomalu** otáčejte klikou vyhazovací komínu tak, aby se zploštělé zakončení zasunulo do otvoru ozubeného kola. Poté silně zatlačte na kliku, aby zapadla na své místo v otvoru ozubeného kola (viz obr. 3 a 4).

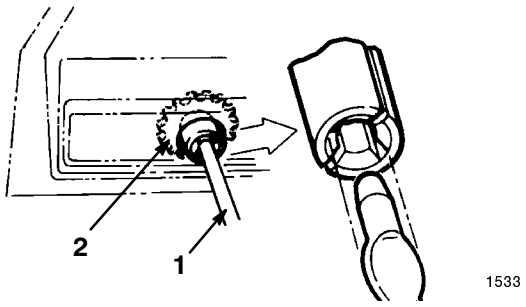

Obr. 4


1. Klika vyhazovacího komínu
2. Ozubené kolo kliky vyhazovacího komínu

10. Vrchní a spodní díl rukojeti a montážní desku spojte pomocí 2 šestihranných matic a 2 pojistných matic.

Pozn.: Šrouby zasuňte z vnější strany montážní desky. Dejte pozor, abyste šrouby nepoškodili elektrickou instalaci stroje. Pokud elektrické kabely blokují otvor pro šroub, uvolněte jej pomocí tupého předmětu o průměru 3 mm.

Montáž vyhazovacího komínu

1. Na vyhazovací komín nasaďte deflektor tak, aby do sebe zapadaly montážní otvory (viz obr. 5).

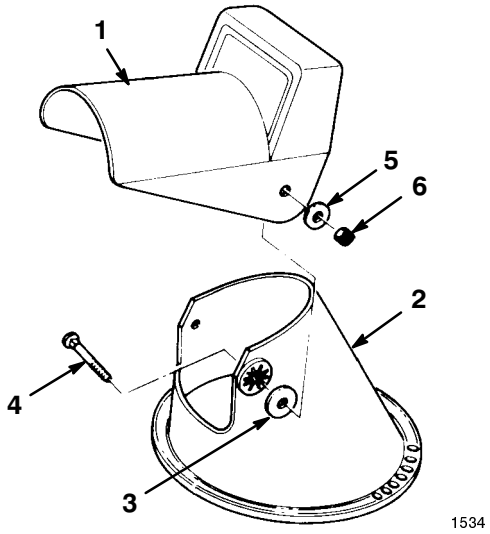

Obr. 5

1. Deflektor vyhazovacího komínu
2. Vyhazovací komín
3. Gumová podložka (2)
4. Vratový šroub (2)
5. Kovová podložka (2)
6. Pojistná matice (2)

2. Mezi montážní otvory deflektoru a vyhazovacího komínu vložte gumové podložky. Dbejte aby otvory zůstaly v ose (viz obr. 5).

3. Pomocí dvou vratových šroubů, dvou kovových podložek a dvou pojistných matek připevněte deflektor k vyhazovacímu komínu.

Pozn.: Přesvědčte se, zda jsou čtvercové patky vratových šroubů zasazeny v prolisech vyhazovacího komínu. Z vnější strany deflektoru nasaďte kovové podložky, viz obr. 5. **Matice nepřetahujte.**

Před spuštěním stroje


V zájmu zajištění bezpečnosti a účinnosti stroje používejte pouze prodlužovací kabel doporučený pro venkovní použití. Používejte pouze prodlužovací kabel o průřezu 2,5 mm2 a maximální délce 25 m.

Výstraha

Kontakt s vodou může při práci se sněhovou frézou zapříčinit úraz nebo usmrcení elektrickým proudem.

Sněhové frézy ani napájecího kabelu se nedotýkejte mokrýma rukama nebo pokud stojíte ve vodě.

Pozn.: Dříve než napájecí kabel zapojíte do konektoru stroje, připevněte jej k oku v horní části stroje, abyste zabránili jeho nechtěnému odpojení (viz obr. 6).

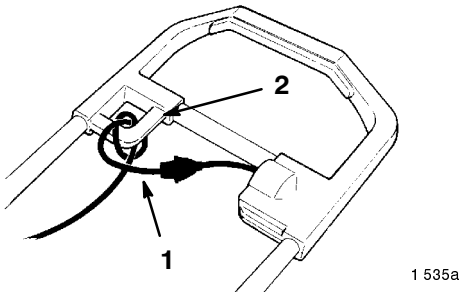

Obr. 6

1. Prodlužovací kabel
2. Oko

Výstraha

Poškozený napájecí kabel může způsobit poranění nebo vznik požáru.


Před použitím sněhové frézy napájecí kabel důkladně zkontrolujte. Je-li napájecí kabel poškozen, stroj nepoužívejte. Ihned jej opravte nebo vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Obsluha

Před zahájením práce zkontrolujte, zda se rotor sněhové frézy volně otáčí.

Spuštění a vypnutí stroje

1. Stisknutím ovládací páky aktivujte rotor (viz obr. 7).

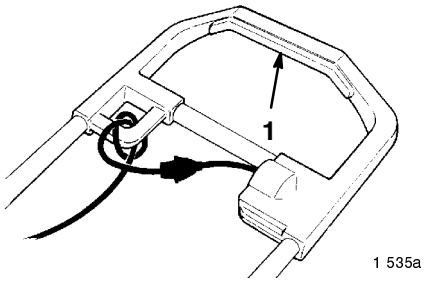

Obr. 7

1. Ovládací páka

2. Uvolněním ovládací páky rotor zastavte.

Rady pro použití stroje

Výstraha


Pokud stroj při odklízení sněhu narazí na cizí předmět, může jej odmrštit ve směru obsluhy nebo okolostojících osob. Odhozený předmět může způsobit vážné poranění.

Z prostoru, ze kterého chcete odklízet sníh, odstraňujte předměty, které by mohly rotující čepele stroje zachytit a odmrštit.

- Sníh odklízejte v bezpečné vzdálenosti od zvířat a dětí.
- Z prostoru, ze kterého chcete odklízet sníh, odstraňujte kameny, hračky nebo jiné předměty, které by mohly rotující čepele stroje zachytit a odmrštit. Jakmile by zapadly sněhem, obtížně by se hledaly. Pokud sněhová fréza narazí při odklízení na cizí předmět, vypněte motor, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, odstraňte cizí předmět a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození stroje.
- Chcete-li vyhazovací komín natočit doleva, otáčejte klikou po směru hodinových ručiček. Chcete-li jej natočit doprava, otáčejte proti směru hodinových ručiček.

  Pozn.: Klika vyhazovacího komínu vydává při otáčení zvuky. To je obvyklé.

  Vertikální směr odhazovaného sněhu nastavte rukojetí deflektoru (viz obr. 8).

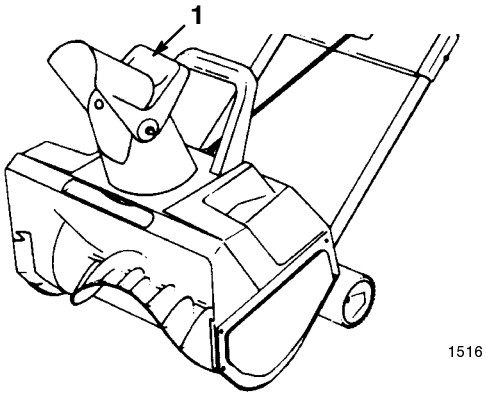

Obr. 8


1. Rukojeť deflektoru

Výstraha

Sníh a cizí předměty mohou odlétnout otvorem mezi vyhazovacím komínem a deflektorem směrem k obsluze stroje. Odhozené předměty mohou způsobit vážné poranění.

- **Nesklápějte deflektor příliš dopředu tak, aby mezi vyhazovacím komínem a deflektorem vznikl otvor.**
- **Nepřetahujte pojistné matice, kterými je připevněn deflektor.**

- Sníh začněte odklízet nejblíže k elektrické přípojce a postupujte směrem od ní. Postupujte ve směru zády k přípojce.
- Na konci záběru překročte napájecí kabel a otočte sněhovou frézu.
- Jednotlivé záběry překrývejte. Je-li to možné, odhazujte sníh směrem po větru.
- Chcete-li „seříznout“ vysokou závěj, zdvihněte frézu za hlavní a pomocnou rukojeť (viz obr. 9) a položte ji na závěj. Pohybujte strojem dopředu a dozadu a nechte stroj vlastní vahou závěj ukrajovat.

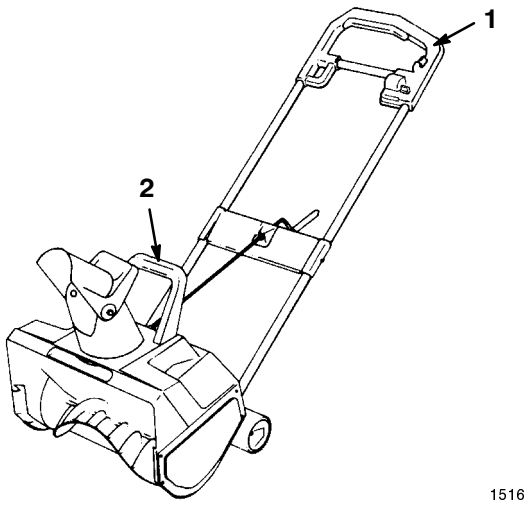

Obr. 9

1. Hlavní rukojeť
2. Pomocná rukojeť

- Při odklízení sněhu ze schodů uchopte frézu za hlavní a pomocnou rukojeť a pohybujte jí kývavým („zametacím“) pohybem.

Výstraha

Držíte-li stroj za pomocnou rukojeť, nemiřte nikdy vyhazovací komín na sebe nebo okolostojící osoby. Sněhová fréza může odmrštit předměty a způsobit závažná poranění.

Držíte-li stroj za pomocnou rukojeť, vždy otočte vyhazovací komín do opačného směru, než stojíte vy a osoby ve vaší blízkosti.

- Zabraňte, aby se napájecí kabel dotýkal překážek, ostrých předmětů a veškerých pohyblivých dílů. Netrhejte za napájecí kabel. Vždy s ním zacházejte opatrně. Často kontrolujte, zda napájecí kabel není poškozen. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Je-li napájecí kabel poškozen, vyměňte jej.
- Za mrazu a při sněžení mohou některé ovládací prvky a pohyblivé části stroje zamrznout. Pokud jde s některým ovládacím prvkem obtížně manipulovat, vypněte motor, odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, které díly jsou zamrzlé. **Snažíte-li se rozhýbat zamrzlé díly, nepoužívejte hrubou sílu.** Než začnete odklízet sníh, uvolněte všechny ovládací prvky.
- Při odklízení sněhu nakloňte stroj mírně dopředu tak, aby kola visela asi 2,5 cm nad zemí. Omezíte tak usazování sněhu na kolech.
- Po dokončení práce nechte motor několik minut běžet, aby pohyblivé části stroje nezamrzly. Poté motor vypněte, vyčkejte, až se všechny pohyblivé části zastaví a očistěte stroj od sněhu a ledu. Několikrát otočte klikou vyhazovacího komínu, aby se sníh uvolnil.

Údržba

Důležité Veškeré opravy elektrických součástí stroje smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

Pozn.: Z polohy obsluhy stroje určete levou a pravou stranu sněžné frézy.

Výstraha

Je-li napájecí kabel připojen ke stroji, mohl by jej někdo neúmyslně spustit a způsobit vážné poranění osobě, která provádí údržbu.


Před prováděním údržby vždy odpojte napájecí kabel od zdroje napětí.

Mazání sněhové frézy

Sněhovou frézu není třeba mazat. Ložiska jsou promazána od výrobce a toto mazání vydrží po celou životnost stroje.

Výměna shrnovače

Shrnovač je namontován na spodní straně skříně rotoru, viz obr. 10.

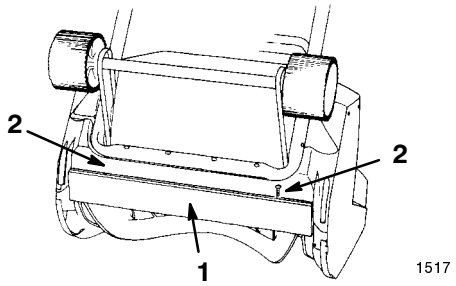


Obr. 10

1. Shrnovač
2. Šroub

1. Vyšroubujte dva šrouby, kterými je shrnovač připevněn k fréze (viz obr. 10).
2. Nasaďte nový shrnovač a připevněte jej dvěma šrouby.

Výměna rotoru


1. Vyšroubujte tři šrouby, kterými je k rámu frézy připevněn pravý boční kryt a kluzná lišta (viz obr. 11).

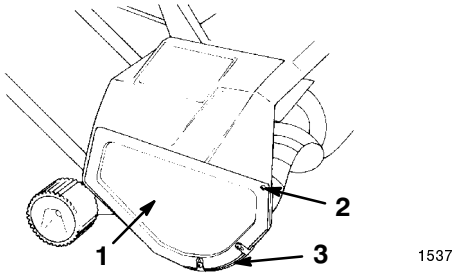

Obr. 11

1. Pravý boční kryt
2. Šroub
3. Kluzná lišta

2. Držte rotor a pomocí 8 mm klíče otáčejte hřídelí rotoru po směru hodinových ručiček (levotočivý závit) (viz obr. 12).

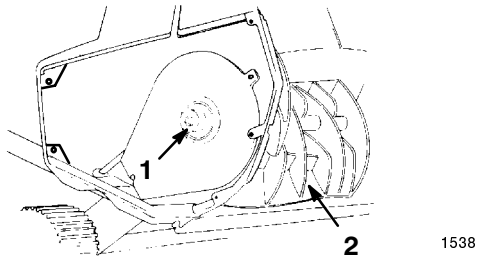


Obr. 12

1. Hřídel rotoru
2. Rotor

Pozn.: Nelze-li hřídel rotoru uvolnit, poklepejte na klíč kladivem. Rotor zajistěte proti otáčení holí nebo násadou kladiva.


Pozn.: Pokud nelze uvolnit hřídel rotoru, držíte-li rotor, odstraňte levý boční kryt a kluznou lištu (viz obr. 13).

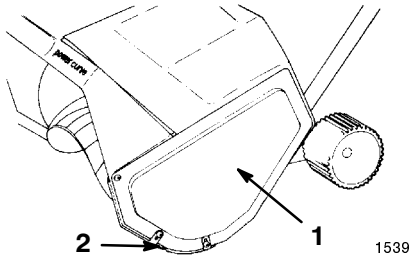

Obr. 13

1. Levý boční kryt
2. Kluzná lišta

3. Podržte šestihrannou matici pomocí 22 mm klíče a uvolněte hřídel rotoru (viz obr. 14).

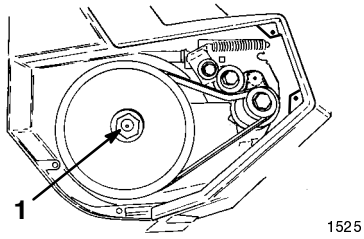


Obr. 14

1. Šestihranná matice

4. Držte rotor a vytáhněte hřídel.
5. Vyjměte rotor.
6. Levou stranu nového rotoru přiložte k upínacímu prvku.

   Pozn.: Tři nálitky rotoru musí zapadnout do otvorů upínacího prvku (viz obr. 15).

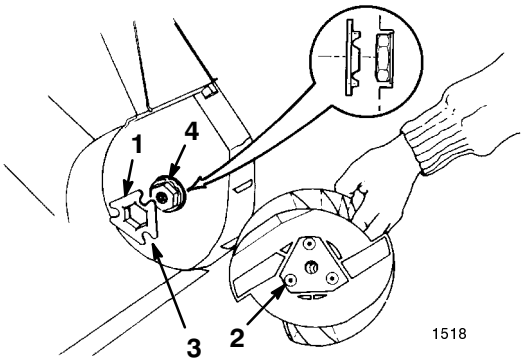

Obr. 15

1. Upínací prvek
2. Nálitek
3. Otvor
4. Náhon rotoru

   Pozn.: Jazýčky upínacího prvku přiložte k **vnitřní** straně náhonu rotoru.

7. Pravou stranu rotoru zasuňte do montážní polohy.
8. Rotorem protáhněte hřídel a zkontrolujte, zda hřídel zapadla do ložiska na pravé straně.
9. Utáhněte na moment nejméně 14 Nm.
10. Namontuje kryt a kluznou lištu.

Výměna velkého řemene


1. Vyšroubujte tři šrouby, kterými je boční kryt připevněn k rámu sněžné frézy (viz obr. 13).
2. Odstraňte boční kryt a kluznou lištu.

Varování

Uvolněná předpínací pružina se může vymrštit a způsobit poranění.

Při manipulaci s předpínací pružinou použijte ochranné brýle.


3. Vodící kladku sejměte z raménka (viz obr. 16).

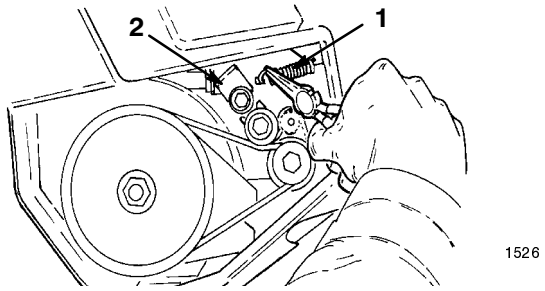

Obr. 16

1. Předpínací pružina
2. Raménko předpínací pružiny


4. Levou rukou otáčejte rotorem a pravou rukou přitom sejměte řemen z velké řemenice (viz obr. 17).

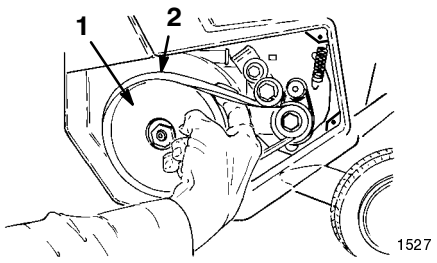

Obr. 17

1. Velká řemenice
2. Řemen


5. Nový řemen nasaďte na malou řemenici (viz obr. 18).

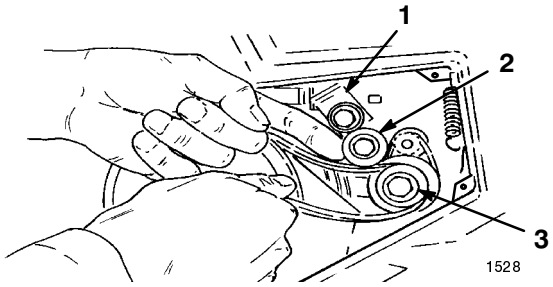

Obr. 18

1. Raménko předpínací pružiny
2. Napínací řemenice
3. Malá řemenice

6. Zdvihněte raménko napínací řemenice a řemen protáhněte pod napínací řemenicí (viz obr. 18).
7. Levou rukou otáčejte rotorem a pravou rukou přitom nasaďte řemen na velkou řemenici (viz obr. 19).

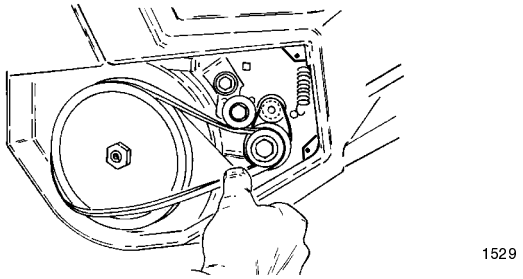


Obr. 19

8. Nasaďte předpínací pružinu (viz obr. 16), která drží řemen na napínací řemenici.
9. Třemi šrouby připevněte boční kryt a kluznou lištu.

Výměna malého řemene

1. Vyšroubujte šrouby, kterými je boční kryt připevněn k rámu sněžné frézy (viz obr. 13).
2. Odstraňte boční kryt a kluznou lištu.
3. Velký řemen pomalu stáhněte z malé řemenice (viz obr. 17).

   Pozn.: Viz kroky 2 a 3 v oddíle Výměna velkého řemene na str. 11.
4. Otáčením po směru hodinových ručiček odstraňte upevňovací šroub malé řemenice (levotočivý závit).
5. Odstraňte dvě podložky a malou řemenici (viz obr. 20).

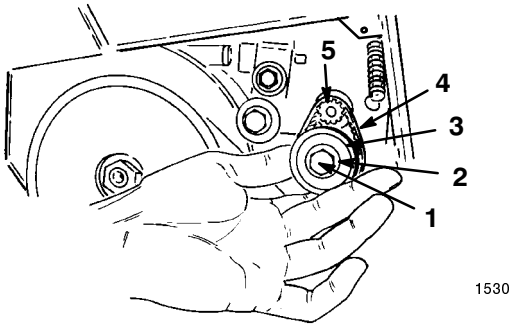

Obr. 20

1. Šroub (levotočivý závit)
2. Podložky
3. Malá řemenice
4. Malý řemen
5. Řemenice motorové hřídele

6. Odstraňte a vyhoďte malý řemen (viz obr. 20).
7. Na šroub nasaďte dvě podložky a šroub zasuňte do malé řemenice.

   Pozn.: Šroub musí přiléhat k ložiskům malé řemenice.
8. Na malou řemenici nasaďte nový řemen.
9. Nasaďte řemen na řemenici hřídele motoru (viz obr. 20).
10. Šroub utáhněte momentem 2,8 až 3,4 Nm. **Šroub nepřetahujte.**

    Pozn.: Šroub, hlava šroubu a podložky musí být v ose malé řemenice.
11. Velký řemen nasaďte na malou řemenici (viz obr. 19). Viz kroky 5 až 9 v oddíle Výměna velkého řemene na str. 11.

Uskladnění

1. Spusťte sněžnou frézu na několik minut, aby roztál usazený sníh.
2. Napájecí kabel odpojte od sněžné frézy.
3. Pozorně prohlédněte napájecí kabel, zda není poškozen nebo opotřeben. Je-li poškozen nebo opotřeben, vyměňte jej.
4. Zkontrolujte, zda na stroji nejsou opotřebené, uvolněné nebo poškozené díly. Potřebujete-li některé díly opravit nebo vyměnit, kontaktujte autorizovaného servisního prodejce.
5. Napájecí kabel uložte v blízkosti sněžné frézy.
6. Stroj uskladněte na suchém a čistém místě.