Form No. 3354-211 Rev A

1800 Power Curve® Snöslunga

Modellnr 38026—Serienr 270000001 och högre


Bruksanvisning

Introduktion

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett riktigt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för information om produkter och tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv in numren nedan.

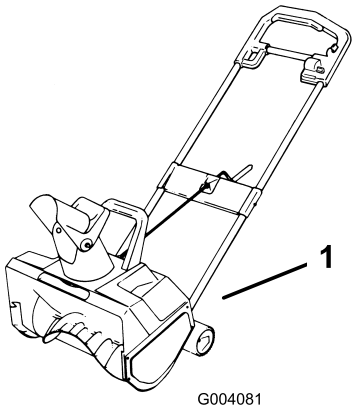

Figur 1

1. Plats för modell- och serienummer

Modellnr _____

Serienr _____

I denna bruksanvisning anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2) som anger fara som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 2

1. Varningssymbol

Två andra ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Säkerhet

Denna snöslunga uppfyller eller överträffar standarden ISO 8437 som var i kraft vid tidpunkten när snöslungan tillverkades.

Läs och förstå innehållet i denna bruksanvisning innan du startar motorn för första gången.

⚠Detta är varningssymbolen. Den används för att göra dig uppmärksam på eventuella risker för personskador. Följ samtliga säkerhetsmeddelanden som följer efter denna symbol för att undvika eventuella skador eller dödsfall.

Felaktigt bruk eller underhåll av denna snöslunga kan leda till personskada eller dödsfall. Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska denna risk.

Nedanstående anvisningar har anpassats efter ANSI/OPEI-standarden B71.3-1995, ISO-standarden 8437:1989 samt de europeiska standarderna EN 786:1996 och EN 60335-2-91:2002.

Utbildning

- Läs bruksanvisningen noga. Bekanta dig ordentligt med reglagen och hur utrustningen ska användas. Lär dig hur man stannar maskinen och hur reglagen snabbt kopplas ur.
- Låt aldrig barn använda snöslungan. Låt aldrig vuxna använda snöslungan utan att ha fått ordentliga instruktioner.
- Håll människor (speciellt småbarn) och husdjur på avstånd från området som ska röjas.
- Var försiktig så att du inte halkar eller ramlar.

© 2006—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA.
Med ensamrätt

Förberedelser

- Inspektera noga det område där snöslungan ska användas. Ta bort dörrmattor, kälkar, brädor, ledningar eller snören och andra främmande föremål.
- Släpp styrstången för att koppla ur rotorbladen innan du startar motorn.
- Använd inte snöslungan utan att ha på dig ordentliga vinterkläder. Bär skor som ger bra fotfäste på hala underlag.
- Försök aldrig utföra några justeringar medan motorn är i gång, förutom när det särskilt rekommenderas av Toro.
- Låt motorn och snöslungan vänja sig vid utomhustemperaturen innan du påbörjar snöröjningen.
- All körning av motorredskap kan resultera i att främmande föremål slungas in i ögonen. Använd alltid skyddsglasögon eller visir när du kör, justerar och reparerar snöslungan.
- Se till att ventilöppningarna alltid hålls fria från skräp.
- Kontrollera så att inte förlängningssladden eller nätsladden är sliten eller skadad innan du använder maskinen.

Körning

- Håll inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
- Koppla bort maskinen från strömkällan innan du undersöker, rengör eller utför arbete på maskinen samt när den inte används.
- Koppla omedelbart bort nätsladden från strömkällan om sladden skadas under användning. Ta inte i sladden innan du kopplat bort strömkällan.
- Använd inte maskinen om sladden är skadad eller sliten.
- Håll förlängningssladdar på avstånd från rotorbladen.
- För den här utrustningen krävs en strömkälla med jordfelsbrytare (jfb) som utlöses redan vid 30 mA.
- Var mycket försiktig när du korsar grusgångar, stigar och vägar. Se upp för dolda faror och trafik.
- Försök inte röja snö från grusunderlag. Denna produkt är endast avsedd för snöröjning på stenbelagda underlag.
- Stanna motorn om du har kört på något föremål. Se noga efter om snöslungan skadats och reparera skadorna innan du använder den igen.
- Stanna genast motorn och leta rätt på orsaken om maskinen börjar vibrera onormalt. Vibrationer är vanligtvis ett tecken på att något är fel.
- Stanna motorn när du lämnar körpositionen, innan utkastaren rensas samt vid reparation, inställningar och kontroller.
- Se till att rotorbladen och alla rörliga delar har stannat före rengöring, reparation och kontroller.
- Röj aldrig snö tvärs över sluttningar. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar. Försök inte att röja i branta sluttningar.
- Kör aldrig snöslungan om inte rätt skydd, plåtar och andra säkerhetsanordningar sitter på plats.
- Kör aldrig snöslungan intill inglasade utrymmen, bilar, fönsteröppningar och kanter utan att rikta snöstrålen åt rätt håll. Håll barn och sällskapsdjur på avstånd.
- Överbelasta inte maskinen genom att försöka röja för snabbt.
- Ha uppsikt bakåt och var försiktig då du backar med snöslungan.
- Rikta aldrig snöstrålen mot kringstående och låt ingen vara framför maskinen.
- Kör aldrig snöslungan om inte sikten och belysningen är bra. Se till att du har bra fotfäste och håll ordentligt i handtaget. Gå! Spring aldrig.

Underhåll och förvaring

- Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar och bultar är korrekt åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Läs alltid den här bruksanvisningen för viktig information om hur snöslungan ska förvaras under längre perioder.
- Underhåll eller byt vid behov ut etiketter med säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Säkerhetsföreskrifter för Toro snöslungor

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toro-produkter och annan säkerhetsinformation som du måste känna till.

- Roterande rotorblad kan skada fingrar och händer. Håll dig bakom handtagen och håll avstånd till utkastaröppningen när du kör snöslungan. Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar och klädesplagg borta från rörliga och roterande delar.
- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du justerar, rengör, reparerar eller inspekterar snöslungan, och innan du rensar utkastaren.

- Ta bort skräp från utkastaren med en pinne. Använd aldrig händerna.
- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar körpositionen.
- Bär inte löst sittande plagg som kan fastna i rörliga delar.
- Före körning ska du reparera eller ersätta eventuella skydd, säkerhetsanordningar eller dekaler som är trasiga, oläsliga eller saknas. Se också till att alla skruvar, bultar och muttrar är åtdragna.
- Använd inte snöslungan på tak.
- Utför endast det underhåll som beskrivs i denna bruksanvisning. Stäng av motorn och koppla bort nätkabeln från strömkällan, innan underhåll, service och justering utförs. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om större reparationer krävs.
- Köp endast Toro originalreservdelar och tillbehör.

Ljudtrycksnivå

Maskinen har en maximal ljudtrycksnivå vid förarens öra på 89 dBA, grundat på mätningar på identiska maskiner i enlighet med anvisningarna i EN 11201.

Ljudstyrka

Maskinen har en garanterad ljudeffektsnivå på 104 dBA, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt EN 3744.

Vibrationsnivå

Maskinen ger en maximal hand-/armvibration på 2,3 m/s^2, grundat på mätningar på identiska maskiner i enlighet med anvisningarna i EN 1033.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Viktigt: Säkerhets- och instruktionsdekalerna sitter nära potentiella farozoner. Byt ut skadade dekaler.



107-3040

1. Kapnings-/avslitningsrisk i impellern och matarskruven – se till att kringstående befinner sig på säkert avstånd från snöslungan.



107-3324

1. Risk för utslungade föremål; kapnings-/avslitningsrisk i impellern och matarskruven – läs *Bruksanvisningen*. Se till att kringstående befinner sig på säkert avstånd från maskinen.
2. Risk för elektriska stötar – koppla bort maskinen från strömkällan och läs anvisningarna innan du servar den eller utför underhåll.
3. Innehåller återvinningsbara material – ska ej kasseras.

Instalação

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1.	Fästplatta Utkastarvev Maskinskruv Låsmutter	1 1 2 2	Installera det övre handtaget och utkastarveven.
2.	Strålriktare Gummibricka Vagnsbult Metallbricka Låsmutter	1 2 2 2 2	Montera utkastaren.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med användarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

1. Installera det övre handtaget och utkastarveven

1	Fästplatta
1	Utkastarvev
2	Maskinskruv
2	Låsmutter


Tillvägagångssätt

1. Ha snöslungan stående på hjulen och ställ in det övre handtaget.
2. Undersök den öppna invändiga kretsen; sätt inte ihop den om den är skadad. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

De invändiga sladdarna kan skadas vid montering och orsaka allvarliga personskador när du använder snöslungan.

- **Var noga när du monterar snöslungan så att du inte skadar de elektriska sladdarna.**
- **Om sladdarna är skadade ska du inte montera snöslungan. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.**


3. Trä försiktigt högersidan på det övre röret över änden på det nedre högra röret (Figur 3).

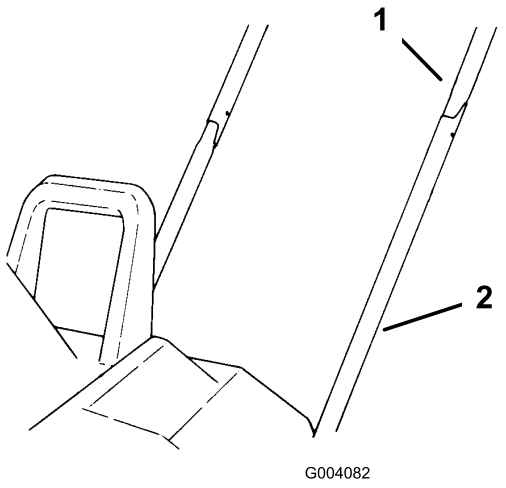

Figur 3

1. Övre rör
2. Nedre rör


4. Trä försiktigt vänstersidan på det övre röret över änden på det nedre vänstra röret (Figur 3).
5. Kläm samman de övre rören och vicka dem nedåt tills monteringshålen i de övre och nedre rören är i linje med varandra (Figur 3).
6. Placera fästplattan över rören (Figur 4).

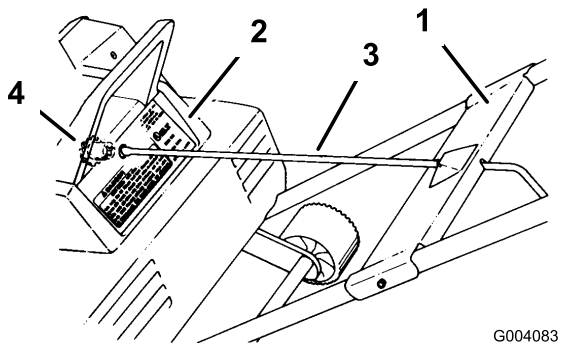

Figur 4

1. Fästplatta
2. Skydd
3. Utkastarvev
4. Växel

7. Rikta fästplattans hål i linje med de övre och nedre rörhålen.
8. För in utkastarvevens ände genom hålet i höljet.
9. Vrid långsamt utkastarvevstången tills den platta änden hamnar i skåran i växeln, och skjut sedan med en bestämd rörelse in utkastarveven i växeln tills den snäpper fast (Figur 4 och Figur 5).

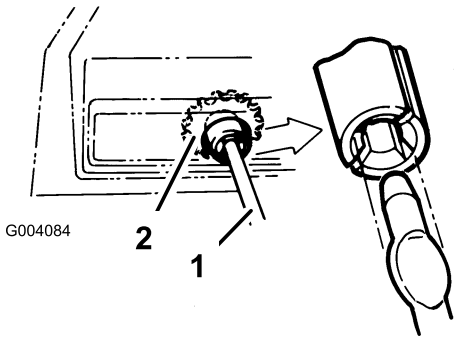

Figur 5

1. Utkastarvev
2. Utkastarvevsväxel

10. Fäst ihop det övre och nedre röret och fästplattan med 2 maskinskruvar och 2 låsmuttrar.


    Obs: Placera skruvhuvudena på fästplattans utsida. Var försiktig så att du inte skadar de invändiga elektriska sladdarna när du sätter i skruvarna. Om sladdarna blockerar hålet använder du ett trubbigt pindorn (1/8 tum) för att försiktigt leda de elektriska sladdarna bort från de inriktade hålen.

2. Montering av utkastare

1	Strålriktare
2	Gummibricka
2	Vagnsbult
2	Metallbricka
2	Låsmutter

Tillvägagångssätt

1. Placera strålriktaren på utkastaren och rikta in monteringshålen mot varandra (Figur 6).

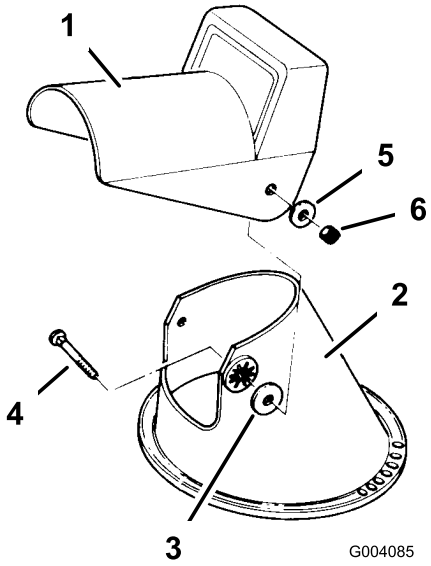


Figur 6

1. Strålriktare
2. Utkastare
3. Gummibricka (2)
4. Vagnsbult (2)
5. Metallbricka (2)
6. Låsmutter (2)

2. För in en gummibricka mellan strålriktaren och utkastaren på varje sida, samtidigt som du ser till att hålen fortsätter att vara i linje med varandra (Figur 6).
3. Fäst strålriktaren på utkastaren med 2 vagnsbultar, 2 metallbrickor och 2 låsmuttrar.

    Obs: Se till att de fyrkantiga ansatserna på vagnbultarna är i linje med den invändiga fyrkanten på utkastaren. Placera metallbrickorna på utsidan av strålriktaren såsom visas i Figur 6. Dra inte åt skruvarna för hårt.

Produktöversikt

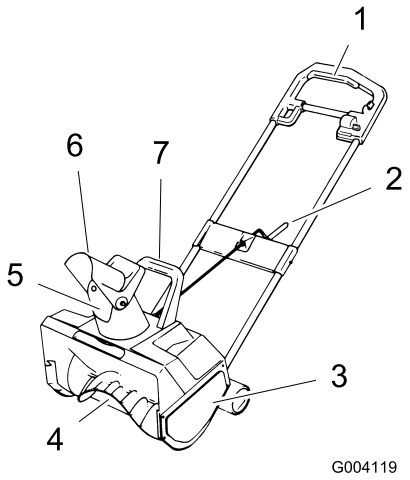

Figur 7

1. Styrstång
2. Utkastarvev
3. Remkåpa
4. Rotor
5. Utkastare
6. Strålriktare
7. Sekundärhandtag

Körning


Före start

Använd endast en förlängningssladd för utomhusbruk, för en säker och effektiv användning av din utrustning. Använd endast en 2,5 millimeters förlängningssladd, max. 25 m lång.

Om snöslungan kommer i kontakt med vatten under körning kan elektriska stötar uppstå som följd, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

Hantera inte kontakten eller utrustningen med våta händer eller medan du står i vatten.

Obs: För att förhindra att förlängningssladden lossnar under körningen kan du fästa den i öglan på det övre handtaget innan du ansluter den till snöslungan (Figur 8).

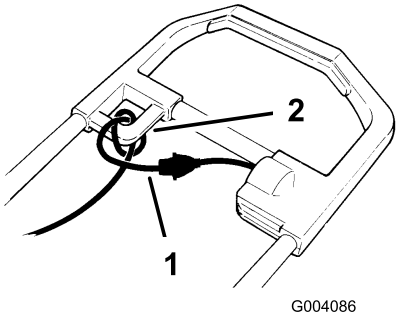

Figur 8


1. Förlängningssladd
2. Ögla

Den elektriska sladden kan skadas, och orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Inspektera den elektriska sladden noga innan du börjar använda snöslungan. Om sladden är skadad, ska du inte använda snöslungan. Reparera eller byt ut den skadade sladden omedelbart. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för assistans.

Starta och stänga av

1. Kläm ihop styrstången för att starta rotorn (Figur 9).

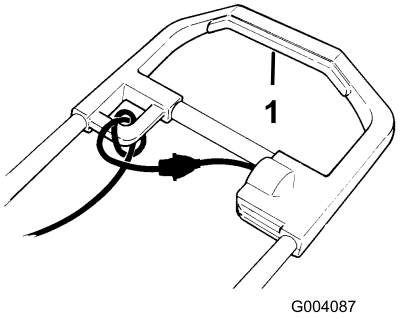

Figur 9

1. Styrstång

2. Släpp styrstången för att stoppa rotorn.


Arbetstips

Om du kör på ett föremål när snöslungan är igång, kan föremålet slungas i riktning mot operatören eller kringstående personer. Utslungade föremål kan orsaka allvarliga personskador.

Håll området som röjs rent från föremål som kan plockas upp och kastas omkring av rotorbladen.

- Kontrollera snöslungans skick innan du börjar använda den, för att försäkra att rotorn roterar fritt.
- Håll alltid barn och husdjur borta från det område som ska röjas.
- Håll området som ska röjas fritt från stenar, leksaker eller andra föremål som kan slungas ut av rotorbladen. Dessa föremål kan vara täckta av snö och lätta att missa. Om du kör på ett föremål med snöslungan, stänger du av den, kopplar ut förlängningssladden, avlägsnar det blockerande föremålet och kontrollerar om snöslungan är skadad.
- Justera utkastaren genom att rotera utkastarveven medurs för att flytta utkastaren till vänster; moturs för att flytta den till höger.

  Obs: Utkastarveven ger ljud ifrån sig när du vrider veven. Detta är normalt.
- Justera snöstrålens höjd genom att höja eller sänka strålriktarhandtaget på utkastaren (Figur 10).

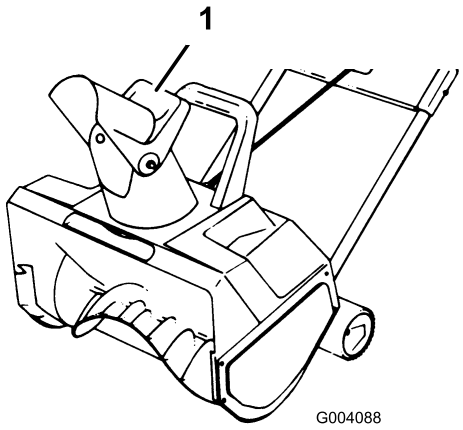


Figur 10

1. Strålriktarhandtag, utkastare

Ett gap mellan utkastaren och strålriktaren kan göra så att snöslungan slungar ut snö och föremål i riktning mot operatören. Utslungade föremål kan orsaka allvarliga personskador.

- **Pressa inte strålriktaren alltför långt fram, så att ett gap uppstår mellan utkastaren och strålriktaren.**
- **Låsmuttrarna som håller strålriktaren på plats får inte dras åt för hårt.**

- Börja röja snö nära eluttaget och arbeta utåt. Blås bakåt och framåt, inte bort från och emot uttaget.
- När du svänger i slutet av en svepning, kliver du över sladden och vänder snöslungan.
- Överlappa alltid varje svepning och låt snön slungas ut mot lä när så är möjligt.
- Skala av snön längs stora snövallar genom att lyfta snöslungan i huvud- och sekundärhandtagen (Figur 11) och placera snöslungan på vallen. Låt snöslungans vikt skala av snön nedför vallen i en bakåt- och framåtrörelse.

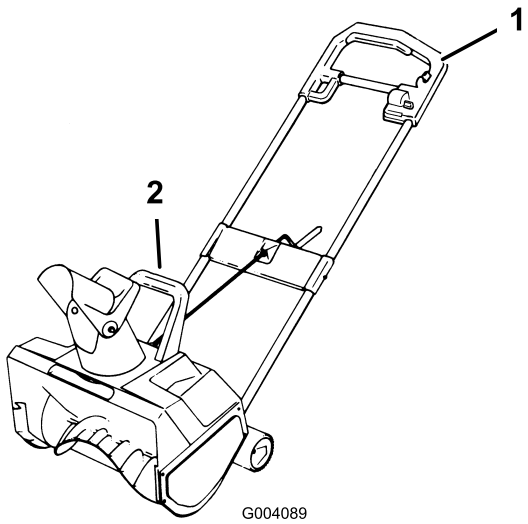

Figur 11

1. Huvudhandtag
2. Sekundärhandtag

- När du röjer i trappor, håller du snöslungan i huvud- och sekundärhandtagen och använder en sväng- eller sveprörelse.

När du använder sekundärhandtaget ska du aldrig rikta aldrig snöstrålen mot operatörsläget eller kringstående. Snöslungan kan slunga ut föremål och orsaka allvarliga personskador.

När du använder sekundärhandtaget, ska du alltid vända utkastaren i riktning från dig eller kringstående.

- Håll förlängningssladden på avstånd från blockerande och vassa föremål, samt från alla rörliga delar. Dra inte i sladden och hantera den inte med våld. Undersök förlängningssladden ofta för att kontrollera skador som kan leda till elektriska stötar. Byt ut förlängningssladden om den har skadats.
- Under kalla och snöiga väderförhållanden kan vissa reglage och rörliga delar frysa fast. Stäng därför av motorn, om ett reglage blir svårt att manövrera, koppla ur förlängningssladden och kontrollera om någon del har frusit fast. Använd inte för mycket kraft för att försöka manövrera reglagen om de har frusit. Se till att samtliga reglage och rörliga delar rör sig fritt innan du påbörjar arbetet.
- När du kör snöslungan ska du hålla hjulen 2,5 cm från marken genom att tippa snöslungan framåt. På detta sätt undviker man att snön ansamlas på hjulen.
- Fortsätt att ha motorn påslagen ett par minuter efter snöröjning så att rörliga delar inte fryser fast. Stäng sedan av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort all is och snö från snöslungan. Rotera utkastarveven flera gånger för att ta bort snön.

Underhåll

Viktigt: Elektriska reparationer får endast utföras av en auktoriserad återförsäljare.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med användarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Om förlängningssladden har anslutits till snöslungan, kan någon sätta igång den oavsiktligt medan du utför underhåll på den, vilket kan orsaka allvarliga personskador.


Lossa förlängningssladden innan du utför något som helst underhåll.

Smörjning av snöslungan

Snöslungan behöver inte smörjas; alla lager smordes på fabriken och ska inte behöva smörjas igen.

Byte av skrapa

Skrapan sitter längst ner på rotorhöljet såsom visas i figur Figur 12.

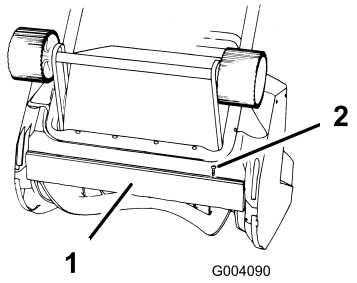


Figur 12

1. Skrapa
2. Skruv (2)

1. Ta bort de 2 skruvarna som fäster skrapan på snöslungan (Figur 12).
2. Montera den nya skrapan och fäst den ordentligt med 2 skruvar.

Byta rotorn


1. Ta bort de 3 skruvarna som fäster den högra kåpan och meden på snöslungans ram (Figur 13).

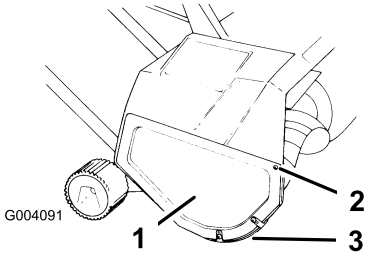

Figur 13

1. Höger kåpa
2. Skruv
3. Mede

2. Använd en sexkantsnyckel (5/16 tum) och vrid rotorspindeln medsols (vänstergängad) medan du håller i rotorn (Figur 14).

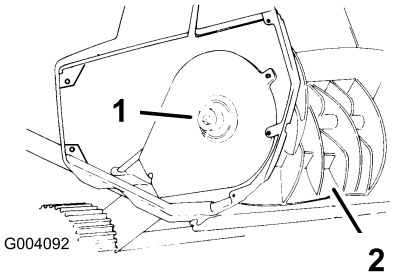


Figur 14

1. Rotorspindel
2. Rotor

Obs: Du kan behöva knacka på sexkantsnyckeln med en hammare för att lossa rotorspindeln. Kila in en pinne eller ett hammarhandtag i rotorn så att den inte roterar.


Obs: Om du inte lyckas ta bort rotorspindeln genom att hålla i rotorn, tar du bort vänster kåpa och meden (Figur 15).

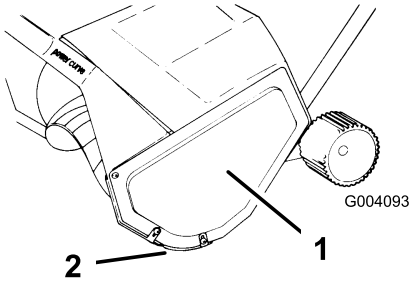

Figur 15

1. Vänster kåpa
2. Mede

3. Håll sexkantsmuttern med en sexkantsnyckel (7/8 tum) medan du lossar rotorspindeln (Figur 16).

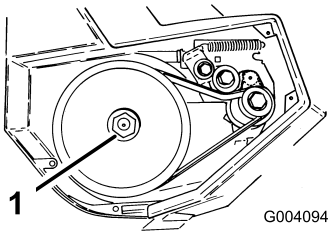


Figur 16

1. Sexkantsmutter

4. Håll fast rotorn och dra ut rotorspindeln.
5. Avlägsna rotorn.
6. Rikta in vänstra sidan av den nya rotorn med kopplingen.

   Obs: De 3 naven på rotoränden måste vara i linje med skårorna på kopplingen (Figur 17).

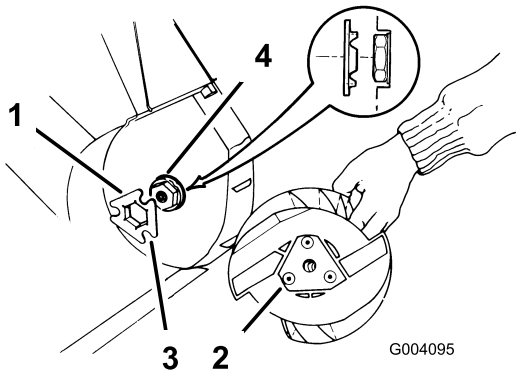

Figur 17

1. Koppling
2. Nav
3. Skåra
4. Sexkantsbult på drivaxel

   Obs: Rikta kopplingens tappar mot insidan när du monterar kopplingen till sexkantsbulten på drivaxeln.

7. Skjut höger sida av rotorn i monteringsläge.
8. För in rotorspindeln genom rotorn och försäkra att spindeln passar i lagret på höger sida.
9. Dra åt till ett moment på minst 14 Nm.
10. Installera kåpan och meden.


Byte av den stora remmen

1. Ta bort de 3 skruvarna som fäster vänster sidplåt på snöslungans ram (Figur 15).
2. Ta bort sidplåten och meden.

Mellanremskivfjädern kan studsa emot ditt ansikte när du lossar den, och orsaka personskador.

Bär skyddsglasögon när du arbetar med mellanremskivfjädern.


3. Ta bort mellanremskivfjädern från remskivearmen (Figur 18).

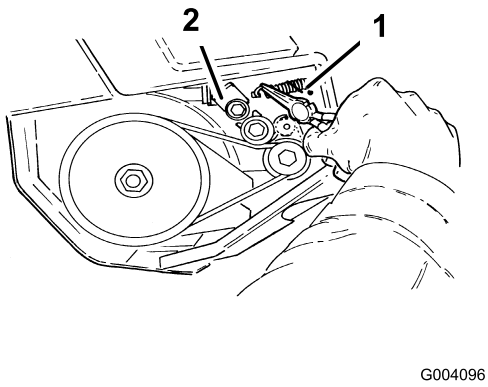

Figur 18

1. Mellanremskivfjäder
2. Remskivearm


4. Rotera rotorn med vänster hand och för samtidigt av remmen från den stora remskivan med höger hand (Figur 19).

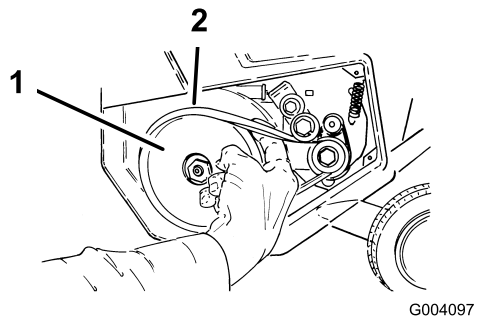

Figur 19

1. Stor remskiva
2. Rem


5. För den nya remmen över den lilla remskivan (Figur 20).

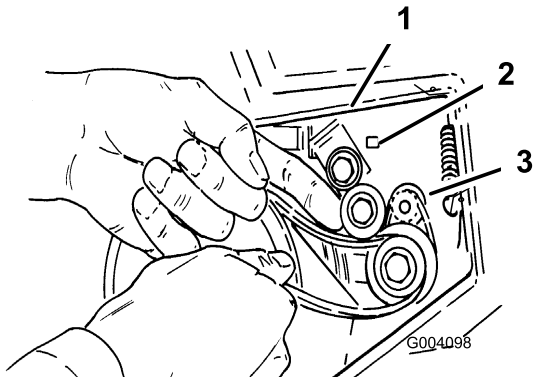

Figur 20

1. Remskivearm
2. Mellanremskiva
3. Liten remskiva

6. Lyft upp remskivearmen och för in remmen under mellanremskivan (Figur 20).
7. Rotera rotorn med vänster hand och för samtidigt på remmen på den stora remskivan med höger hand (Figur 21).

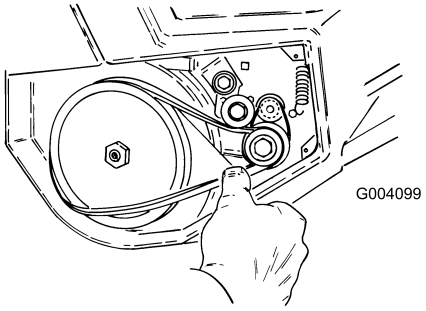


Figur 21

8. Montera mellanremskivfjädern (Figur 18) och se till att mellanremskivan löper på remmen.
9. Montera vänster kåpa och meden med hjälp av de 3 skruvarna.

Byta den lilla remmen

1. Ta bort skruvarna som fäster vänster sidplåt och meden på snöslungans ram (Figur 15).
2. Ta bort sidplåten och meden.
3. Ta bort den stora remmen genom att långsamt dra bort den från den lilla mellanremskivan (fig. Figur 19).

   Obs: Se steg 2 och 3 i Byte av den stora remmen.
4. Ta bort bulten på den lilla remskivan (vänstergängad) genom att vrida bulten medsols.
5. Ta bort de 2 brickorna och den lilla remskivan (Figur 22).

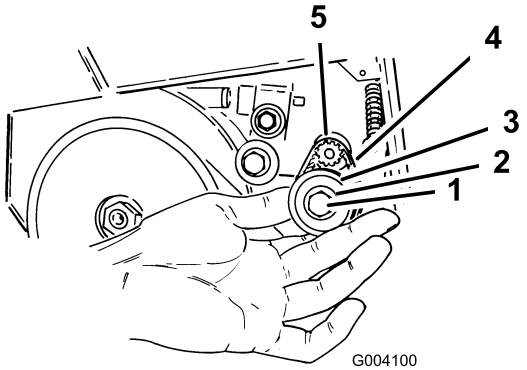

Figur 22

1. Bult (vänstergängad)
2. Brickor
3. Liten remskiva
4. Liten rem
5. Motorns axelskiva

6. Ta bort och kasta den lilla remmen (Figur 22).
7. Trä upp 2 brickor på bulten och för bulten genom den lilla remskivan.

   Obs: Bulten ska löpa på lagren i den lilla remskivan.
8. Placera den nya remmen på den lilla remskivan.
9. För remmen över motorns axelskiva (Figur 22).
10. Dra åt bulten till ett moment på 2,8 till 3,4 Nm. Dra inte åt bulten för hårt.

    Obs: Bulten, bulthuvudet och brickorna måste lägga tätt emot den lilla remskivan.
11. För den stora remmen över den lilla remskivan (Figur 22). Se Byte av den stora remmen.

Förvaring

1. Kör snöslungan i ett par minuter för att smälta bort eventuell snö på snöslungan.
2. Lossa förlängningssladden från snöslungan.
3. Undersök förlängningssladden grundligt för att kontrollera om den visar tecken på slitage eller skada. Byt ut den om den är sliten eller skadad.
4. Undersök snöslungan grundligt för slitna, lösa eller skadade delar. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för assistans om du vill reparera eller byta ut delar.
5. Förvara förlängningssladden tillsammans med snöslungan.
6. Förvara snöslungan på en ren, torr plats.

Anteckningar:

Anteckningar:

Anteckningar:

International Distributor List—Consumer Products

Distributor:	Country:	Phone Number:
Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt	Turkey	90 216 344 86 74
Balama Prima Engineering Equip	Hong Kong	852 2155 2163
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383
Ceres S.A	Costa Rica	506 239 1138
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd	Sri Lanka	94 11 2746100
Cyril Johnston & Co	Nothern Ireland	44 2890 813 121
Equiver	Mexico	52 55 539 95444
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277
G.Y.K. Company ltd.	Japan	81 726 325 861
Geomechaniki of Athens	Greece	30 10 935 0054
Guandong Golden Star	China	86 20 876 51338
Hako Gorund and Garden	Sweden	46 35 10 0000
Hydroturf Int. Co	Dubai United Arab Emirates	97 14 347 9479
Hydroturf Egypt LLC	Egypt	202 519 4308
Ibea S.p.A.	Italy	39 0331 853611
Irriamc	Portugal	351 21 238 8260
Jean Heybroek b.v.	Netherlands	31 30 639 4611
Lely (U.K.) Limited	United Kingdom	44 1480 226 800
Maquiver S.A.	Colombia	57 1 236 4079
Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japan	81 3 3252 2285
Metra Kft	Hungary	36 1 326 3880
Mountfield a.s.	Czech Republic	420 255 704 220
Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Oy Hako Ground and Garden Ab	Finland	358 987 00733
Parkland Products Ltd	New Zealand	64 3 34 93760
Prochaska & Cie	Austria	43 1 278 5100
RT Cohen 2004 Ltd	Israel	972 986 17979
Riversa	Spain	34 9 52 83 7500
Roth Motorgerate GmBh & Co	Germany	49 7144 2050
Sc Svend Carlsen A/S	Denmark	45 66 109 200
Solvert S.A.S	France	33 1 30 81 77 00
Spypros Stavrinides Limited	Cyprus	357 22 434131
Surge Systems India Limited	India	91 1 292299901
T-Markt Logistics Ltd	Hungary	36 26 525 500
Toro Australia	Australia	61 3 9580 7355
Toro Europe BVBA	Belgium	32 14 562 960

Toro garanti

Fel och produkter som omfattas

The Toro® Company och dess dotterbolag, Toro Warranty Company, lovar tillsammans, enligt ett gemensamt avtal, den ursprungliga köparen* att reparera en Toro-produkt som använts för normalt arbete i hemmet* om ett material- eller utförandefel uppstått. Följande tidsperioder gäller från det ursprungliga inköpsdatumet:

Produkter	Garantiperiod
Manuell motordriven klippare	Två års begränsad garanti
Åkgräsklippare med motor bak	Två års begränsad garanti
Åkgräsklippare	Två års begränsad garanti
Elektriska handhållna produkter	Två års begränsad garanti
Snöslungor	Två års begränsad garanti
Konsumentklippare med noll vändradie	Två års begränsad garanti

* Med ”Ursprunglig köpare” avses den person som ursprungligen köpte Toro-produkterna.

* Med ”Normalt arbete i hemmet” avses bruk av produkten i hemmet. Om produkten används på fler än ett ställe räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

Begränsad garanti för kommersiellt bruk

Garantin gäller Toro-konsumentprodukter och tillbehör som används i kommersiellt syfte, utbildnings- eller uthyrningssyfte rörande material- eller utförandefel under följande tidsperioder från inköpsdatum:

Produkter	Garantiperiod
Manuell motordriven klippare	90 dagars garanti
Åkgräsklippare med motor bak	90 dagars garanti
Åkgräsklippare	90 dagars garanti
Elektriska handhållna produkter	90 dagars garanti
Snöslungor	90 dagars garanti
Konsumentklippare med noll vändradie	45 dagars garanti

Anvisningar för garantiservice

Följ denna procedur om du tror att det är något fel på din Toro-produkt rörande material eller utförande:

1. Kontakta din försäljningsrepresentant för att ordna produktservice. Om du av någon anledning inte kan kontakta din representant kan du i stället kontakta en Toro-auktoriserad återförsäljare för att få service där.
2. Ta med produkten och inköpsbeviset (kvitto) till försäljningsstället eller återförsäljaren.

Om du av någon anledning är missnöjd med din återförsäljares analys eller med den hjälp du får kontaktar du Toro-importören eller oss på:

Customer Care Department, Consumer Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Chef: Teknisk produktsupport: 001-952-887-8248

Se bifogad återförsäljarlista.

Ägarens ansvar

Du måste underhålla din Toro-produkt enligt de underhållsprocedurer som beskrivs i användarhandboken. Sådant rutinunderhåll bekostas av dig, oavsett om det utförs av en återförsäljare eller av dig själv.

Produkter och fel som inte omfattas

Denna uttryckliga garanti omfattar inte:

- Kostnader för regelbundet underhåll rörande service och reservdelar, exempelvis filter, bränsle, smörjmedel, delar för finjustering av motorn, knivslipning, broms- och kopplingsjustering.
- Alla produkter eller delar som ändras, används felaktigt eller som måste bytas ut eller repareras på grund av normalt slitage, olyckshändelse eller felaktigt underhåll.
- Nödvändiga reparationer på grund av felaktigt bränsle, föroreningar i bränslesystemet eller fel som uppstår på grund av otillräcklig förberedelse av bränslesystemet för en inaktiv period som är längre än tre månader.
- Motor och transmission. Täcks av respektive tillverkares garanti med separata villkor och regler.

Alla reparationer som täcks av denna garanti måste utföras av en auktoriserad Toro-återförsäljare med reservdelar som godkänts av Toro.

Allmänna villkor

Köparens rättigheter regleras av de nationella lagar som gäller i respektive land. De rättigheter köparen har i dessa lagar begränsas inte genom denna garanti.