Form No. 3448-402 Rev A

Kit de fixation universel

Tondeuse autoportée Z Master® Professional série 2000


N° de modèle 145-3688

Instructions de montage

Sécurité

Autocollants de sécurité et d'instruction


Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

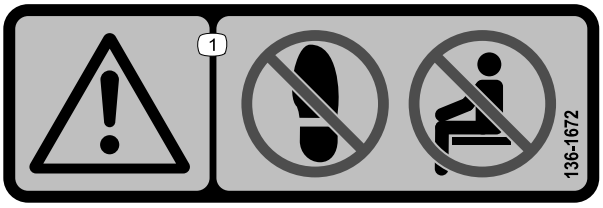

decal136-1672

136-1672

1. Attention – ne pas poser le pied ; transport de passagers interdit

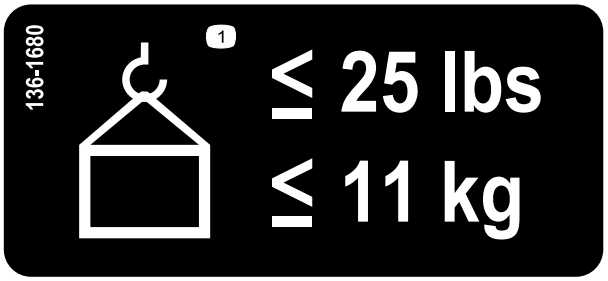

decal136-1680

136-1680

1. Poids maximum 11 kg

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3448-402

Montage


Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Support supérieur	1	Montage du kit.
Support principal	1	
Support supérieur	1	
Support inférieur	1	
Patte de support soudée	1	
Boulon de carrosserie (5/16" x ⅞")	4	
Écrou (5/16")	3	
Bouton	1	
Support articulé	1	
Écrou (¼")	1	
Boulon (¼" x 4¼")	1	
Boulon (5/16" x 1")	3	Montage du kit sur la machine.
Écrou (5/16") – en utiliser seulement 4 sur les modèles 2017 et antérieurs	6	
Boulon de carrosserie (5/16" x ⅞") – en utiliser 1 seul sur les modèles 2017 et antérieurs	4	
Support intérieur – modèles 2018 et suivants seulement	1	
Support de carénage gauche – modèles 2021 et suivants	1	
Vis autotaraudeuse (⅜" x 1") – modèles 2021 et suivants seulement	2	
Kit masse avant (vendu séparément)	1	Montage d'un kit masse avant (au besoin).

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Amenez les leviers de commande de déplacement en position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.

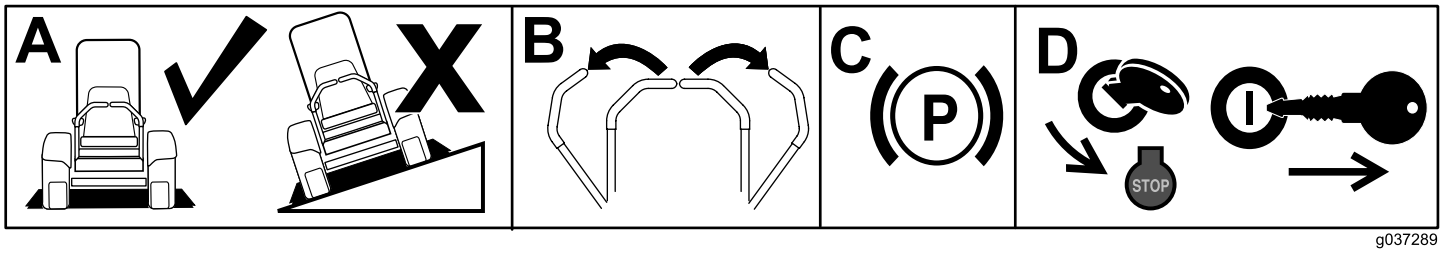

g037289

g037289

Figure 1

Montage du kit

Montez le kit comme montré à la Figure 2. Veillez à fixer sans serrer le support supérieur au support principal ; pour savoir quel trou utiliser dans le support supérieur, reportez-vous à la Figure 3.

Remarque: Ne serrez pas excessivement le boulon (¼" x 4¼") et l'écrou (¼") ; le support articulé doit pouvoir pivoter librement.

Remarque: Ne montez le support inférieur que si vous montez le kit devant les roues arrière. Montez le support en tournant la grande face vers l'arrière de la machine ; la Figure 2 montre l'orientation du support quand le kit est monté sur le côté gauche de la machine.


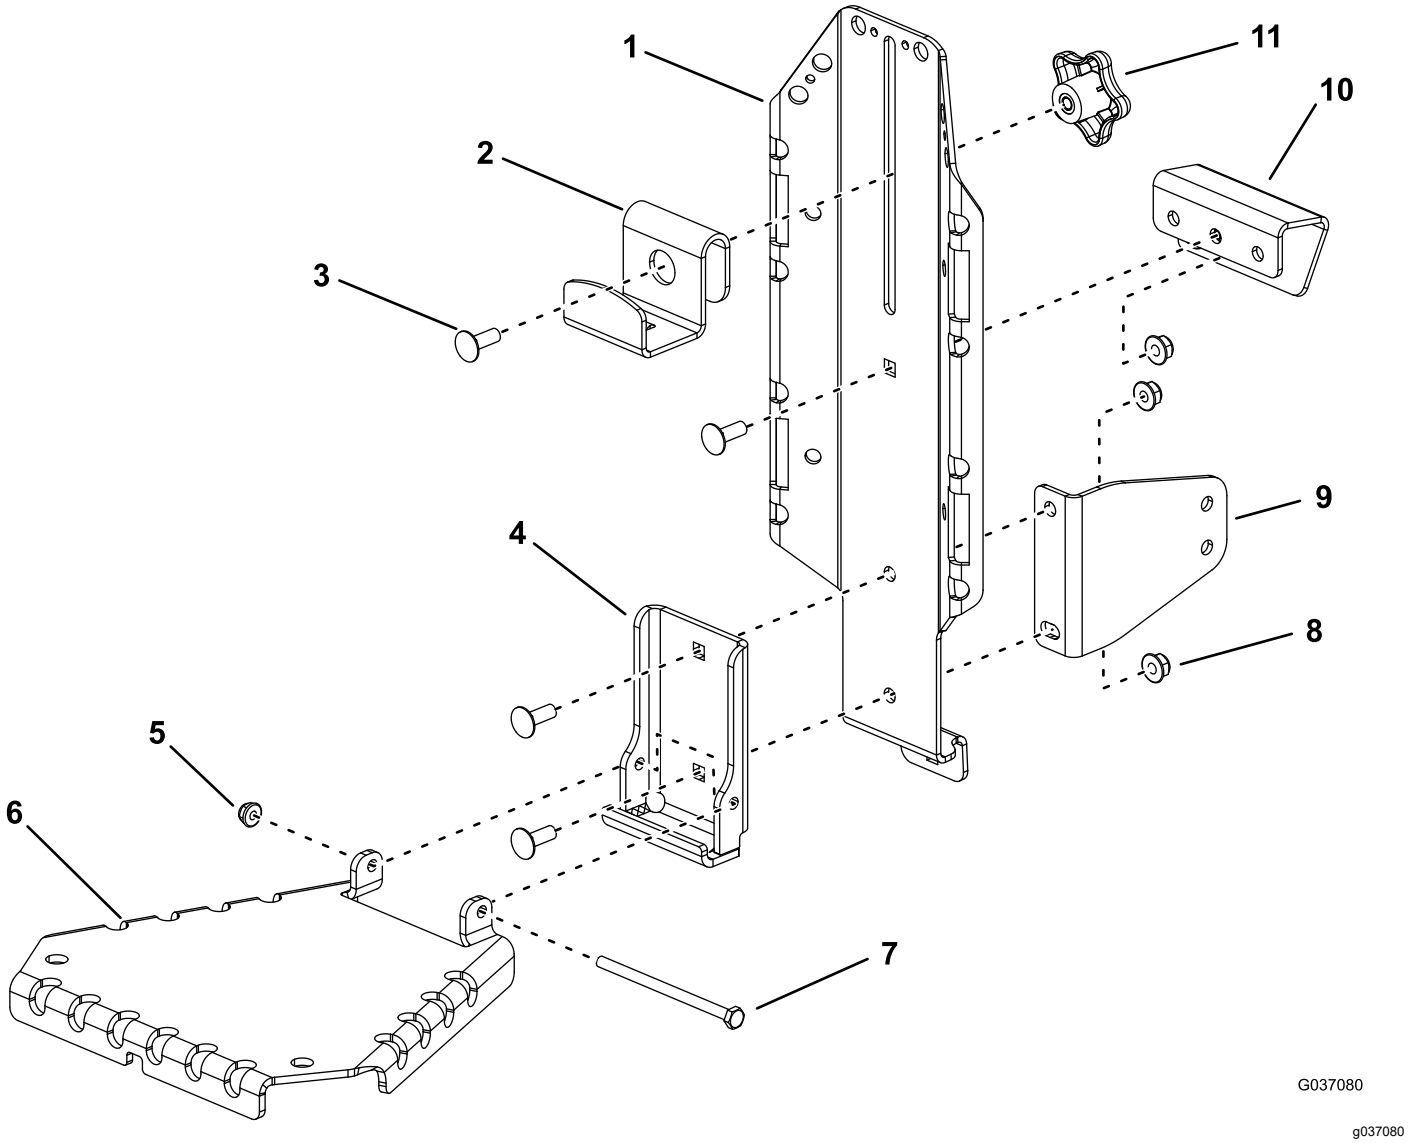


Figure 2

1. Support principal
2. Support supérieur
3. Boulon de carrosserie (5/16" x ⅞")
4. Patte de support soudée
5. Écrou (¼")
6. Support articulé
7. Boulon (¼" x 4¼")
8. Écrou (5/16")
9. Support inférieur (au besoin)
10. Support supérieur
11. Bouton

Modèles 2021 et suivants : ce qui ne peut pas être monté devant la roue arrière, sur le côté droit de la machine.

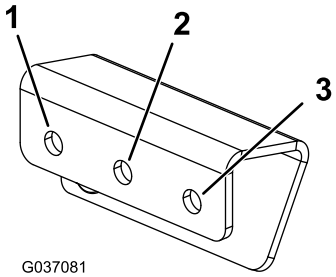

g037081

Figure 3


1. Utiliser ce trou pour monter le kit devant la roue arrière gauche.
2. Utiliser ce trou pour monter le kit n'importe où derrière les roues arrière.
3. Utilisez ce trou si vous montez le kit devant la roue arrière droite **(cet emplacement de montage ne peut pas être utilisé sur les modèles 2021 et suivants)**.

Montage du kit sur la machine

Emplacements de montage

Vous pouvez monter ce kit à 6 emplacements différents sur la machine (Figure 4). Reportez-vous à 1 des procédures suivantes pour monter le kit à l'emplacement voulu.

Remarque: Titan HD série 1500 : vous ne pouvez monter le kit qu'à 2 emplacements devant les roues arrière.

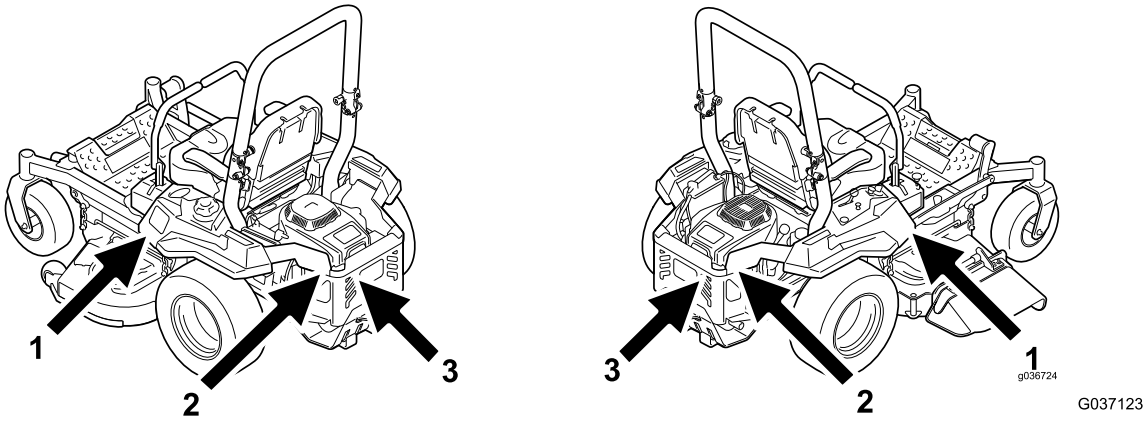

g037123

Figure 4

1. Devant la roue arrière **(ne peut pas être monté devant la roue arrière droite sur les modèles 2021 et suivants)**
2. Sur le côté de la protection du moteur
3. Protection arrière du moteur


Montage du kit devant les roues arrière

Pour modèles 2017 et antérieurs

1. Fixez l'ensemble support au capot de la console à l'aide de 2 boulons (5/16" x 1") et 2 écrous (5/16"), comme montré à la Figure 5 ou la Figure 6.
2. Serrez les fixations qui maintiennent le support supérieur sur le support principal.
3. Fixez le support inférieur sur le côté arrière du support sous le capot de la console à l'aide de 1 boulon (5/16" x 1") et 1 écrou (5/16"), comme montré à la Figure 5 ou la Figure 6.

   Remarque: Le trou inférieur dans le support principal ou le support inférieur ne sera pas utilisé.

   Remarque: Vérifiez que l'assemblage est vertical. S'il est incliné, le support inférieur n'est probablement pas monté correctement.

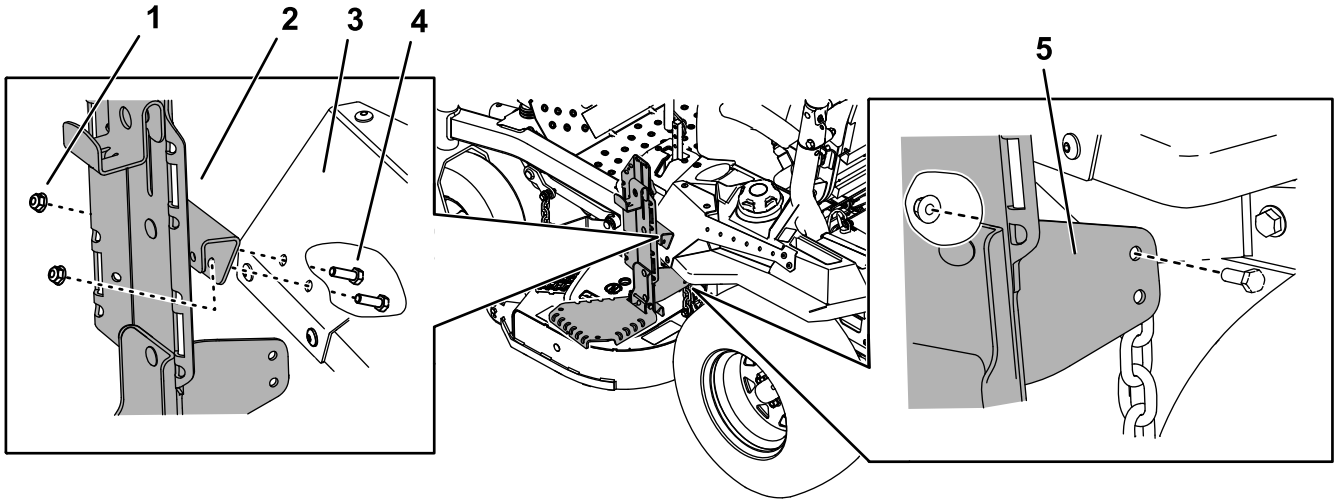


g213937

Figure 5

Montage du kit sur le côté gauche de la machine

1. Écrou (5/16")
2. Ensemble support
3. Couvercle de console
4. Boulon (5/16" x 1")
5. Support inférieur

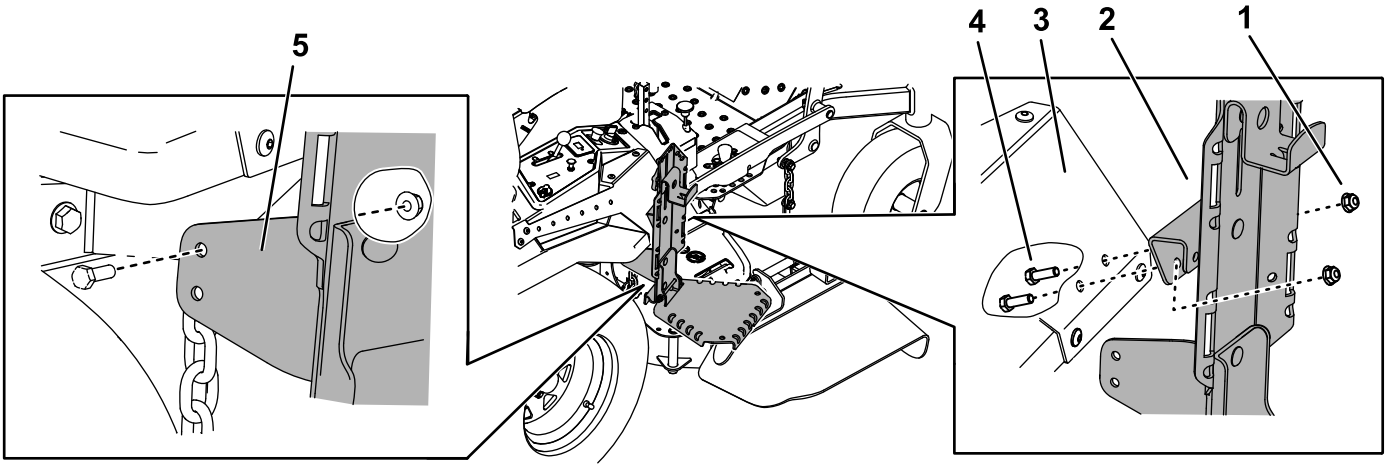

g213938

Figure 6

Montage du kit sur le côté droit de la machine


1. Écrou (5/16")
2. Ensemble support
3. Couvercle de console
4. Boulon (5/16" x 1")
5. Support inférieur

Montage du kit devant les roues arrière

Pour modèles 2018 et suivants

1. **Sur les modèles 2021 et suivants seulement,** procédez comme suit :
   A. Retirez les 2 vis Torx (¼" x 1-5/16") et 2 contre-écrous (¼") du carénage gauche (Figure 7).

      Conservez les 2 vis Torx (¼" x 1-5/16") et 2 contre-écrous (¼").

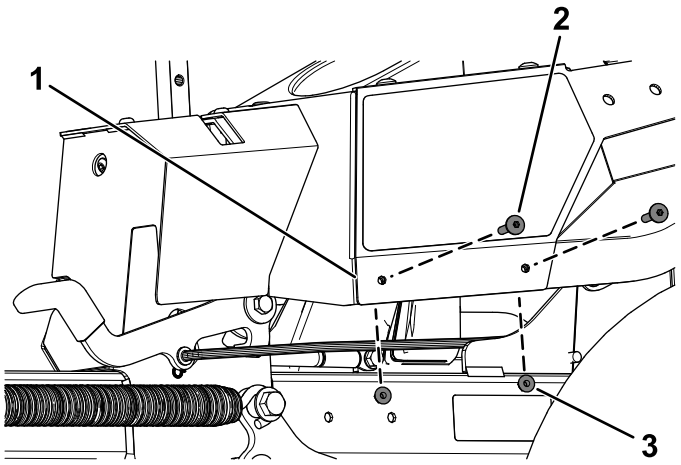


g363197

Figure 7

1. Carénage gauche
2. Vis Torx (¼" x 1-5/16")
3. Contre-écrou (¼")

   B. Fixez le support de carénage gauche à l'aide des 2 vis autotaraudeuses neuves (⅜ x 1") et des 2 vis Torx (¼" x 1-5/16") et 2 contre-écrous (¼") retirés précédemment, comme montré à la Figure 8.

      Remarque: Veillez à monter le support du carénage gauche derrière le carénage. Ne montez pas le support entre le carénage et l'habillage.

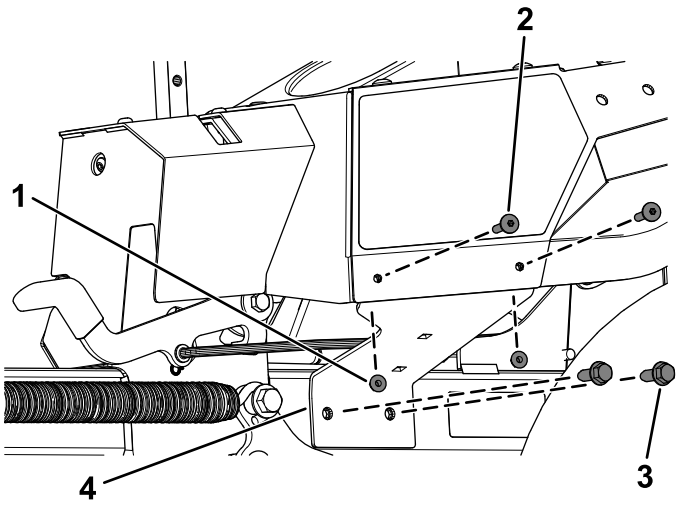

g363196

Figure 8

1. Contre-écrou (¼") retiré précédemment
2. Vis Torx retirée précédemment (¼" x 1-5/16")
3. Vis autotaraudeuse neuve (⅜" x 1")
4. Support de carénage gauche


---

2. Fixez l'ensemble support au capot de la console à l'aide de 2 boulons (5/16" x 1") et 2 écrous (5/16"), comme montré à la Figure 5 ou la Figure 6.
3. Serrez les fixations qui maintiennent le support supérieur sur le support principal.

4. Fixez le support intérieur au support de boîtier à l'aide de 2 boulons de carrosserie (5/16" x ⅞") et de 2 écrous (5/16"), comme montré à la Figure 9.

   Lors du montage du support intérieur sur le côté **gauche** de la machine, orienter le support comme montré à la Figure 10.

   Lors du montage du support intérieur sur le côté **droit** de la machine, orienter le support comme montré à la Figure 11.

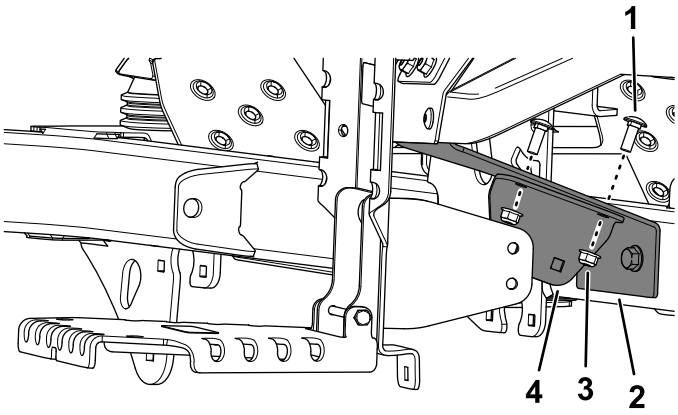


g225566

Figure 9

Montage du kit sur le côté gauche de la machine


1. Boulon de carrosserie (5/16" x ⅞")
2. Support du boîtier
3. Écrou (5/16")
4. Support intérieur

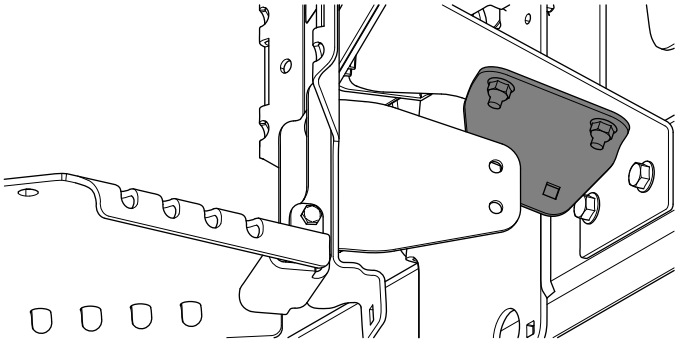

g225567

Figure 10

Montage du kit sur le côté gauche de la machine

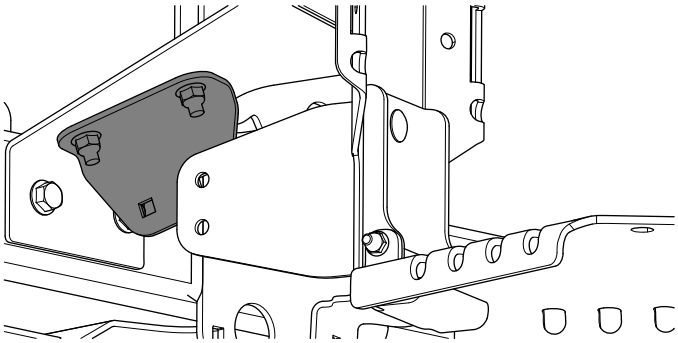

g225568


Figure 11

Montage du kit sur le côté droit de la machine – cet emplacement de montage ne peut pas être utilisé sur les modèles 2021 et suivants

5. Fixez le support inférieur au support intérieur sous le capot de la console à l'aide de 1 boulon (5/16" x 1") et 1 écrou (5/16"), comme montré à la Figure 12.

   Remarque: Le trou inférieur dans le support principal ou le support inférieur ne sera pas utilisé.

   Remarque: Vérifiez que l'assemblage est vertical. S'il est incliné, le support inférieur n'est probablement pas monté correctement.

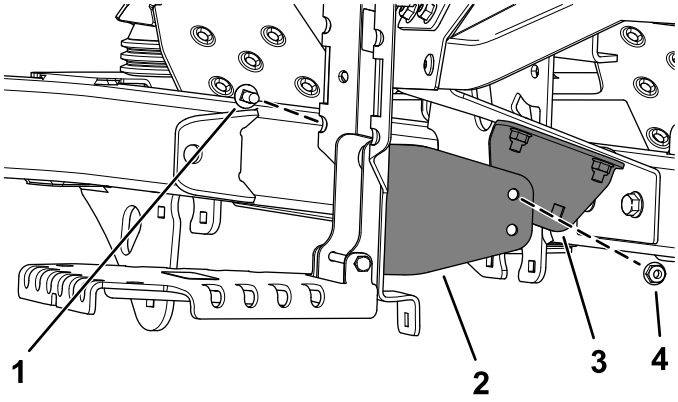

g225565


Figure 12

Montage du kit sur le côté gauche de la machine

1. Boulon de carrosserie (5/16" x ⅞")
2. Support inférieur
3. Support intérieur
4. Écrou (5/16")

Montage du kit sur le côté de la protection du moteur

1. Fixez l'ensemble support à la protection supérieure latérale à l'aide de 2 boulons (5/16" x 1") et 2 écrous (5/16"), comme montré à la Figure 13 ou la Figure 14.
2. Serrez les fixations qui maintiennent le support supérieur sur le support principal.
3. Fixez le bas du support principal à la protection du moteur à l'aide de 1 boulon de carrosserie (5/16" x ⅞") et 1 écrou (5/16"), comme montré à la Figure 13 ou la Figure 14.

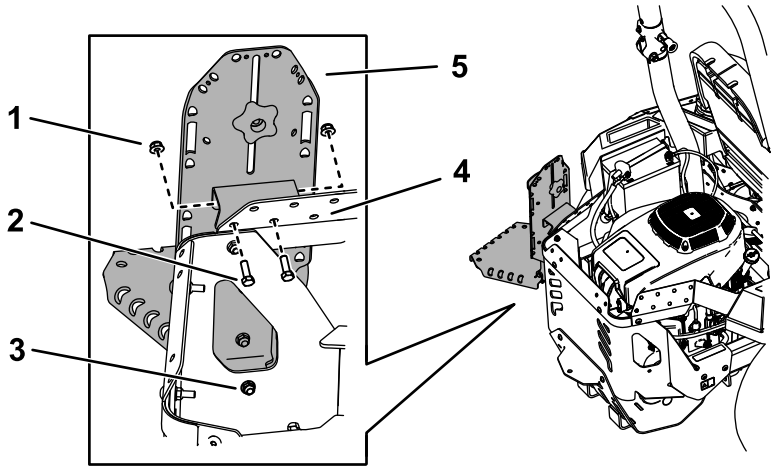


g213949

Figure 13

Montage du kit sur le côté gauche de la protection du moteur

1. Écrou (5/16")
2. Boulon (5/16" x 1")
3. Boulon de carrosserie (5/16" x ⅞") et écrou (5/16")
4. Protection supérieure latérale
5. Ensemble support

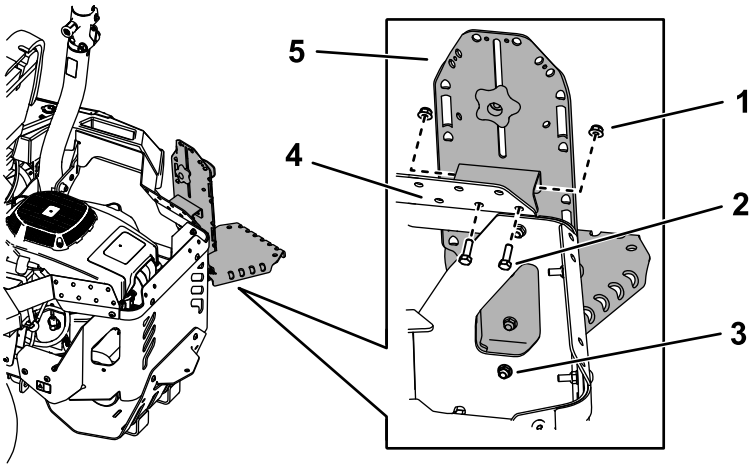

g213950


Figure 14

Montage du kit sur le côté droit de la protection du moteur

1. Écrou (5/16")
2. Boulon (5/16" x 1")
3. Boulon de carrosserie (5/16" x ⅞") et écrou (5/16")
4. Protection supérieure latérale
5. Ensemble support

Montage du kit sur la protection arrière du moteur

1. Fixez l'ensemble support à la protection supérieure arrière à l'aide de 2 boulons (5/16" x 1") et 2 écrous (5/16"), comme montré à la Figure 15 ou la Figure 16.
2. Serrez les fixations qui maintiennent le support supérieur sur le support principal.
3. Fixez le bas du support principal à la protection arrière du moteur à l'aide de 1 boulon de carrosserie (5/16" x ⅞") et 1 écrou (5/16"), comme montré à la Figure 15 ou la Figure 16.

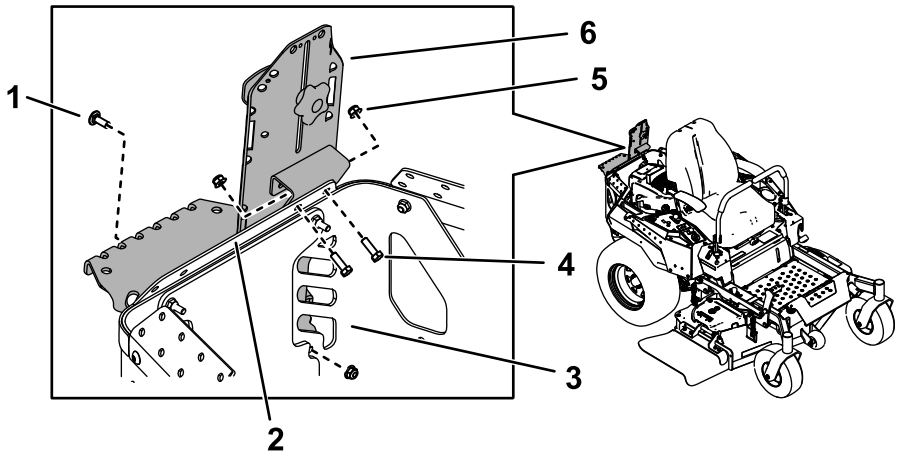


g213966

Figure 15

Montage du kit sur le côté gauche de la protection arrière du moteur (arceau de sécurité non représenté pour plus de clarté)

1. Boulon de carrosserie (5/16" x ⅞")
2. Protection supérieure arrière
3. Protection arrière du moteur
4. Boulon (5/16" x 1")
5. Écrou (5/16")
6. Ensemble support

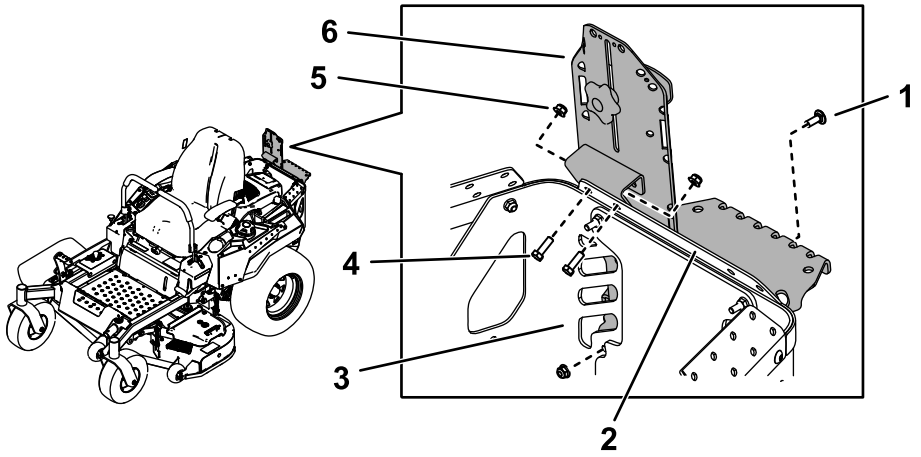

g213967

Figure 16

Montage du kit sur le côté droit de la protection arrière du moteur (arceau de sécurité non représenté pour plus de clarté)

1. Boulon de carrosserie (5/16" x ⅞")
2. Protection supérieure arrière
3. Protection arrière du moteur
4. Boulon (5/16" x 1")
5. Écrou (5/16")
6. Ensemble support

Montage du kit masse avant

Machines équipées de 2 kits de fixation d'accessoire ou plus

Si vous montez 2 kits de fixation d'accessoire (kit seau ou kit de fixation universel) ou plus à l'un des 4 emplacements indiqués à la Figure 17, ajoutez un kit masse avant. Contactez votre concessionnaire-réparateur agréé pour vous procurer le kit masse avant.

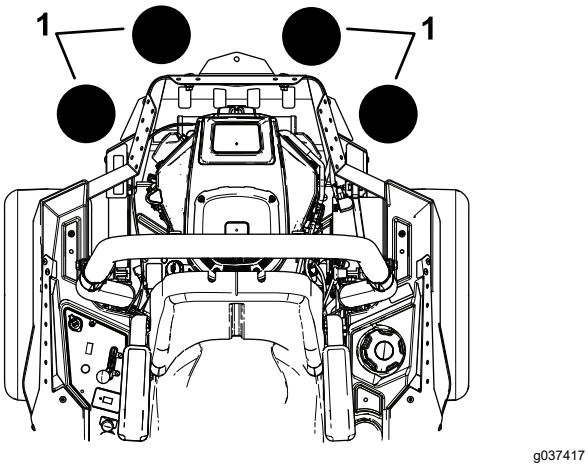


Figure 17

1. Ajouter un kit masse avant quand 2 kits de fixation d'accessoire ou plus sont montés à ces emplacements.

Utilisation

Montage d'accessoires

Utilisez uniquement des accessoires et outils agréés par Toro. La capacité maximale est 11,3 kg.

Utilisez le support supérieur et le support articulé pour monter les outils ou les accessoires ; fixez-les en utilisant les trous dans les supports de montage.

Fixez le support articulé quand il ne sert pas ; voir Fixation du support articulé (page 12).

Montage d'un seau

Remarque: Au besoin, vous pouvez déposer le support articulé et monter le seau au moyen du support soudé.

1. Desserrez le bouton et élevez le support supérieur. Resserrez le bouton pour le bloquer en place (Figure 18).
2. Si vous avez déposé le support articulé, placez le rebord inférieur du seau sur le rebord inférieur du support soudé (Figure 18).
3. Desserrez le bouton et abaissez le support supérieur aussi loin que possible à cheval sur le bord du seau. Resserrez le bouton (Figure 18).

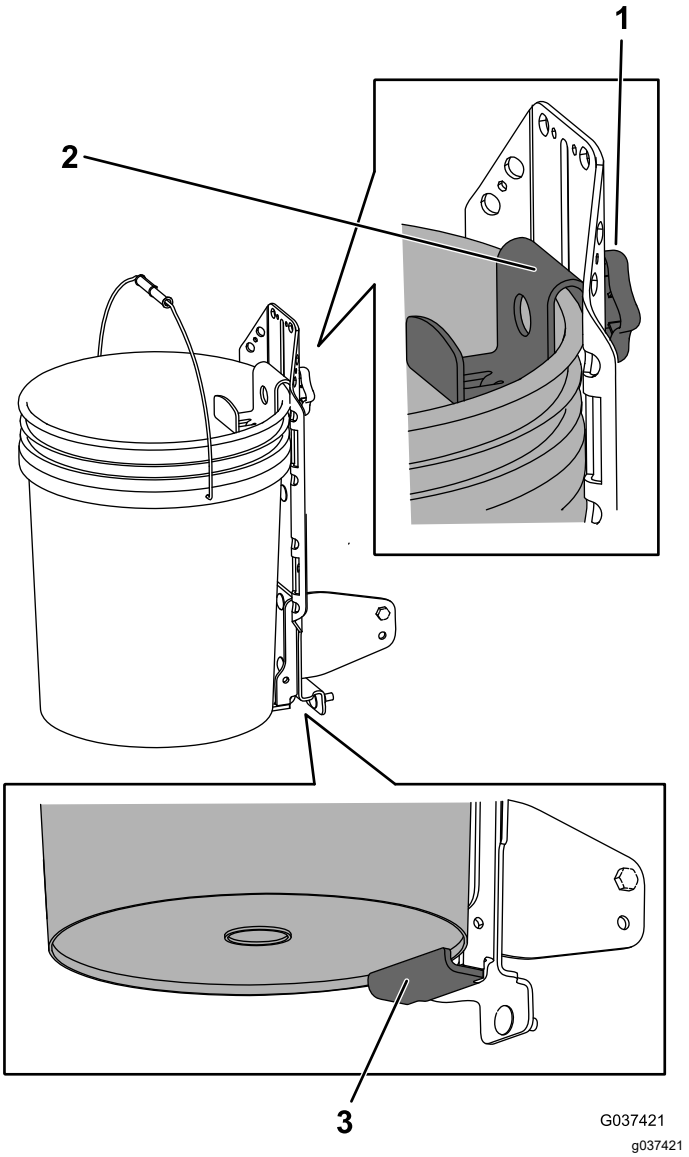


Figure 18

1. Bouton
2. Support supérieur à cheval sur le bord du seau
3. Rebord inférieur du support

Fixation du support articulé

1. Élevez le support articulé.
2. Desserrez le bouton et abaissez le support supérieur en insérant la languette dans le cran du support articulé (Figure 19).
3. Resserrez le bouton.

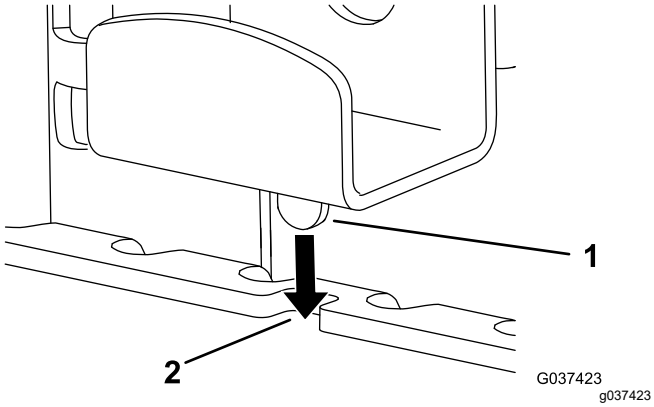


Figure 19

1. Languette de support supérieur
2. Cran dans support articulé